



Philips
Flat TV

20"
LCD
TDT integrado

20PFL5522D



Aumenta tu experiencia visual con sintonizador digital integrado

Te presentamos un estupendo televisor que no sólo destaca por su gran calidad de imagen y sonido sino también por su moderno estilo con acabado de calidad. Incluye tecnología Digital Crystal Clear para ofrecer imágenes naturales, más vivas y una acústica excepcional gracias al sistema Incredible Surround.

Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- Pantalla VGA LCD con definición mejorada, 640 x 480p
- Sintonizador digital integrado para recepción de TDT
- Digital Crystal Clear ofrece unas imágenes de cine
- Filtro de peine 3D separa los colores para lograr una gran nitidez

Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo

- Diseño compacto y estilizado que encaja en cualquier habitación

Diseñado para tu comodidad

- Hipertexto de 1000 páginas para acceder rápidamente al teletexto

Sonido realista y cautivador

- Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica

Para un rendimiento superior

- 2 entradas HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

PHILIPS

Destacados

Pantalla VGA LCD, 640 x 480 p

Esta pantalla VGA, dotada de los últimos avances en tecnología LCD, cuenta con una resolución panorámica mejorada de 640 x 480p.

Sintonizador de TDT integrado

El sintonizador de TDT integrado te permite recibir señales de televisión digital terrestre sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Disfruta de una televisión de calidad sin líos de cables.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

Filtro de peine 3D

El filtro de peine 3D separa mejor las señales de brillo y color en 3D para eliminar interferencias de color y luminancia, y distorsiones por puntos en movimiento que perjudican la visualización. El filtro de peine

digital 3D realiza comparaciones campo por campo de la imagen de televisión para separar adecuadamente la información de color de la de blanco y negro, y eliminar los puntos sueltos horizontales y verticales, así como los puntos en movimiento. El resultado es una imagen con nitidez insuperable.

Incredible Surround™

Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Diseño compacto y estilizado

Su estilizado y compacto diseño ahorra espacio y queda bien en cualquier lugar.

Hipertexto de 1000 páginas

El teletexto es un sistema común transmitido por la mayoría de emisoras. La función de teletexto inteligente de 1000 páginas te proporciona un rápido acceso a la información al cambiar de página.

2 entradas HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI puedes conectar varias fuentes de alta definición como, por ejemplo, un sintonizador de alta definición y un reproductor de Blu-ray. El televisor está completamente preparado para el futuro en alta definición.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 20 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 51 cm
- Resolución de pantalla: 640 x 480p
- Brillo: 300 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 800:1
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Mejora de transición de luminancia, Mejora de la transición del color, Contrast Plus, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix VGA
- Tiempo de respuesta (típico): 25 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768 a 60, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisión digital: TDT*
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control paterno
- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Plug & Play, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Alternancia sencilla modo dig./análog.,

- Control de menú, Visualización en pantalla, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido, Controles superiores
- Reloj: Temporizador, Reloj despertador
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3, 4:3 expandido
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RC2034301/01
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Picture in Picture: Pantalla dual de teletexto
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, Línea de información de programa

Sonido

- Ecualizador: 7 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Estéreo
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido envolvente increíble, mejora dinámica de graves

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Cantidad de conexiones de AV: 7
- Número de euroconectores: 2
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Salida de auriculares, Interfaz común
- Ext 3: Entrada de S-vídeo, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio
- Ext 4: YPbPr, Entrada I/D de audio
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: ≤ 1 W
- Consumo en modo de espera: ≤ 1 W


Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable

de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Certificado de garantía, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 495 mm
- Altura del dispositivo: 419 mm
- Profundidad del dispositivo: 92 mm
- Peso del producto: 7,3 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 495 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 467 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 193 mm
- Peso del producto (+ soporte): 8,8 kg
- Anchura de la caja: 602 mm
- Altura de la caja: 552 mm
- Profundidad de la caja: 202 mm
- Compatible con el montaje en pared: 100 x 100 mm

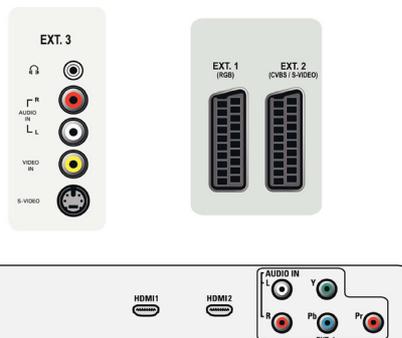

Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 9.0.12

EAN: 87 12581 33385 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com