

Philips
széles, síkképernyős LCD
TV

66 cm-es (26"-es)
LCD
HD Ready

26PF3321



Fokozza a vizuális élményt

Crystal Clear III

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot nyújt, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. Jellemzője a Crystal Clear III technológia a természetes, élénk képekért és az optimális hangélményért.

Életteli, természetes és kristálytisztá képek

- HD LCD WXGA képernyő 1366 x 768p felbontással
- HD Ready a HDTV-jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- A dinamikus kontrasztjavítás biztosítja a valódi fekete árnyalatokat
- Az Active Control a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Az Ön kényelmére tervezve

- Változtassa TV-képernyőjét különböző csatornák alkotta mozaikká

A jobb hatékonyság érdekében

- HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

PHILIPS

széles, síkképernyős LCD TV
66 cm-es (26"-es) LCD, HD Ready

Fénypontok

LCD WXGA képernyő, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajelzés, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD-képernyőt jelent, amely képes megjeleníteni a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Dinamikus kontrasztjavító

Egy síkképernyős LCD kijelzőtől elvárható, hogy a legerősebb kontraszttal és a legélénkebb képekkel, széles nézési szög tartománnyal bírjon. A Philips dinamikus kontrasztjavító szoftver a képfeldolgozás és az egyedi elsötétülő háttérvilágítás technológiáját alkalmazza. Ennek köszönhetően részletgazdag, mély és telt fekete árnyalatokat élvezhet a néző. Az elsötétülő háttérvilágítás akár ötszörösére* is növeli a kontrasztot, ugyanakkor javítja a nézési szöveget. Világos, életszerű képet biztosít, erős kontraszttal és élénk színekkel, (* 2 és 5 között, a képernyő típusától és a képtartalomtól függően).

Active Control

Az Active Control a zajnyomást és a képélesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képélményt biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó

26PF3321/12

hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékoská, bárhova beilleszthetővé teszi.

Többszörös PIP üzemmód

Több kép-a-képben üzemmód lehetővé teszi két videoforrás kép-a-képben, egymás mellett vagy mozaikszerű, állóképes megtekintését.

HDMI bemenet



A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Színes készülék: Fekete
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 600:1
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Active Control, Contrast Plus, 2D színélesítés, Crystal Clear III
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 1200:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 178 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat

nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő

- Távvezérlő: DVD, TV, Többfunkciós
- Távvezérlő típusa: RCFE06SPS00
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- VESA tartó: 200 x 100 mm
- Kép a képen: Két oldal szöveg
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sáv
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés, Automatikus hangerő-kiegyenlítő

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Elülső / oldalsó csatlakozók: CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be, Audió L/R bemenet
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 100 W Normal Operation W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Regisztrációs kártya, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Elemek a távvezérlőhöz, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Padlóállvány

Méret

- Készülék szélessége: 804,5 mm
- Készülék magassága: 438 mm
- Készülék mélysége: 114 mm
- Termék tömege: 13,3 kg
- Doboz szélessége: 876 mm
- Doboz magassága: 209 mm

- Doboz mélysége: 601 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 17 kg
- Szélesség (talppal): 804.5 mm
- Magasság (talppal): 477 mm
- Mélység (talppal): 222 mm

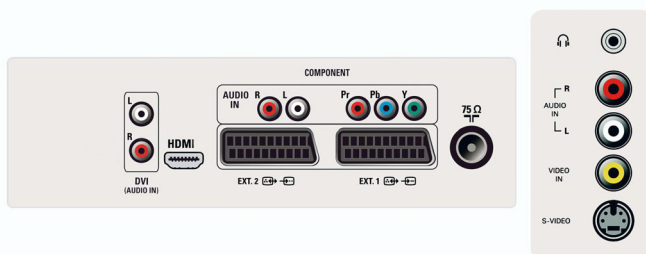

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 4.0.7

EAN: 87 10895 99619 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com