

Philips  
Hospitality TV

24"-es Studio  
DVB-T2/T/C, HEVC

24HFL2849T



## Nyűgözze le a vendégeit

a letisztult ízlésével

Ezzel az elérhető árú Hospitality TV-vel megmutathatja a vendégeinek, hogy mennyire törődik velük. A készülék olyan külön vendéglátási funkciókat kínál, mint például a márkajelzéssel ellátott üdvözlő üzenet, USB-n keresztüli telepítés, valamint a menü és a kezelőszervek zárolása.

### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ideális büntetés-végrehajtási intézményekbe
- Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Fejlett hangerő-szabályozás, a többi vendég zavarásának elkerüléséhez
- Üdvözlje vendégeit egy egyénivé tehető üdvözlő üzenettel
- A joystick-vezérlés zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést
- Csatornabeállító menü zárolása
- Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

### Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Alacsony fogyasztás
- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

# PHILIPS

# Fénypontok

## LED TV


A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a gyönyörű, nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képeket

## Üdvözlő üzenet



Az üdvözlő üzenet a TV bekapcsolásakor mindig megjelenik. Az üdvözlő üzenet ellátható márkajelzésekkel, és könnyen egyénivé tehető az üzembe helyezéskor egy egyszerű, .png formátumú képpel.

## USB klónozás

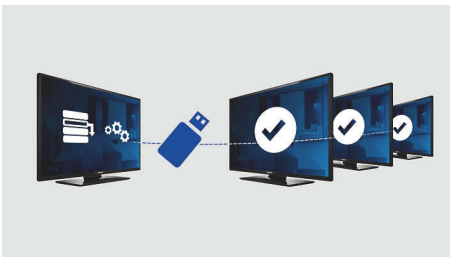

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és

egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

## Fegyintézeti mód

A kommunikáció ellenőrzése érdekében ez a Hospitality TV speciális Fegyintézeti mód beállítással rendelkezik. A fejlett biztonsági üzemmód kikapcsol bizonyos, a büntetés-végrehajtásban nem használatos szolgáltatásokat, mint például a Teletext, az elektronikus műsorfüzet, a feliratozás és az USB port.

## USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

## Offline csatornaszerkesztő

Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

## Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

## Fejlett hangerő-szabályozás

A fejlett hangerő-szabályozással beállíthatja a TV kezdőhangerejét és előre meghatározhatja azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a vendégeket a szomszédos szobákban.

## Joystick-vezérlés zár

A joystick-vezérlés zár ki- vagy bekapcsolásával megakadályozhatja a TV joystick-kel való illetéktelen használatát, költségmegtakarítást biztosítva a hotel számára.

## Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

## Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 24 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 60 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 220 cd/m<sup>2</sup>
- Megtekintési szög tartomány: 176° (H) / 176° (V)

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)
- Analóg TV: PAL, SECAM

## Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: Feliratok, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d elektronikus műsorfűzet (EPG)

## Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, Csatornabeállító menüzár, Hangerő korlátozása (beleértve HP)
- Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna/forrás, Képstílus, Hangerő korlátozása (beleértve HP)
- Lopásgátló: Kensington zár
- Teljesítmény-szabályozás: Zöld/gyorsindítás
- Az ön márkája: Üdvözlő logó
- Másolás és firmware frissítés: USB-n keresztül, Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
- Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, RC-elem fedélzár
- Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő

## Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

## Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumkonténer: AVI, MKV, Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)

- Támogatott feliratformátumok: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Támogatott képfórmátumok: BMP, JPG, PNG
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920 x 1080p, 30 Hz-en
- Multimédiás kapcsolatok: USB

## Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 5 (2 x 2,5) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: Hangszínszabályzó, Balance, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 45 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 19 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 27 kWh

## Tartozékok

- Mellékelve: Távvezérlő: 22AV1407A/12, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális: RC 22AV9573A - Beállítás

## Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalat: CI+1.3
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0
- AV bemenet: CVBS + B/J (RCA)

## Hátoldali csatlakoztatás



- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Digitális audiokimenet: Koaxiális (SPDIF)
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Csatlakoztathatóság javítása

- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét

## Kialakítás

- Szín: Fekete

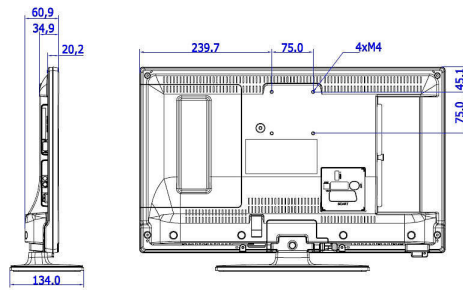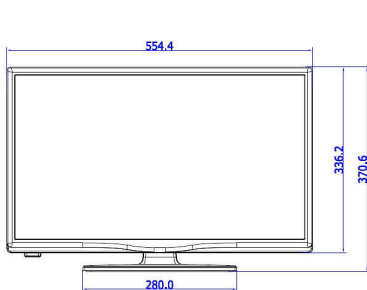

Kiadás dátuma  
2023-07-14

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 18863 00937 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

\* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.