

Philips
Sikképernyős TV

32"-es
LCD
HD Ready

32PF5320



Fokozza a vizuális élményt

Digital Crystal Clear rendszerrel

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot nyújt, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. Jellemzők: digitális Crystal Clear technológia a természetes, élénk képekért és Virtual Dolby térhangzás az optimális hangélményért.

Életeli, természetes és kristálytisztá képek

- HD LCD WXGA képernyő 1366 x 768p felbontással
- HD Ready a HDTV-jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- A Digital Crystal Clear élénk, moziszerű képeket produkál
- A 3D fésűszűrő elkülöníti a színeket, így borotvaéles képet ad

Éljenjáró interfész a digitális hang- és képminőségért

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Többcélú kényelem

- Jelenítse meg a számítógépes tartalmat TV készülékén egy második ablakban.
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA képernyő, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajelzés, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD-képernyőt jelent, amely képes megjeleníteni a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek

megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

3D fésűszűrő

A 3D színélesítés a képélményt csökkentő színátmenetek, fényátmenetek és pontcsúszás-torzítás eltüntetése érdekében jobban elkülöníti a fényesség- és a színjeleket a 3D területen. A 3D digitális fésű szűrő lépésről lépésre hasonlítja össze a televízió képét, hogy pontosan elkülönítse a színadatokat a fekete-fehér információtól, és mind a vízszintesen, mind a függőlegesen függő pontokat eltávolíthassa, akár csak a pontcsúszást. Az eredmény: borotvaéles kép.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékosná, bárhova beilleszthetővé teszi.

Kép a rajzban

A Kép a grafikában egy kis ablak a fő képernyőn, melyben adatokat/képeket tekinthetsz meg. A TV adás egy időben látható az adatokkal/képekkel.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógéphez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 600:1
- Képjávitás: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progresszív pásztázás, 3D fészűző, Active Control + fényérzékelő, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 176 fok
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Grafikus kezelő felület, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő

- Távvezérlő: Amp, DVD, TV, Többfunkciós
- Távvezérlő típusa: RCFE05SPS00
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- VESA tartó: 200 x 100 mm
- Kép a képen: Kép a rajzban, Két oldal szöveg
- Fejlesztett Teletext: Műsorinformációs vonal

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sávós
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 15 W RMS
- Hangrendszer: Virtual Dolby Surround, Sztereó
- Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- AV 3: DVI-I HDCP-vel, 3,5 mm-es mini jack audiobemenet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be, Audió L/R bemenet
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS be/ki, S-video be, Audio B/J
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75

Tápellátás


- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 120 W Normal Operation W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W <

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Regisztrációs kártya, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Elemek a távvezérlőhöz, Asztali állvány, DVI-I - YPbPr kábel

Méretek

- Készülék szélessége: 924 mm
- Készülék magassága: 511 mm
- Készülék mélysége: 118 mm
- Termék tömege: 18,2 kg
- Doboz szélessége: 1000 mm
- Doboz magassága: 690 mm
- Doboz mélysége: 240 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 22 kg
- Szélesség (talppal): 924 mm
- Magasság (talppal): 550 mm
- Mélység (talppal): 222 mm

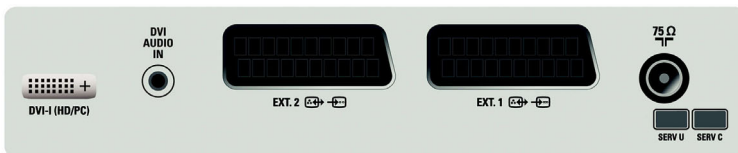

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 6.0.12

EAN: 87 10895 89256 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com