

Philips  
Flat TV

32"  
LCD  
HD Ready

32PF5320



## Vivi al massimo le tue esperienze visive

con Digital Crystal Clear

Ecco un meraviglioso televisore che offre non solo eccellente qualità audio e video, ma anche uno stile moderno e finiture di lusso. È dotato di Digital Crystal Clear per immagini naturali e vivide e del suono Virtual Dolby per prestazioni audio straordinarie.

### **Immagini vive, naturali e nitidissime**

- Display LCD HD WXGA con risoluzione 1366 x 768p
- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV
- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- 3D Combfilter separa i colori per delle immagini estremamente nitide

### **Interfaccia leader per audio/video di qualità digitale**

- DVI-I offre immagini della migliore qualità e una connettività flessibile

### **Eccezionale riproduzione audio**

- Virtual Dolby Surround per un'esperienza audio come al cinema

### **Complemento di arredo ideale grazie al design elegante e sottile**

- Design compatto e sottile, adatto a qualsiasi ambiente

### **Praticità multifunzione**

- Visualizzazione dei contenuti del PC in una seconda finestra sul televisore
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

# PHILIPS

## In evidenza

### Display LCD WXGA, 1366 x 768p

Questo display WXGA con tecnologia LCD offre una risoluzione widescreen HD superiore a 1366 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

### HD Ready



È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o

HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è un pacchetto di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini. Vi sembrerà di essere al cinema.

### Combfilter 3D

3D Combfilter consente di separare meglio i segnali di luminosità e colore in 3D per eliminare colori o luminanza incrociati e la distorsione di tipo "dot crawl", che disturbano la qualità delle immagini. Digital Comb Filter 3D esegue dei confronti campo per campo dell'immagine televisiva, separando accuratamente il colore dalle informazioni in bianco e nero e rimuovendo i punti sospesi orizzontalmente e verticalmente, oltre al "dot crawl". Il risultato è un'immagine estremamente nitida.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.

### Design sottile e compatto

Un design che sottolinea l'aspetto sottile e compatto, per un minore ingombro e una facile collocazione.

### Grafica immagini

Picture-in-Graphics è una piccola finestra nell'immagine principale che consente di visualizzare dati/grafica sullo schermo del televisore. Offre la possibilità di guardare simultaneamente dati/grafica e i programmi televisivi.

### Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

### Ingresso DVI-I

L'ingresso DVI-I connette il segnale RGB digitale non compresso a banda larga dalla sorgente allo schermo. Eliminando la conversione dei segnali da digitali ad analogici, esso offre un'immagine perfettamente nitida, senza interferenze né sfarfallio. L'ingresso DVI supporta la protezione delle copie HDCP consentendo la visione di programmi protetti da copia mediante decodificatori digitali, lettori DVD e registratori HD. DVI-I è a prova di futuro grazie alla capacità di connessione a dispositivi HDMI (richiede un cavo convertitore). L'ingresso DVI-I supporta inoltre segnali PC-VGA analogici.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 80 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 600:1
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, funzione Contrast Plus, Scansione progressiva, Combfilter 3D, Active Control + sensore luminoso, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 176 gradi
- Angolo visuale (verticale): 176 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- Numero canali preimpostati: 100
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Plug & Play, Nome del programma, Ordinamento
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Interfaccia grafica utente, Elenco programmi, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Telecomando: Ampli, DVD, TV, Multifunzionale

- Tipo di telecomando: RCFE05SPS00
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Montaggio VESA: 200 x 100 mm
- Picture in Picture: Picture in Graphics, Twin Page Text
- Televideo migliorato: Riga informazione programma

## Audio

- Equalizzatore: 5 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W RMS
- Sistema audio: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Numero di SCART: 2
- AV 3: DVI-I con HDCP, Mini jack per ingresso audio da 3,5 mm
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video, Ingresso audio L/R
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video, Audio L/R
- Altri collegamenti: Antenna IEC75

## Assorbimento

- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 120 W Normal Operation W
- Consumo energetico in standby: < 1 W


## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Guida rapida, Scheda di registrazione, Telecomando, Manuale utente, Batterie per telecomando, Piedistallo da tavolo, Cavo da DVI-I a YPbPr

## Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 924 mm
- Altezza set: 511 mm
- Profondità set: 118 mm
- Peso del prodotto: 18,2 Kg
- Larghezza confezione: 1000 mm
- Altezza confezione: 690 mm
- Profondità confezione: 240 mm
- Peso incluso imballaggio: 22 Kg

- Larghezza (con base): 924 mm
- Altezza (con la base): 550 mm
- Profondità (con la base): 222 mm

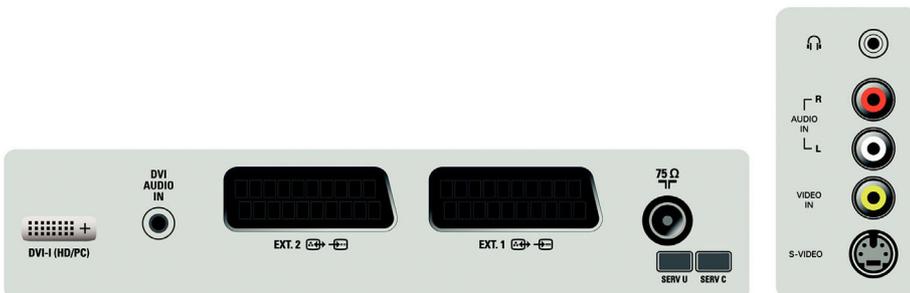

Data di rilascio  
2023-07-14

Versione: 6.0.12

EAN: 87 10895 89256 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)