

Philips 3000 series
LCD TV

81 cm-es (32"-es)
Full HD 1080p
digitális TV

32PFL3506H



Garantáltan kellemes este a tévé mellett

Modern kivitelű Full HD TV

A Philips méltányos áron kínál kiemelkedő teljesítményt a televíziózásban, most és a jövőben is. A 3000-es sorozatú 32PFL3506 LCD TV Full HD képet, könnyen használható digitális TV-csatlakozókat és letisztult formatervet kínál.

Mindig tiszta, élénk LCD kép

- Full HD TV és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- Hihetetlen dinamikus kontraszt a gazdag fekete árnyalatokhoz
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért

Egyszerű beállítás és használat

- Egyszerű beállítást lehetővé tevő beállítási segéd

Valóságos és tiszta hangélmény

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- Érezze át a hangulatot a 16 W RMS és az Incredible Surround segítségével

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 2 HDMI bemenet és az Easylink révén
- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében. Az eredmény: rendkívül tiszta képek bármilyen forrásból.

Hihetetlen dinamikus kontraszt

A Philips egyedülálló háttérvilágítás-elsötétítő és -növelő technológiája kiváló feketesíntet és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezését eredményezi. Világos, életszerű képet biztosít, erős kontraszttal és élénk színekkel..

28,9 milliárd szín



Élénk és természetes képek a legfejlettebb színelőfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok a legfinomabb árnyalatokat és bőrtónusokat is érzékelik, és a lehető legjobb hatású színt hozzák létre.

Tiszta hangzás



A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind

az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

2x8 W RMS Incredible Surround

Érezze át a zene ritmusának erejét és a filmek eredeti hangulatát. A 2x8 W RMS teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.

2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozirendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcson (USB memóriaszállyú

eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Dugja be az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalom böngészővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

PC bemenet (HDMI és VGA)

A PC bemenet segítségével számítógépes monitorként használhatja a TV-készüléket; ehhez szükséges egy HDMI-DVI kábel/átalakító (a digitális jelekhez) vagy egy VGA kábel (az analóg jelekhez).

Integrált DVB MPEG-4 hangolóegység

A beépített digitális hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

Egyszerű beállítás



A TV-t igen könnyű beállítani a beállítási segéd részletes útmutatásai alapján. A segéd néhány képernyőt jelenít meg, amelyeken egyszerűen kiválasztható beállításokkal lehet meghatározni az alapvető funkciókat. A TV teljesítményét saját igényei szerint állíthatja be értelmezési nehézségek nélkül, pillanatok alatt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: LCD Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m²
- Képjávitás: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control + fényérzékelő
- Dinamikus képernyőkontraszt: 50 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Csatornatelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 2
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve)
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató-kimenet

Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,3 W
- Energiacímke-osztály: C
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 72 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Öko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 105 kWh
- Ólomtartalom: lgen*

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél

Méretetek

- Készülék szélessége: 795,6 mm
- Készülék magassága: 508,4 mm
- Készülék mélysége: 93 mm
- Termék tömege: 8,35 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 795,6 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 557,6 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 221,4 mm
- Termék tömege (+állvány): 10 kg
- Doboz szélessége: 1000 mm
- Doboz magassága: 610 mm
- Doboz mélysége: 160 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12,7 kg
- Kompatibilis fali tartó: 200 x 200 mm

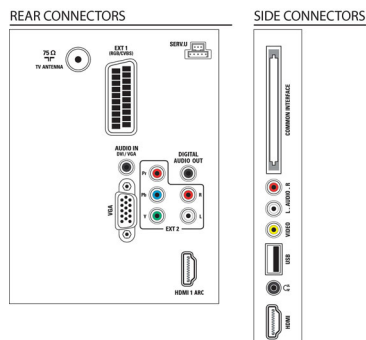

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 1.1.4

EAN: 87 12581 62436 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órás működéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.