

Philips
Síkképernyős TV

26"-es
LCD
HD Ready

26PF3320



Fokozza a vizuális élményt

Crystal Clear III funkcióval

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot ad, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. További jellemzők: Crystal Clear III technológia a természetes, élénk képekért és Virtual Dolby Surround hangzás az optimális hangélményért.

Éljenjárom interfész a digitális hang- és képminőségért

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Jobb képminőség a látható részletekért

- 1366 x 768p felbontású HD LCD WXGA kijelző
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Stílusos design

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Többcélú kényelem

- Jelenítse meg a számítógépes tartalmat TV készülékén egy második ablakban.
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA kijelző, 1366 x 768 p

Ez a modern, plazma technológiával készült WXGA képernyő 1366 x 768p pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready




Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Progresszív pásztázás

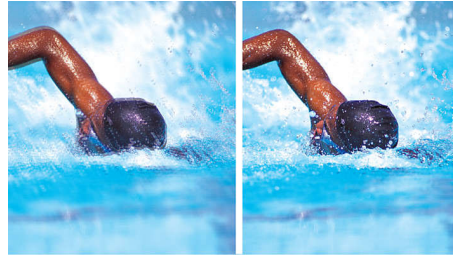

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékoská, bárhova beilleszthetővé teszi.

Kép a rajzban

A Kép a grafikában egy kis ablak a fő képernyőn, melyben adatokat/képeket tekinthetsz meg. A TV adás egy időben látható az adatokkal/képekkel.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógéphez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sáv szélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Contrast Plus, Crystal Clear III, 2D színélesítés
- Kontrasztarány (tipikus): 600:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 176 fok
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Grafikus kezelő felület, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő

- Távvezérlő: Amp, DVD, TV, Többfunkciós
- Távvezérlő típusa: RCFE05SPS00
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- VESA tartó: 200 x 100 mm
- Kép a képen: Kép a rajzban, Két oldal szöveg
- Fejlesztett Teletext: Műsorinformációs vonal

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sávós
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W RMS
- Hangrendszer: Virtual Dolby Surround, Sztereó
- Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Hangszórók száma: 0

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- AV 3: DVI-I HDCP-vel, 3,5 mm-es mini jack audiobemenet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be, Audió L/R bemenet
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75

Tápellátás


- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 110 W Normal Operation W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W <

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Regisztrációs kártya, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Elemek a távvezérlőhöz, Asztali állvány, DVI-I - YPbPr kábel

Méreték

- Készülék szélessége: 804 5 mm
- Készülék magassága: 436 mm
- Készülék mélysége: 114 mm
- Termék tömege: 16 kg
- Doboz szélessége: 876 mm
- Doboz magassága: 209 mm
- Doboz mélysége: 601 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 18 8 kg
- Szélesség (talppal): 804,5 mm
- Magasság (talppal): 477 mm

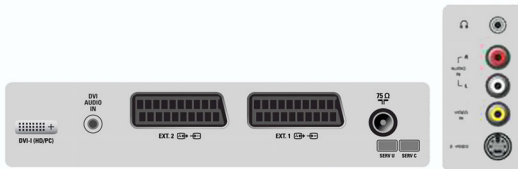

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 3.0.7

EAN: 87 10895 92183 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com