

Philips Cineos
széles, síkképernyős LCD
TV

32"-es
LCD
HD Ready

32PF9830



Fokozza a vizuális élményt

Pixel Plus 2 HD és Ambilight 2 technológiával

Gyönyörködjön a Philips Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2 és a legújabb LCD technológiát felvonultató, motoros elforgatható állványon álló Cineos síkképernyős TV nyújtotta látványban. A Digital Media Reader (digitális médiaolvasó) révén még szélesebb körben férhet hozzá a multimédiás tartalomhoz.

Fejlett kapcsolat az audio-/videoeszközökkel

- A legmodernebb és a legjobb minőségű HDMI és DVI-I csatlakoztathatóság

Az igazi szépség a részletekben rejlik

- 2 beépített NXT egybeépített hangszóró bámulatos teljesítménnyel
- A készülékhez illő motoros forgatótalppal ellátott állvánnyal

Legyen szemtanú!

- HD LCD WXGA display, with a 1366 x 768p resolution
- HD Ready a HDTV-jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Pixel Plus 2 HD a különösen pontos részletekért és a tiszta képért
- A 2 csatornás aktív Ambilight a nagyobb képélmény érdekében

Tökéletes képminőség digitális fényképekből

- USB és memóriakártya-aljzat az azonnali multimédia-lejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA kijelző, 1366 x 768 p


Ez a korszerű LCD képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajelzés, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD-képernyőt jelent, amely képes megjeleníteni a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Pixel Plus 2 HD

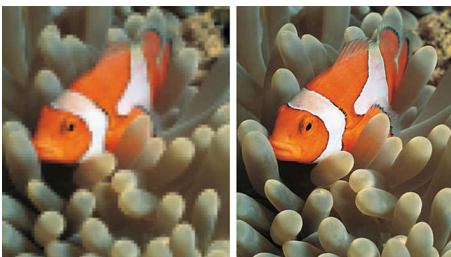

A Pixel Plus 2 HD technológia borotvaéles, természetes részletekben bővelkedő, fokozott térhatású, ragyogó és élénk színű képek, illetve egyenletes és természetes mozgás egyedi kombinációját biztosítja, érkezzon a jel akár

hagyományos, nagyfelbontású TV-készülékről, akár multimédiás forrásból. A bejövő kép valamennyi képpontját úgy növeli meg a technológia, hogy jobban megfeleljen a többinek, így természetesebb kép jön létre. A technológia észleli és csökkenti a tömörített multimédiás tartalom képhibáit, tiszta és borotvaéles képminőséget eredményezve. A digitális zajcsökkentésnek köszönhetően a kép teljesen egyenletes, mégis borotvaéles.

Kétcsatornás Ambilight



Az Ambilight látványosan új dimenzióba emeli a képélményt úgy, hogy környezeti megvilágítást hoz létre a képernyőn látható kép színeinek és fényintenzitásának kiegészítésére. Új dimenziókkal gazdagítja a képélményt, amelynek révén Ön teljesen elmerülhet az aktuális tartalom nézésében. Pihentető környezetet hoz létre a tévénézéshez, miközben javítja a kép érzékelhető részleteit, a kontrasztot és a színt. Az Ambilight automatikusan és önállóan a képernyő változó tartalmához igazítja a színeket.

NXT egybeépített hangfalak

A dobhártyarepesztő NXT felülethangzás továbbfejlesztése a monolit hangszóró-technológia. Az elv a TV készülékházának külső felületét használja membránként. A hangszórók szinte teljesen láthatatlanok, ami egyedülálló design-t tett lehetővé, emellett tiszta, közvetlen hangsugárzást produkálnak.

Mellékelt motoros forgatótalp

A kiváló minőségű állványt kifejezetten a készülékhez terveztük. Megkönnyíti a síkképernyős TV elhelyezését anélkül, hogy lyukakat kelljen fúrnia a falba. Találja meg a megfelelő megtekintési szög tartományt, élvezze az így létrejövő kényelmet, valamint a

TV távirányítójával vezérelhető varázslatos motoros forgatótalp. Az állvány összesen mintegy 60 fokkal forgatható el (30-30 fok mindkét oldalra), memóriája megjegyzi a központi és az „előző” pozíciót. A készülék hátoldalán levő kábelevezetés láthatatlan. Az állványt úgy terveztük, hogy kompatibilis legyen a hozzá illő padlóállvánnyal (tartozék).

USB és memóriakártya-aljzat

Tekintse meg és ossza meg filmjeit, fényképeit és zenéit azonnal! A memóriakártya-aljzat a következő kártyatípusokat támogatja: Compact Flash I és II, Memory Stick, SD Card / Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive (legfeljebb 2 GB), valamint Multi Media Card. Mindössze helyezze be a memóriakártyát a TV-készülék oldalán lévő nyílásba, és máris hozzáférhet a kártyán tárolt multimédia-fájlokhoz. Az USB-csatlakozó segítségével rendelkezésre áll a legtöbb USB-kártyán és digitális fényképezőgépen (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt multimédia-fájlokhoz.

HDMI és DVI-I bemenet

A HDMI és DVI-I tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőség érhető el. Nincs gyengébb szintű jel, csökken a villogás, és tisztább lesz a kép. A HDMI intelligens technológiája képes elérni a lehető legnagyobb felbontást a források között. A HDMI bemenet maximálisan kompatibilis bármilyen DVI-forrással, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI és a DVI-I HDCP másolásvédelmet alkalmaz. A DVI-I bemenet kompatibilis az analóg progresszív pásztázás, a HDTV és a számítógép (VGA) jeleivel is.

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Kétszernés Ambilight, Automatikus adaptáció a videotartalomhoz, 2 szernés bal és jobb oldali vezérlés
- Színbeállítások: Teljes többszínű
- Tempótó funkció: Manuális és fényérzékelőn keresztül
- Előre beállított módok: 2 előre beállított és 1 személyes szín, 4 aktív adaptív mód

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 550 cd/m²
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, 3D fészűző, Active Control + fényérzékelő, Digital Natural Motion, Fogazott vonal elnyomása, Movie Plus, Widescreen Plus (Bővített széles képernyő), Pixel Plus 2 HD, Dinamikus kontrasztjavítás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 6000:1
- Válaszidő (tipikus): 6 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 176 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tűkröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Multimédiás alkalmazások

- Digitális tartalomkezelés: Digital Media Reader (digitális médiaolvasó)
- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3,

Diáfájlok (.alb)

- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Compact Flash II típus, Memory Stick, Microdrive, MultiMedia kártya (MMC), Secure Digital (SD) kártya, Smart Media kártya

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: On Screen Display, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Intelligens óra
- kapcsolat javítása: Easy link
- Képernyőformátum beállítás: 6 széles képernyős üzemmód, automatikus formátum, Felirat és fejlécszöveg váltás, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, 4:3, Super Zoom képnagyítás, Felirat nagyítása
- Távvezérlő: Amp, DVD, DVD-R, Szomb., Univerzális és tanítható, VCR (videomagnó)
- Távvezérlő típusa: RC4310
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Kép a képen: Teljes kettős képernyő (2 tuner), Mozaik, Szöveges kettős képernyő
- Fejlesztett Teletext: Kedvenc programok, Műsorinformációs vonal

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 3x15 W
- Hangrendszer: Virtual Dolby Digital
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Grafikus hangszinszabályzó

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 3
- Hangszóró-típusok: NXT egybeépített hangfalak, Integrált mélynyomó

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: 2x USB, Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, Többnyílású memóriakártya-olvasó, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB

- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB, Y/C
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbs audiokimenet, S/PDIF bemenet (koaxiális), S/PDIF kimenet (koaxiális)
- Ext 3 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- Ext 4: S/PDIF digitális koaxiális, YPbPr
- Ext 5: DVI-I HDCP-vel, YPbPr
- Ext 6: HDMI

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 163 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: DVI-I – VGA adapter, Motoros RC elforgatható állvány, Fali tartószerkezet
- Opcionális tartozékok: 5 az egyben csatlakoztató kábel, Padlóállvány

Méretek

- Készülék szélessége: 1000 mm
- Készülék magassága: 605 mm
- Készülék mélysége: 96 mm
- Termék tömege: 20 kg
- Doboz szélessége: 1061 mm
- Doboz magassága: 850 mm
- Doboz mélysége: 265 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 37 kg

Rear connectors

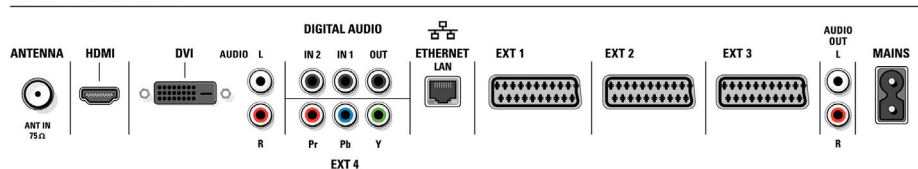

Side connectors



Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 28.0.30

EAN: 87 10895 87905 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com