

Philips Matchline
Sikképernyős TV

17"-es

LCD
Progresszív pásztázás

17PF9946



Kiváló minőségű kép

A tetszetős, LCD-s televízió Philips Digital Crystal Clear technológiájának köszönhetően borotvaéles képeket és meghökkentően széles hangskálát nyújt, hihetetlenül mélyen és tisztán.

Életteli, természetes és kristálytisza képek

- Nagyfelbontású LCD WXGA kijelző, 1280 x 768p
- A Digital Crystal Clear élénk, mozszerű képeket produkál
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- A fényérzékelős Aktív vezérlés optimalizálja a képminőséget

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Többcélú kényelem

- Beépített FM rádió, hogy hallgathassa kedvenc állomásait.
- A Duplaoldalas teletext két oldal egyidejű megjelenítését teszi lehetővé
- 10 oldalas Smart Text a teletext gyors eléréséhez.
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 17 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 43 cm
- Panel felbontása: 1280 x 768p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Képjavitás: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progresszív pásztázás, 2D színélesztés, Active Control + fényérzékelő, 3/2 - 2/2 mozgáslebonntás, Színátmenet-javitás, Színhőmérséklet beállítás, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Fényerősségátmenet-javitó, Élességállítás
- Kontrasztarány (tipikus): 400:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 16 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 170 fok
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 170 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video formátumok: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: FM, hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés

- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), FM rádió, Grafikus kezelői felület, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Képernyőformátum beállítás: Teljes képernyő, Felirat és fejléc-szöveg váltás, Szuperszéles, Széles képernyő, 14:9 zoom, 16:9 zoom
- Távvezérlő: Amp, DVD, TV
- Távvezérlő típusa: RCAE049_FRP
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- VESA tartó: 100 x 100 mm
- Kép a képen: Kép a rajzban, Két oldal szöveg
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 6 W
- Hangrendszer: Monó, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés

Csatlakoztathóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió be, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be, Y/C
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, állandó kimeneti hangszint, FM antenna, PC-be VGA + Audió B/J be

Tápellátás

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 55 W W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 2 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Mini dugasz Cinch hüvelyhez, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Regisztrációs kártya, Távvezérlő, RF antennakábel, Felhasználói kézikönyv

Méreték

- Termék tömege: 6 kg

Fénypontok


LCD WXGA kijelző, 1280 x 768p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA képernyő 1280 x 768p pixel HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

Progresszív pásztázás

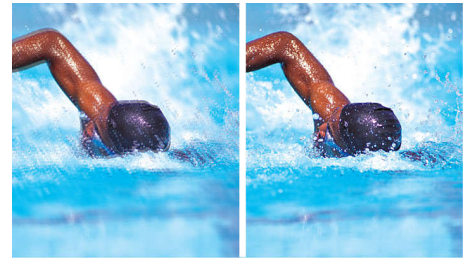

A Progresszív pásztázás funkció megkésztet a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Active Control vezérlő + fényérzékelő

Az Aktív vezérlés a képminőség optimalizálásának egyedülálló és intelligens módja, mely folyamatosan méri és analizálja a beérkező jelet, s ennek függvényében automatikusan módosítja a képminőség beállításokat. Az fényérzékelővel ellátott Aktív vezérlés a képernyő fényerejét a helyiségben uralkodó fényviszonyok függvényében módosítja.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

FM rádió

A készülék egy 40 előre beállított rádióállomás tárolására képes beépített FM-rádióval is rendelkezik. A navigációt a képernyőn megjelenő beprogramozható állomásnevek teszik egyszerűvé, amelyeket egy idő után óra képernyővédő vált fel.

PC bemenet


A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

Duplaoldalas teletext

A Duplaoldalas teletext két oldal egyidejű megjelenítését teszi lehetővé egymás mellett.

10 oldalas Smart Text

A teletext egy általános használt rendszer, melyet a legtöbb tévéadó sugároz. A 10 oldalas smart text szolgáltatás a lapváltásoknál gyors adatelérést biztosít.

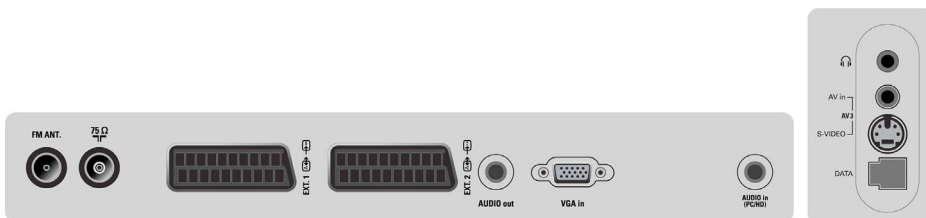

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 5.0.6

EAN: 87 10895 79911 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com