


Philips
széles, síkképernyős LCD
TV

26"-es
LCD
HD Ready

26PF5321

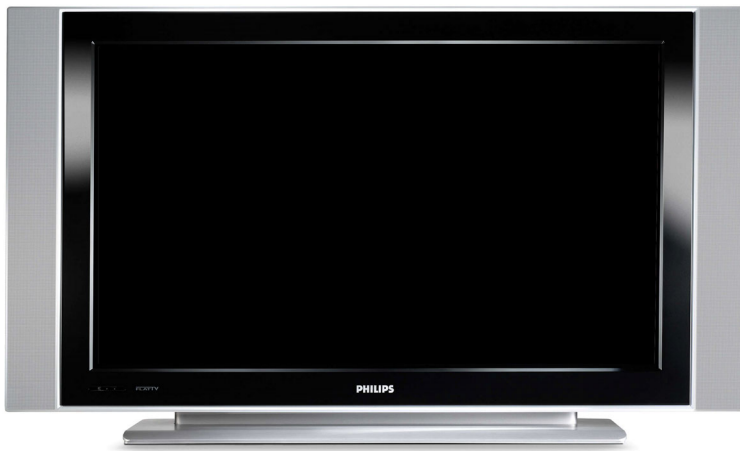

Fokozza a vizuális élményt

Digital Crystal Clear-rel

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot nyújt, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. Jellemzők: digitális Crystal Clear technológia a természetes, élénk képekért és Virtual Dolby térhangzás az optimális hangélményért.

Életteli, természetes és kristálytisztá képek

- HD LCD WXGA képernyő 1366 x 768p felbontással
- HD Ready a HDTV-jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- A Digital Crystal Clear élénk, mozszerű képeket produkál
- A dinamikus kontrasztjavítás biztosítja a valódi fekete árnyalatokat
- A 3D fésűszűrő elkülöníti a színeket, így borotvaéles képet ad

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Az Ön kényelmére tervezve

- Változtassa TV-képernyőjét különböző csatornák alkotta mozaikká

A jobb hatékonyság érdekében

- HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA képernyő, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajelzés, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD-képernyőt jelent, amely képes megjeleníteni a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja

és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élésség elérése érdekében.

Dinamikus kontrasztjavító

Egy síkképernyős LCD kijelzőtől elvárható, hogy a legerősebb kontraszttal és a legélénkebb képekkel, széles nézési szög tartománnyal bírjon. A Philips dinamikus kontrasztjavító szoftver a képfeldolgozás és az egyedi elsötétülő háttérvilágítás technológiáját alkalmazza. Ennek köszönhetően részletgazdag, mély és telt fekete árnyalatokat élvezhet a néző. Az elsötétülő háttérvilágítás akár ötszörösére* is növeli a kontrasztot, ugyanakkor javítja a nézési szöveget. Világos, életszerű képet biztosít, erős kontraszttal és élénk színekkel, (* 2 és 5 között, a képernyő típusától és a képtartalomtól függően).

3D fésűszűrő

A 3D színélesítés a képélményt csökkentő színátmenetek, fényátmenetek és pontcsúszástorzítás eltüntetése érdekében jobban elkülöníti a fényesség- és a színjeleket a 3D területen. A 3D digitális fésűszűrő lépésről lépésre hasonlítja össze a televízió képét, hogy pontosan elkülöníthesse a színadatokat a fekete-fehér információtól, és mind a vízszintesen, mind a függőlegesen függő pontokat eltávolíthassa, akár csak a pontcsúszást. Az eredmény: borotvaéles kép.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét

kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékoská, bárhova beilleszthetővé teszi.

Többszörös PIP üzemmód

Több kép-a-képben üzemmód lehetővé teszi két videoforrás kép-a-képben, egymás mellett vagy mozaikszerű, állóképes megtekintését.

HDMI bemenet



A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fészűző, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 1200:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 178 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Távvezérlő: TV, DVD, Többfunkciós

- Távvezérlő típusa: RCFE06SPS00
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- VESA tartó: 200 x 100 mm
- Kép a képen: Két oldal szöveg
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sáv
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Sztereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Hangszórók száma: 0

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 100 W Normal Operation W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Regisztrációs kártya, Garancialevél, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz
- Opcionális tartozékok: Padlóállvány

Méreték

- Termék tömege: 13,3 kg
- Doboz szélessége: 876 mm
- Doboz magassága: 209 mm
- Doboz mélysége: 601 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 17 kg
- Szélesség (talppal): 804.5 mm



Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 5.1.16

EAN: 87 10895 94037 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com