


Philips  
széles, síkképernyős LCD  
TV

81 cm-es (32"-es)  
LCD  
HD Ready

32PF5321

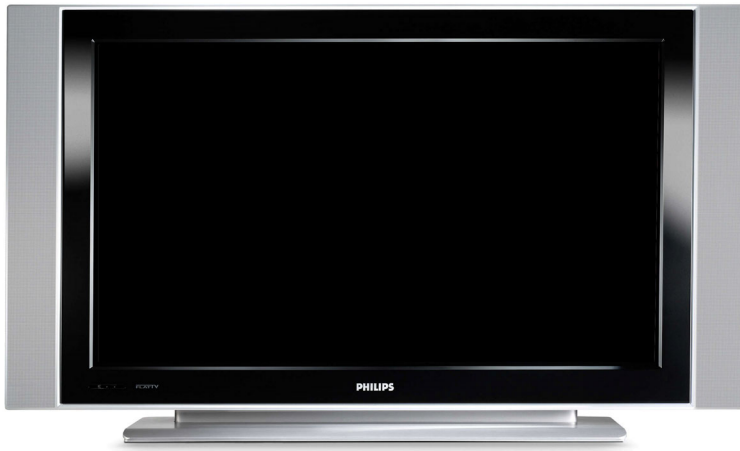

## Fokozza a vizuális élményt

Digital Crystal Clear rendszerrel

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot nyújt, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. Jellemzők: digitális Crystal Clear technológia a természetes, élénk képekért és Virtual Dolby térhangzás az optimális hangélményért.

### Életteli, természetes és kristálytisztá képek

- HD LCD WXGA képernyő 1366 x 768p felbontással
- HD Ready a HDTV-jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- A Digital Crystal Clear élénk, mozszerű képeket produkál
- A dinamikus kontrasztjavítás biztosítja a valódi fekete árnyalatokat
- A 3D fésűszűrő elkülöníti a színeket, így borotvaéles képet ad

### Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

### Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

### Az Ön kényelmére tervezve

- Változtassa TV-képernyőjét különböző csatornák alkotta mozaikká

### A jobb hatékonyság érdekében

- HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

# PHILIPS

széles, síkképernyős LCD TV  
81 cm-es (32"-es) LCD, HD Ready

## Fénypontok

### LCD WXGA képernyő, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

### HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajelzés, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD-képernyőt jelent, amely képes megjeleníteni a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

### Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja

és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élenség elérése érdekében.

### Dinamikus kontrasztjavító

Egy síkképernyős LCD kijelzőtől elvárható, hogy a legerősebb kontraszttal és a legélénkebb képekkel, széles nézési szög tartománnyal bírjon. A Philips dinamikus kontrasztjavító szoftver a képfeldolgozás és az egyedi elsötétülő háttérvilágítás technológiáját alkalmazza. Ennek köszönhetően részletgazdag, mély és telt fekete árnyalatokat élvezhet a néző. Az elsötétülő háttérvilágítás akár ötszörösére\* is növeli a kontrasztot, ugyanakkor javítja a nézési szöveget. Világos, életszerű képet biztosít, erős kontraszttal és élénk színekkel, (\* 2 és 5 között, a képernyő típusától és a képtartalomtól függően).

### 3D fésűszűrő

A 3D színélesítés a képélményt csökkentett színátmenetek, fényátmenetek és pontcsúszás-torzítás eltüntetése érdekében jobban elkülöníti a fényesség- és a színjeleket a 3D területen. A 3D digitális fésűszűrő lépésről lépésre hasonlítja össze a televízió képét, hogy pontosan elkülöníthesse a színadatokat a fekete-fehér információtól, és mind a vízszintesen, mind a függőlegesen függő pontokat eltávolíthassa, akár csak a pontcsúszást. Az eredmény: borotvaéles kép.

### Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét

32PF5321/12

kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

### Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékoská, bárhova beilleszthetővé teszi.

### Többszörös PIP üzemmód

Több kép-a-képben üzemmód lehetővé teszi két videoforrás kép-a-képben, egymás mellett vagy mozaikszerű, állóképes megtekintését.

### HDMI bemenet



A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmat: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Színes készülék: Kétszínű, fekete és ezüst
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Képváltás: Digital Crystal Clear, Progresszív pásztázás, 3D fészűző, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Active Control, Contrast Plus
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 1600:1
- Válaszidő (típikus): 8 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükörzódésmentes bevonattal ellátott képernyő

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő

- Távezérlő: DVD, TV, Többfunkciós
- Távezérlő típusa: RCFE06SP500
- Teletext: Smart Text
- VESA tartó: 200 x 100 mm
- Kép a képen: Két oldal szöveg
- Fejlesztett Teletext: Műsorinformációs vonal, 4 kedvenc oldal

## Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sáv
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 15 W
- Hangrendszer: Virtual Dolby Surround, Sztereo
- Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés, Automatikus hangerő-kiegyenlítő

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Elülső / oldalsó csatlakozók: CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be, Audió L/R bemenet
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS be/ki, S-video be, Audio B/J
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 120 W Normal Operation W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W &lt;

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Regisztrációs kártya, Távezérlő, Felhasználói kézikönyv, Elemek a távezérlőhöz, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Padlóállvány

## Méreték

- Termék tömege: 18,9 kg
- Doboz szélessége: 1000 mm
- Doboz magassága: 690 mm
- Doboz mélysége: 240 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 22 kg
- Szélesség (talppal): 924 mm



Kiadás dátuma  
2023-07-14

Verzió: 4.5.23

EAN: 87 10895 94041 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)