

Philips Cineos
széles, síkképernyős LCD
TV

32"-es
LCD
integrált digitális

32PF9731D



Fokozza a vizuális élményt

Pixel Plus 3 HD és Ambilight technológiával!

Gyönyörködjön a Philips Pixel Plus 3 HD, Ambilight 2 csatornás és Clear LCD technológiát felvonultató Cineos síkképernyős TV kínálta látványban! A Digital Media Reader (digitális adathordozó-olvasó) révén teljes mértékben hozzáférhet a multimédiás tartalomhoz.

Az igazi szépség a részletekben rejlik

- Mellékelt, a készülékhez illő, formatervezett forgóállvánnyal

Magával ragadó vizuális élmény

- HD LCD WXGA képernyő 1366 x 768p felbontással
- Beépített digitális hangolóegység DVB-T vételhez
- HD Ready a HDTV-jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Pixel Plus 3 HD a legélesebb és legtisztább képért
- 3 ms válaszidejű Clear LCD a mozgás rendkívül éles megjelenítéséhez
- A 2 csatornás aktív Ambilight a nagyobb képélmény érdekében

A jobb hatékonyság érdekében

- 2 HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egyetlen kábelen

Tökéletes képminőség digitális fényképekből

- USB-csatlakozó az egyszerű, azonnali multimédia-lejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA képernyő, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Beépített digitális DVB-T hangolóegység

A beépített digitális DVB-T hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajelzés, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD-képernyőt jelent, amely képes megjeleníteni a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Pixel Plus 3 HD

A Pixel Plus 3 HD a képélesség, természetes részletesség, élénk színek és egyenletes, természetes mozgás egyedi kombinációját nyújtja minden HD minőségen, TV jelen és multimédiás eszközön nagyfelbontású képernyőkön. A bejövő képek minden pixele a környező pixelekhez igazodik a jobb

képminőség érdekében, még természetesebb hatást biztosítva. A multimédiás eszközökön és a TV-n vagy a tömörített HD-n lévő hibákat és a zajt a rendszer lecsökkenti, így biztosítva a tiszta és éles képet.

Clear LCD 3 ms válaszidővel

A Clear LCD rendkívül élesen jeleníti meg a mozgást, és még gyors képernyőmozgás mellett is tiszta és élénk képet ad. A letapogatásos háttérvilágítási technológia nagy frissítési sebessége révén a hatékony válaszidő 3 milliszekundumra csökken (észlelt élelmosódás-szélességben mérve, BEV). Mindezekben túlmenően nagyobb kontrasztot és nagyobb megtekintési szögtartományt biztosít. Az egyedülálló Philips technológia az LCD kijelzők éles megjelenítését páratlan szintre emeli, bármely síkképernyős technológiánál jobb eredményt nyújt.

Kétcsatornás Ambilight



Az Ambilight látványosan hozzájárul a nézői élmény fokozásához úgy, hogy körülölelő fényt hoz létre a képernyőn látható kép színeinek és fényintenzitásának kiegészítésére. Új dimenzióval gazdagítja a nézői élményt, aminek köszönhetően Ön maradéktalanul elmerülhet az aktuális tartalom nézésében. Pihentető környezetet hoz létre a tévénézéshez, miközben javítja a kép érzékelhető részleteit, a kontrasztot és a színvisszaadást. Az Ambilight automatikusan és önállóan a képernyő változó tartalmához igazítja a színeket.

Mellékelt forgóállvánnyal

Az elhelyezés legteljesebb szabadságát nyújtó, minőségi állvány a síkképernyős televíziókészülék egyszerű elhelyezését

szolgálja anélkül, hogy lyukakat kellene fúrni a falba. Találja meg a legkényelmesebb megtekintési szögtartományt a 40 fokban (oldalanként 20 fok) elforgatható állvánnyal. A készülék hátoldalán levő kábelvezetés láthatatlan. Az állvány tökéletesen illeszkedik a hozzá illő padlóállványba (tartozék).

USB multimédia-csatlakozó



Az USB-csatlakozó segítségével hozzáférhet a legtöbb USB-hordozón és digitális fényképezőgépen lévő jpg, mp3 és alb fájlokhoz (USB 1.1 memóriaszálú eszköz). Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a TV oldalán található nyílásba, és ezután máris hozzáférhet a fotókhoz és zenékhez. Ezzel a lehetőséggel könnyedén megtekintheti és megoszthatja másokkal fényképeit és zenéjét.

2 HDMI bemenet

A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. 2 HDMI bemenettel több HD forrást is csatlakoztathat, mint például egy HD settop boxot és egy Blu-ray lejátszót. Az Ön TV-je készen áll a HD-jövőre.



Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Kétsatornás Ambilight, Automatikus adaptáció a videotartalomhoz, Hatékony, kis fogyasztású lámpa
- Színbeállítások: Teljes többszínű
- Tempótípus funkció: Manuális és fényérzékelőn keresztül

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 550 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Plus 3 HD, 3/2 - 2/2 mozgáslebonatás, 3D fésűszűrő, Active Control + fényérzékelő, Clear LCD, Digital Natural Motion, Dinamikus kontrasztjavítás, Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, Impulzuskioltó csip, Widescreen Plus (Bővített széles képernyő)
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 7000:1
- Válaszidő (tipikus): (BEV-nek megf.) 3 ms
- Megtekintési szög tartomány: 176° (H) / 176° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K, PAL, SECAM
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Videolejtás: NTSC, SECAM, PAL

Multimédiás alkalmazások

- Digitális tartalomkezelés: Digital Media Reader (digitális médiaolvasó)
- Multimédiás kapcsolatok: USB (streaming videoátvitelre alkalmas)
- Lejátszási formátumok: MP3, Diafájlok (.alb), JPEG állóképek, DivX 3.11, DivX 5, MPEG1, MPEG2,

MPEG4, XviD

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornaállítás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Delta hangerő programonként, Grafikus kezelői felület, On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Intelligens óra
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 6 széles képernyős üzemmód, automatikus formátum, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat és fejlec-szöveg váltás, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: Amp, DVD, Szomb., STB (beltéri egység), VCR (videomagnó), Többfunkciós
- Távvezérlő típusa: RC4401
- Teletext: 1200 oldalnyi híperhivatkozás
- VESA tartó: Vesa megfeleleőség
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő
- Fejlesztett Teletext: Kedvenc programok, Műsorinformációs vonal

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x15 W
- Hangrendszer: Virtual Dolby Digital
- Hangzásjavítás: Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Grafikus hangszinszabályzó

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 4
- Hangszóró-típusok: Integrált mélynyomó woox-szal, Dóm magashangszóró

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be, USB
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB, Y/C
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbi audiókimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, S/PDIF

- bemenet (koaxiális), S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: VGA PC-bemenet, Audió B/J bemenet

Tápellátás


- Hálózati tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 163 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,8 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elforgatható asztali állvány, RF antennakábel
- Opcionális tartozékok: Padlóállvány

Méretek

- Készülék szélessége: 869 mm
- Készülék magassága: 625 mm
- Készülék mélysége: 114 mm
- Termék tömege: 20,4 kg
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 685 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 230 mm
- Doboz szélessége: 1052 mm
- Doboz magassága: 878 mm
- Doboz mélysége: 263 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 32 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 600 x 200 mm

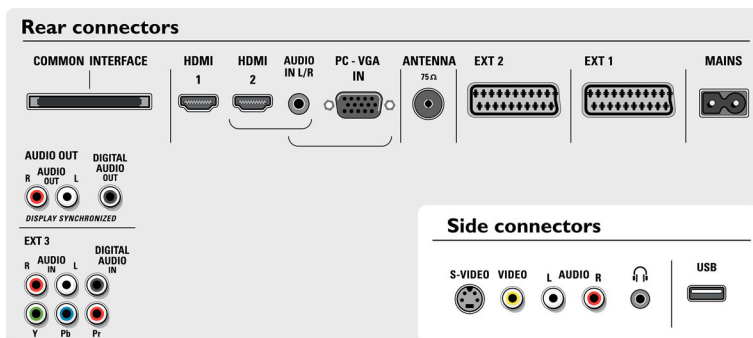

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 5.0.16

EAN: 87 10895 92047 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com