

Philips  
LED TV

**81 cm-es (32"-es)**  
Full HD 1080p  
digitális TV

**32PFL9705H**



## Díjnyertes teljesítmény

Ambilight technológiával és a legjobb képminőséggel

Hagyja, hogy magával ragadja az Ambilight hatalmas ereje a 81 cm-es (32"-es) síkképernyős TV-készüléken. A Philips 9000 sorozatú 32PFL9705 LED TV lenyűgöző Perfect Pixel HD rendszerrel, LED Pro technológiával rendelkezik; a nappalijában valóban életre kelnek a mozifilmek.

### Beépített internetes TV

- Philips Net TV WiFi-vel: online szolgáltatások TV-n
- Kiváló online videoáruházak és TV-műsorok igény szerint
- Wi-Fi MediaConnect - számítógépes médiafájlok TV-n

### Körbeveszi az erőteljes hang

- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot

### Még nagyobb vizuális élmény

- Az Ambilight Spectra 3 fokozza a vizuális élményt

### Díjnyertes TV-képek

- Full HD és Perfect Pixel HD rendszer a rendkívüli tisztaságért
- LED Pro a rendkívüli kontrasztért és fényerőért
- 200 Hz-es Clear LCD\*, 1 ms-os válaszidő: kivételes mozgásélesség
- Perfect Natural Motion a folyamatos mozgásmegjelenítésért Full HD filmek esetén

# PHILIPS

# Fénypontok

## Ambilight Spectra 3



Adjon új dimenziót a vizuális élményhez az Ambilight Spectra 3-mal. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljából három irányban fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja TV-készülékét körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjen a képhez, magával ragadó vizuális élményt nyújtva. Az adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig illeszkedjen a képhez, a fal színétől függetlenül. Legyen nagyobb a kép az Ambilight segítségével!

## Perfect Pixel HD rendszer

Tapasztalja meg a Perfect Pixel HD rendszer nyújtotta kép rendkívüli élességet és tisztaságát. A kép valamennyi képpontjának feljavítása által azok jobban illeszkednek az őket körülvevő képpontokhoz, természetesebb képet biztosítva. Az eredmény egyedülálló kombinációja az éles képeknek, a természetes részletgazdagságnak, az élénk színeknek, a kiváló minőségű kontrasztnak és az egyenletes, természetes mozgásnak, bármit is nézzen. Tiszta és borotvaéles, képhibától mentes képek, tartalomtól független zajfelismerés és -csökkentés a multimédiás forrásoktól a hagyományos televízióig. Az 1920 x 1080p képpontból álló Full HD képernyő ragyogó, villódzásmentes progresszív pásztázású képeket biztosít fantasztikus fényerővel.

## LED Pro



Élvezze a lélegzetelállító képeket és fogyasszon akár 50%-kal kevesebb energiát a díjnyertes Philips LED Pro segítségével! A rács alakban elhelyezett több mint 1000 LED külön-külön működve látja el a kijelző háttérvilágítását. A képek világos területeit ragyogóan fényessé teszik, a sötét területeken pedig teljesen elhalványulnak, így energiát takarítanak meg. A nagy teljesítményű Perfect Pixel HD rendszerrel kombinálva az eredmény lenyűgöző, egyedülállóan kontrasztos és éles kép, élénk színekkel. A LED Pro technológiának köszönhetően a fekete valóban fekete, a fehér pedig fényes.

## 200 Hz-es Clear LCD\* (1 ms)

Élvezze a kivételesen éles mozgást. A Philips 200 Hz-es Clear LCD technológia az LCD TV válaszfalát hihetetlenül - mindössze 1 ms-re - lerövidíti, így még a leggyorsabb üldözési jelenetet is tökéletesen élvezheti, és nem egy vízszintesen "megnyújtott" autót kell követnie a szemével.

## Perfect Natural Motion



Ismerje meg az akadozás nélküli mozgásmegjelenítés élményét. A Perfect Natural Motion (Tökéletes természetes mozgás) kiértékeli a mozgást a képen, és kijavítja az akadozó mozgásokat mind a sugárzott adásban, mind pedig a rögzített filmanyagban (beleértve az 1080p filmeket és a 24p True Cinema tartalmakat Blu-ray, illetve

DVD lemezen). Az eredmény még gördülékenyebb és tüéles képek. Élvezze a mozi minőségét is felülmúló élményt!

## 20 W RMS, Incredible Surround

Érezze a zene ritmusának erejét és a filmek hangulatát. A 20 W RMS (2x10 W RMS) teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.

## Videoáruház és TV igény szerint

Saját tévéjén nézheti az online videoáruházak kiváló filmjeit. A legszebb romantikus klasszikusokat vagy a pörgős akciófilmeket is néhány gombnyomással elérheti otthonában. A videoáruházban megtalálhatja a filmek és sorozatok gazdag gyűjteményét; a legújabb sikerfilmekről az örök klasszikusokig. Ne kösse le magát a kötött műsoridők miatt! Kedvenc műsorait megnézheti akkor, amikor csak szeretné. Sose mulassa el többé kedvenc műsorait! A Catch up TV képes megőrizni és újra lejátszani az elmulasztott műsorokat. A feltételek és az ajánlatok eltérőek lehetnek az egyes országokban, illetve az egyes szolgáltatóknál.

## Wi-Fi MediaConnect



Ezzel a programmal megoszthatja a laptopon tárolt videókat és képeket a TV-n, vezeték nélkül. Miután telepíti a laptopra, a használata nagyon egyszerű. Egyetlen kattintással kivetítheti a laptop képernyőjén látott tartalmat a TV nagy képernyőjére. Társaságban és egyedül is kiváló szórakozást nyújt ez a lehetőség.

# Műszaki adatok

## Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Ambilight Spectra 3, Hangulatvilágítás a nappalijában készenléti üzemmódban, „Naplemente” kapcsoló ki, A fal színéhez alkalmazkodó
- Ambilight változat: 3 oldalas
- Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED
- Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn keresztül

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Színes készülékház: Onyx fekete felületkezelte alumínium
- Kijelző: LCD Full HD, 2D szegmentált LED háttérfény
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Képváltás: Perfect Pixel HD rendszer, Perfect Natural Motion, Tökéletes kontraszt, Tökéletes színek, Széles színtartomány kijelző, Active Control + fényérzékelő, 2D/3D zajcsökkentés, 200 Hz-es Clear LCD\*, Letapogatható háttérvilágítás, Helyi, elsőtétűlő LED háttérfény, Szegmentált LED háttérfény, LED Pro, Super Resolution
- Dinamikus képernyőkontraszt: 5 000 000:1
- Válaszidő (tipikus): 1 (BEV-nek megf.) ms
- Megtekintési szög tartomány: 176° (H) / 176° (V)
- Csúcsfényerő-arány: 65 %
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Színfeldolgozás: 2250 billió szín, 17 bites RGB

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: max. 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Digitális TV: Földfelszíni DVB\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, MHEG
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás,

- H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Formátumkonténer: AVI, MKV
- Zenelejátszási formátumok: MP3, WMA (v2-től v9.2-ig), AAC
- Képlejátszási formátumok: JPEG
- Net TV: Mellékelve

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Csatornatelepítés varázsló, Hálózattalépítés varázsló, Beállítások segéd varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, Philips készülékek automatikus érzékelése, 2 az 1-ben fali tartó
- Egyszerű használat: Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok, Kedvenc műsor kiválasztása, Mozaik csatornarács, Egylépéses élmény gomb, Home (Főmenü) gomb
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés (fekete sávok nélkül), Autozoom (eredeti formátum), (köztük 4:3, 14:9, 21:9), Super Zoom képnagyítás, Film széthúzó, 16:9, Széles képernyő, átméretezés nélkül (1080p, pontonként)
- Multimédiás: DLNA adathordozó-böngésző, Net TV szolgáltatások, USB-adathordozó-böngésző, Wi-Fi MediaConnect\*
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet\*
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W, erőteljes hangzás
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó, Clear Sound
- Hangszóró-típusok: 2 magassugárzó dóm, 2 mélyhangszóró

## Csatlakoztathatóság

- HDMI funkciók: Audió visszirányító csatorna, Instaport gyors HDMI-kapcsolás
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, EasyLink, Pixel Plus csatlakozás (Philips), Távvezérelt áthurkolás, Rendszerhangvezérlés, Rendszerkészenlét
- Elülső / oldalsó csatlakozók: 2x USB, Általános

- interfész foglalat (CI-CI+), SD kártya (Videostore)
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio visszirányító csat.)
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- HDMI 2: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: Ethernet, Fejhallgató-kimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), beépített WiFi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI 1.3
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
- Ext 3: YPbPr, Audió L/R bemenet
- Összefoglaló: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, integrált Wi-Fi
- VGA-bemenet: PC-bemenet, D-sub 15
- Oldalsó HDMI: HDMI 1.3


## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Zöld címke: Ökocímke tanúsítvánnyal rendelkező
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Energiafogyasztás (tipikus): 75,0 W
- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Fényérzékelő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz), Automatikus kikapcsoló időzítő, Öko beállítások menü
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>\leq 0,01</math>
- Éves energiafogyasztás: 109 kWh
- Ólomtartalom: Igen\*


## Méretek

- Készülék szélessége: 767 mm
- Készülék magassága: 490 mm
- Készülék mélysége: 66 mm
- Termék tömege: 9,7 kg
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 526 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 11,2 kg
- Doboz szélessége: 993 mm
- Doboz magassága: 605 mm
- Doboz mélysége: 200 mm
- Állvány szélessége: 420 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm


### BACK CONNECTORS

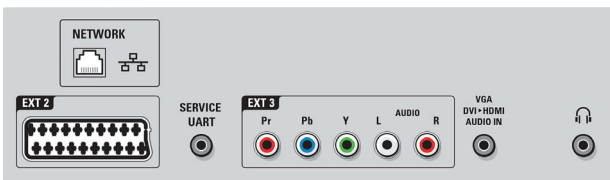

### BOTTOM CONNECTORS

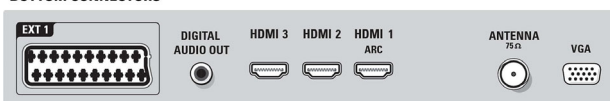

### SIDE CONNECTORS

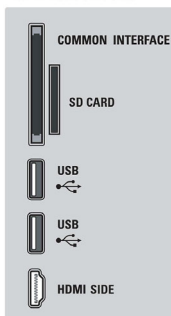

\* A 200 Hz-es Clear LCD-kijelző másodpercenként 200 kép megjelenítésére képes, egyesítve a 100 Hz-es technológiát az 50%-os munkaciklusú pásztaó háttérvilágítással.

\* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

\* Net TV: a [www.philips.com/smarty](http://www.philips.com/smarty) oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* Wi-Fi médiacsatlakozás: A videolejátszást befolyásolhatja a számítógép sebessége és a Wi-Fi sávszélesség. A minimális és ajánlott rendszerkövetelmények érdekében tekintse meg a [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect) weboldalt. A tartalom néhány másodperces késéssel jelenik meg. A kép és a hang kisebb eltérései előfordulhatnak.

\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.



Kiadás dátuma  
2023-07-14

Verzió: 9.2.9

EAN: 87 12581 54365 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)