

Philips  
Flat TV

32"  
LCD  
Scansione progressiva

32PF4320



## Vivi al massimo le tue esperienze visive

### con Crystal Clear III

Ecco un meraviglioso televisore che offre non solo eccellente qualità audio e video, ma anche uno stile moderno e finiture di lusso. È dotato di Crystal Clear III per immagini naturali e vivide e dell'audio Virtual Dolby per prestazioni audio straordinarie.

#### **Immagini vive, naturali e nitidissime**

- Display LCD HD WXGA con risoluzione 1366 x 768p
- Crystal Clear III per una qualità migliore e immagini estremamente naturali
- Comb Filter 2D aumenta la nitidezza delle immagini per dettagli più definiti
- Active Control con sensore luminoso ottimizza la qualità delle immagini

#### **Connessione avanzata ai prodotti audio/video**

- L'ingresso VGA consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

#### **Eccezionale riproduzione audio**

- Virtual Dolby Surround per un'esperienza audio come al cinema

#### **Complemento di arredo ideale grazie al design elegante e sottile**

- Design compatto e sottile, adatto a qualsiasi ambiente

#### **Praticità multifunzione**

- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

# PHILIPS

## In evidenza

### Display LCD WXGA, 1366 x 768p

Questo display WXGA con tecnologia LCD offre una risoluzione widescreen HD superiore a 1366 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una serie di innovazioni che consentono di ottenere un'immagine migliore. Tra questi vi sono Combfilter 2D, contrasto dinamico, regolazione dinamica del blu e potenziamento del verde, il tutto per ottenere i colori più naturali possibili.

### Combfilter 2D

Combfilter 2D separa le informazioni sulla cromaticità (colore) da quelle sulla luminosità (luminosità) del segnale video elaborandole indipendentemente. Migliora la risoluzione delle immagini e riduce al minimo la distorsione.

### Active Control + sensore luminoso

Active Control è un sistema di controllo esclusivo e intelligente che analizza ogni segnale in entrata e regola automaticamente le impostazioni dell'immagine per riprodurre risultati ottimali. Active Control con sensore luminoso regola l'intensità dell'immagine in base alle condizioni di luminosità della stanza.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione

Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.

### Design sottile e compatto

Un design che sottolinea l'aspetto sottile e compatto, per un minore ingombro e una facile collocazione.

### Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

### Ingresso VGA

Il televisore dispone di un ingresso VGA compatibile con il segnale di uscita del PC. In questo modo, è possibile utilizzare il televisore anche come monitor del PC.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 80 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 600:1
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, funzione Contrast Plus, Scansione progressiva, Active Control + sensore luminoso, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Combfilter 2D
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 18 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 176 gradi
- Angolo visuale (verticale): 176 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- Numero canali preimpostati: 100
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Plug & Play, Ordinamento, Nome del programma, Denominazione automatica programmi
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Interfaccia grafica utente, Elenco programmi, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Telecomando: Ampli, DVD, TV, Multifunzionale

- Tipo di telecomando: RC4333
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Montaggio VESA: 200 x 100 mm
- Picture in Picture: Twin Page Text
- Televideo migliorato: Riga informazione programma

## Audio

- Equalizzatore: 5 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Sistema audio: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video, Ingresso audio L/R
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video, Audio L/R
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D

## Assorbimento


- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 120 Normal Operation W
- Consumo energetico in standby: &gt; 1 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Guida rapida, Scheda di registrazione, Telecomando, Manuale utente, Batterie per telecomando, Piedistallo da tavolo

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 924 mm
- Altezza set: 511 mm
- Profondità set: 118 mm
- Peso del prodotto: 18,2 Kg
- Larghezza confezione: 1000 mm
- Altezza confezione: 690 mm
- Profondità confezione: 240 mm
- Peso incluso imballaggio: 22 Kg
- Larghezza (con base): 924 mm
- Altezza (con la base): 550 mm
- Profondità (con la base): 222 mm

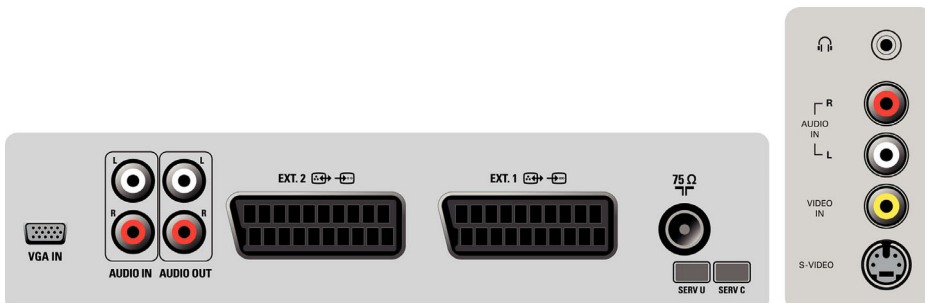

Data di rilascio  
2023-07-14

Versione: 4.0.6

EAN: 87 10895 88675 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)