

Philips Cinema 21:9
Platinum Series
Smart LED телевизор

147 см (58")

Ултраширок
Full HD, 3D Max

58PFL9956H



Първият в света Smart TV с кинематографични пропорции

С Ambilight и Multi-view

Ултраширокият екран на 21:9 е автентичния филмов формат и идеалния екран, за да се потопите в света на развлеченията. С Ambilight, 3D Max, удостоеното с награди качество на картината и Multi-view, за да се наслаждавате на различно съдържание едновременно.

Носител на награди за качество на образа

- Гледайте всяко съдържание както сте свикнали или го адаптирайте към екран 21:9
- Full HD телевизор и Perfect Pixel HD Engine за несравнима чистота
- FULL HD LED Pro за най-живите 3D образи на света
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

Истинско изживяване като в кинозалон с автентичния филмов формат

- Cinema 21:9 с филмови пропорции, без черни ленти отдолу и отгоре
- Тристранният Ambilight Spectra 3 подсилва изживяването при гледане
- 3D Max за наистина поглъщащо Full HD 3D изживяване

Влезте в онлайн света със Smart TV

- Вграден Wi-Fi за безжично използване на приложения на Net TV и SimplyShare
- Сърфирайте в интернет, докато гледате телевизия, с Multi-view
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- DLNA за забавление със снимки, музика и филми на телевизора

PHILIPS

Акценти

Ултраширок екран Cinema 21:9

Повечето телевизори са с формат на екрана 16:9 (или 1,78:1) и разделителна способност 1080p Full HD. Холивудските хитове обаче обикновено се снимат във формат 2,39:1. Новите телевизори Philips Cinema 21:9, с формат на екрана 21:9 (2,39:1), отговарят идеално на оригиналния филмов формат, използван от режисьорите. Така че който и да е филмът, вече можете да го гледате в оригиналния му формат без черни ленти.

Multi-view



Ултраширокият екран на Cinema 21:9 е идеален за всякакво свързване, по удобен за вас начин. С Multi-view можете да търсите в интернет или да чатите в Twitter на дясната страна на екрана, докато гледате мач на лявата. С Philips Net TV, най-доброто онлайн съдържание и услуги са достъпни с един бутон: видео по заявка, телевизия на запис, Twitter и много други! До телевизията можете да отворите прозорец с Net TV или да съчетаете телевизия с друго видео устройство. Малкият екран може лесно да се размени с основното действие, за да държите всичко под контрол.

Оптимално гледане на екран 21:9



На Cinema 21:9 можете да гледате всеки вид съдържание точно както искате. Докато гледате любимото си телевизионно предаване, технологията за форматиране Unique Smart може автоматично да

адаптира всяко съдържание към екрана 21:9, а можете да изберете и да го гледате в оригиналния му формат. Изборът е ваш - натиснете бутона!

Ambilight Spectra 3



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 3. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от трите страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

3D Max



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол с 3D Max. Съчетанието от бърз дисплей и активни 3D очила внася действителна, реалистична дълбочина при пълна висока детайлност. Сега цялото 2D съдържание може да се гледа в 3D и дори можете да контролирате дълбочината на 3D така, както ви харесва. Вашият телевизор е готов за 3D Max изживяване – чрез добавяне на 3D Max очила.

Perfect Pixel HD

Изпитайте несравнимата рязкост и чистота с Perfect Pixel HD Engine. Всеки пиксел от картината се оптимизира, за да се съчетае по-добре със заобикалящите го пиксели. Резултатът е уникалното съчетание от рязкост, естествени детайли, живи цветове, превъзходен контраст и плавни, естествени движения. Чистите и изключително резки образи се дължат на откриването и намаляването на артефактите и шума в съдържанието от всички източници. Full HD екранът с 1920x1080 пиксела дава прекрасни изображения без трептене и с превъзходна яркост.

Net TV, онлайн приложения



Вземайте филми под наем директно на вашия телевизор от онлайн видео магазините, гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения с Net TV. Можете също да разглеждате директно в интернет.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro дава изключителен контраст и най-живите 3D образи на света. Наслаждавайте се на спиращата дъха картина и потребявайте до 50% по-малко енергия с носителя на награди LED Pro! В подсветката на дисплея има над 1000 светодиода, които дават най-яркото бяло и най-дълбокото черно. В съчетание с мощната технология Perfect Pixel HD Engine, резултатът е зашеметяваща картина с изключителен контраст, рязкост и живи цветове.

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойе"
- Версия на Ambilight: 3-страни

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 2,39:1
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 58 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 147 см
- Дисплей: Двумерна сегментирана светодиодна подсветка
- Разделителна способност на екрана: 2560x1080p
- 3D: 3D Max*, 2D-3D конвертиране, Регулируема 3D дълбочина, Игри с два играчи на цял екран*
- Яркост: 500 cd/m²
- Подобрене на картината: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Активен контрол + светлинен сензор, LED Pro, Дисплей с богата цветова гама, Супер резолюция, Светодиодна подсветка с локално затъмняване, Perfect Colors, Съвършен контраст, Сканиране на задното осветяване, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 10 000 000:1
- Време на отговор (типично): 0,5 мс
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

Поддръжана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Поддръжка за DVB-S HD+ (Astra)
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Поддържат се 1 до 4 LNB

Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедиян браузър, USB мултимедиян браузър, WiFi MediaConnect*
- Програма: Pause TV, Запис на USB

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове:

- Поддръжка на кодекси: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG
- Net TV: Приложен

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за инсталиране на канали, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки, Стойка за монтаж на стена "2 в 1"
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление, Показване на два прозореца с Multiview
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Cinema 21:9, Изместване на субтитри за Cinema 21:9, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен наръчник на програми за 8 дни*
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фирмуер, надстроен през USB, Надстройка на фирмуер онлайн

Звук

- Изходна мощност (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1

- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена IEC75, Антена F-type, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Слот за SD карта (видео магазин), Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител
- Интерфейс за сателитна антена: DiSEq 1.0

Захранване

- Мрежово захранване: Променилив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,15 W
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 125 W
- Функции за пестене на електроенергия: Ключ за пълно спиране на захранването, Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Меню за екологични настройки, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,01
- Консумация на енергия годишно: 173 kWh
- Съдържание на олово: Да*

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Брошура за правни въпроси и безопасност, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Шарнирна стойка за маса, 2 бр. батерия CR2032, Конзола за мониториране на стена, 2 бр. очила 3D Max - PTA516, Кратко ръководство за Smart TV, Ваучер за WiFi Mediaconnect

Размери

- Ширина на изделието: 1459 мм
- Височина на изделието: 668 мм
- Дълбочина на изделието: 71 мм
- Тегло на изделието: 26 кг
- Височина на изделието (със стойката): 735 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 260 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 29 кг
- Съвместима конзола за стена: регулируема 400 x 300 мм
- Ширина на стойката: 500 мм

* 3D телевизията изисква акcesoар PTA516 (активни 3D очила), 3D-съвместимо устройство източник и 3D изходен материал.

* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.

* Wi-Fi Media connect: Възможно е бързодействие на компютъра и честотната лента на безжичната мрежа да оказват влияние при възпроизвеждането на видео. За информация относно минималните и препоръчителните изисквания към системата, посетете www.philips.com/wifimediaconnect.

* Съдържанието се показва с леко закъснение от няколко секунди. Може да има леко разминаване между картината и звук. * Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.


* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на излъчването (CI+). Необходимо е интернет връзка.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществувашите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

Connections

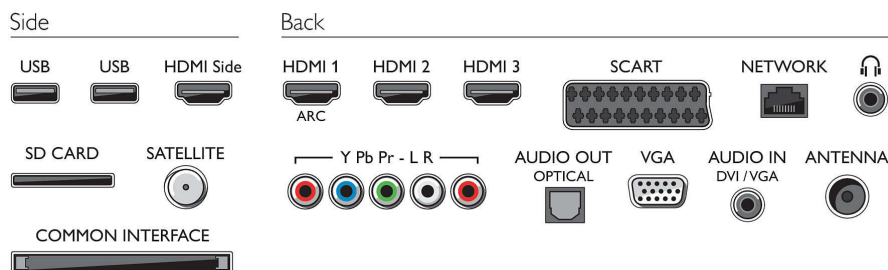

Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 7.9.8

EAN: 87 12581 59549 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com