

Philips Cineos
широкоекранен плосък
телевизор

32 инча
LCD
HD Ready

32PF9830



Получете повече от гледането с Pixel Plus 2 HD и Ambilight 2

Наслаждавайте се на най-доброто с този плосък телевизор Philips Cineos с Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2, най-новата LCD технология и шарнирна стойка с електромотор. Четецът на цифрови носители ви дава още по-широк достъп до мултимедийно съдържание.

Разширена връзка с вашите аудио/видео продукти

- Възможно най-съвременно и висококачествено свързване към HDMI и DVI-I

Истинската красота е в детайлите

- 2 вградени NXT монолитни високоговорителя с удивителни показатели
- Включена е моторизирана шарнирна поставка със сходен дизайн

Бъди очевиден

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Pixel Plus 2 HD за по-добра детайлност, дълбочина и яснота
- 2-каналният активен Ambilight подобрява усещането при гледане

Идеално качество на вашите цифрови снимки

- USB и слот за карта с памет за моментално възпроизвеждане на мултимедия

PHILIPS

Акценти

LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p


Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

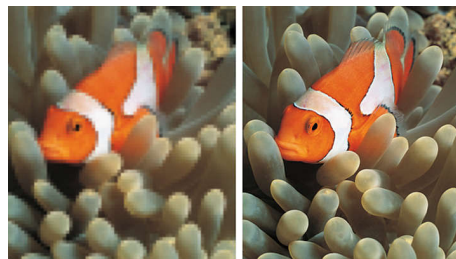

Pixel Plus 2 HD предлага уникално съчетание от съвършена рязкост, естествени детайли, увеличена дълбочина, живи цветове и естествено движение от телевизионни сигнали - стандартни и с висока разделителна способност, както и от мултимедийни източници. Всеки пиксел от входящата картина се подобрява, за да отговаря по-добре на околните пиксели, което води до по-естествена картина. Артефактите в компресираното мултимедийно съдържание се откриват и понижават, което гарантира, че картината е чиста и с отлична рязкост. Цифровото понижаване на шума гарантира, че картината е с идеална гладкост и със съвършена рязкост.

Двуканален Ambilight



Ambilight по впечатляващ начин допринася за общото усещане при гледане, като предлага външно осветление, допълващо цветовете и осветеността на образа върху екрана. Това добавя ново измерение към общото усещане при гледане, като ви потапя напълно в онова, което гледате, като създава атмосфера, стимулира отморяващо гледане и подобрява възприемането на детайлите в картината, контраста и цвета. Ambilight автоматично и независимо адаптира цветовете в съответствие с променящата се на екрана картина.

Плоски NXT монолитни високоговорители

Революционната концепция на повърхностния звук NXT беше доразвита в технологията на монолитните високоговорители. Всъщност при нея външната повърхност на корпуса на телевизора се използва като мембрана на високоговорител. Сега високоговорителите са практически невидими, осигурявайки впечатляващ дизайн и чисто и директно излъчване на звука.

С моторизирана шарнирна поставка

Висококачествената поставка е проектирана специално за този телевизор и нейното предназначение е да облекчи лесното поставяне на вашия плосък телевизор, без да пробивате дупки в стената. Насладете се на възможността да намерите най-добрия ъгъл за гледане чрез леко побутване само с един пръст и на магическия ефект на завъртането чрез дистанционното управление на моторизираната шарнирна поставка. Тя може да се завърти на цели 60 градуса (по 30 градуса в двете посоки) и "помни" централната и предишната позиции. Кабелите отзад са скрити от погледа по специална технология (Invisible Cable). Поставката е така конструирана, че да се монтира към стойка на пода в съответстващ дизайн.

USB и слот за карта с памет

Гледайте и споделяйте без забавяне вашите филми, снимки и музика. Слотът за карта с памет приема карти от вида Compact Flash I и II, Memory Stick, SD Card / Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive (до 2 GB) и Multi Media Card. Просто сложете картата с памет в слота от страни на телевизора и ще получите достъп до мултимедийните файлове, записани на картата. USB съединителят дава достъп до мултимедийните файлове на повечето USB памет, както и повечето цифрови камери (устройство клас USB памет).

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Двуканален Ambilight, Автоадаптивен към видеосъдържание, 2-канално управление ляво/дясно
- Настройки на цветовете: Пълна гама цветовете
- Функция за затъмняване: Ръчно и чрез светлинен сензор
- Режими на предварителни настройки: 2 настройки и 1 лична за цвят, 4 активни адаптивни режима

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 550 cd/m²
- Подобрене на картината: Прогресивно сканиране, 3D гребенчат филтър, Активен контрол + светлинен сензор, Digital Natural Motion, Потискане на назъбени линии, Movie Plus, Широк екран плюс, Pixel Plus 2 HD, Динамично подобрене на контраста
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 6000:1
- Време на отговор (типично): 6 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 176 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Мултимедийни приложения

- Цифрово управление на съдържанието: Четец на цифрови носители
- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3, Файлове за слайдшоу (.alb)
- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Твърд диск Microdrive, Карта MultiMedia Card (MMC), Карта Secure Digital (SD), Карта Smart Media

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Екранно меню, Списък на програмите, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Интелигентен часовник
- Подобрене на връзката: Easy Link
- Настройки на формата на екрана: 6 широкоекранни режима, Авто формат, Отместване на субтитри и заглавия, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегн. екран филм.16:9, Широк екран, 4:3, Суперувеличение, Увеличение на субтитрите
- Дистанционно управление: Усилвател, DVD, DVD-R, Съб, Универсален и с обучение, Видео касетофон
- Вид дистанционно управление: RC4310
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Картина в картина: Пълен двоен екран (2 тунера), Мозайка, Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: Гледане по навик, Информационна линия за програмите

Звук

- Изходна мощност (RMS): 3 x 15 W
- Звукова система: Virtual Dolby Digital
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Цифрова обработка на сигнали, Динамично подобрене на басите, Графичен еквайзер

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 3
- Типове високоговорители: Плоски NXT монолитни високоговорители, Вграден събуфър

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: 2 x USB, Аудио вход L/D, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Универсален четец на карти с памет, Вход S-video
- Изход Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Изход Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB, Y/C
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляс/десен, Вход S/PDIF (коаксиален), Изход S/PDIF (коаксиален)
- Външни 3 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS
- Изход Ext 4: Цифров коаксиален S/PDIF, YPbPr
- Изход Ext 5: DVI-I с HDCP, YPbPr
- Изход Ext 6: HDMI

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив ток +/- 10%
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 163 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 1 W


Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Преходник от DVI-I към VGA, Шарнирна конзола RC с ел. мотор, Конзола за монтиране на стена
- Допълнителни акcesoари: Свързващ кабел 5 в едно, Стойка за под

Размери

- Ширина на изделието: 1000 мм
- Височина на изделието: 605 мм
- Дълбочина на изделието: 96 мм
- Тегло на изделието: 20 кг
- Ширина на кутията: 1061 мм
- Височина на кутията: 850 мм
- Дълбочина на кутията: 265 мм
- Тегло с опаковката: 37 кг

Rear connectors

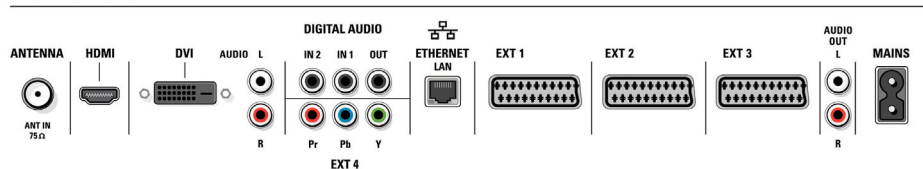

Side connectors



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 28.0.30

EAN: 87 10895 87905 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com