

Philips 5500 series
Smart LED телевизор

140 см (55")
3D
DVB-T/C

55PFL5527H



Станете част от действието

Наслаждавайте се на 3D и Smart TV

Открийте цяла вселена от съдържание с 3D Smart LED телевизора Philips 55PFL5527. Наслаждавайте се на прекрасния Full HD светодиоден образ и безкрайните възможности на Smart TV Plus и влезте в света на 3D!

Наслаждавайте се на цяла вселена от съдържание със Smart TV Plus

- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- SimplyShare за забавление със снимки, музика и филми на телевизора
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза

Забавление с превъзходни детайли

- 3D Clarity 400 за вълнуващо Full HD 3D изживяване
- Наслаждавайте се на всяко 2D съдържание в безупречно 3D само с натискането на един бутон
- Уникален режим на игра с двама играчи на цял еcran за вашите 2D игри
- Full HD телевизор с Pixel Plus HD за по-добри детайли и яснота
- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

PHILIPS

Акценти

Интегриран Wi-Fi



Интегрираният Wi-Fi на вашия телевизор Philips ви дава достъп до цяла една вселена от съдържание. Със Smart TV, безжично у дома.

Net TV, онлайн приложения



Вземайте филми под наем директно на вашия телевизор от онлайн видео магазините, гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения с Net TV. Можете също да разглеждате директно в интернет.

Дръжте нещата под контрол



Управлявайте телевизора по най-лесния и най-удобен начин. Просто свържете безжична клавиатура или използвайте смартфон или таблет, за да управлявате вашия Smart TV.

Телевизор със SimplyShare



Споделяйте снимки, музика и фильми чрез SimplyShare от вашия телефон, таблет или компютър и се забавлявайте с тях на голям екран.

Програма



Записвайте цифрови ТВ предавания на живо на USB устройството, свързано към вашия телевизор Philips, или направете пауза в предаването, за да прекъснете и да продължите гледането тогава, когато пожелаете. Използвайте електронния справочник на програмите, за да намерите любимите си програми и лесно да програмирате запис на това, което харесвате. Вече можете да съобразите гледането на телевизия със собствения си начин на живот.

3D Clarity 400



Наслаждавайте се на вълнуващото Full HD 3D изживяване с вашия телевизор Philips.


Използвайки технологията Active 3D, 3D Clarity 400 предлага ненадминато изживяване при гледането на 3D с висока разделителна способност. Дори конвертира всяко 2D съдържание в живо и безупречно 3D.

3D конвертиране



Гледайте цялата си филмова колекция в живо и безупречно 3D - дори и старата черно-бяла класика. Philips предлага висококачествено конвертиране в реално време на всяко 2D съдържание само с натискането на един бутон. Това гарантира, че субтитрите се показват с постоянна дълбочина и няма грешки, като показване на фона на преден план.

Игри с двама играчи на цял екран

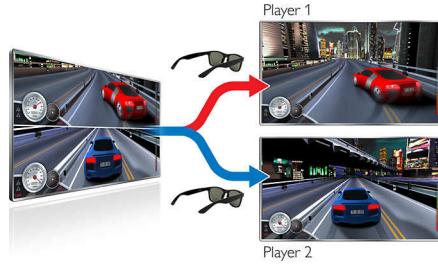

С 3D очилата на Philips вашият телевизор може да ви даде върховното изживяване от игра с двама играчи на цял екран. При 2D играйте с двама играчи обикновено всеки играч вижда играта на половин екран. Сега, благодарение на 3D технологията, и двамата играчи могат да се наслаждават на играта в 2D на цял екран едновременно, само с натискането на един бутон на очилата.



Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 140 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: 3D Max Clarity 400, Игри с двама играчи на цял еcran*, 2D-3D конвертиране, Автоматично откриване на 3D
- Яркост: 400 cd/m²
- Подобреие на картината: Pixel Plus HD, 400 Hz Perfect Motion
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедиен браузър, USB мултимедиен браузър
- Програма: Pause TV, Запис на USB

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на

устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталация на мрежа, Съветник за помощ при настройки

- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- PC мрежова връзка: SimplyShare
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегл. еcran film.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Звук

- Изходна мощност (RMS): 30 W (2 x 15W)
- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитри (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Безжична връзка: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на

готовност: < 0,15 W


- Енергийен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергийен етикет на ЕС: 64 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 89 kWh

Аксесоари


- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Брошюра за правни въпроси и безопасност, Постояннотоков адаптер за електрозахранване, Адаптерен кабел за компонентно видео, Кратко ръководство за Smart TV, Гаранционна карта
- Допълнителни аксесоари: 3D очила PTA517, 3D очила PTA516, 3D очила PTA507, Конзола за стена Philips SQM 6325, Конзола за стена Philips SQM 6375, Конзола за стена Philips SQM 6415

Размери

- Ширина на изделието: 1260,6 mm
- Височина на изделието: 750,0 mm
- Дълбочина на изделието: 35,0 mm
- Тегло на изделието: 19,8 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 1260,6 mm
- Височина на изделието (със стойката): 792,8 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 290,0 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 24,8 kg
- Ширина на кутията: 1523 mm
- Височина на кутията: 984 mm
- Дълбочина на кутията: 198 mm
- Съвместима конзола за стена: 400 x 400 mm
- Тегло с опаковката: 37,3 kg



SIDE CONNECTORS



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 6.0.8

EAN: 87 12581 64390 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете услуги, предлагани във вашата страна.

* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита спрещу копиране на изъвършваното (CI+). Необходим е интернет възъз.

* DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видео до HD 1080p, включително платено съдържание.

* Родители трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За никакви оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни