

Philips 9000 series  
Smart LED телевизор

117 см (46")

3D Max  
DVB T2/C/S2

46PFL9707S



## Носител на награди за изпълнение

Наслаждавайте се на Smart TV с най-доброто качество на картината

С Micro Dimming Premium и Moth Eye, 3D Smart LED телевизорът 46PFL9707 ви дава най-доброто качество на картината и най-добрия за класа му контраст при всеки вид съдържание - 2D или 3D. Наслаждавайте се на най-изумителното изживяване със Smart TV Premium и 3D!

### Носител на награди за технически показатели

- Ambilight Spectra XL, нов Ambilight за по-голямо потапяне
- 3D Max Clarity 1000 за Full HD 3D изживяване без трептене
- Уникален режим на игра с двама играчи на цял екран за вашите 2D игри
- Наслаждавайте се на всяко 2D съдържание в безупречно 3D само с натискането на един бутон
- Уникално регулиране на 3D дълбочината, за да гледате 3D както ви харесва
- Full HD телевизор и Perfect Pixel HD Engine за несравнима чистота
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията
- Moth Eye за най-висок контраст и най-малко отразяване
- Micro Dimming Premium затъмнява светодиодните сегменти за най-добър контраст

### Насладете се на цяла вселена от съдържание със Smart TV Premium

- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Извършвайте гласови и видео повиквания със Skype™ на вашия телевизор
- Гледате телевизия навсякъде в дома си с Wi-Fi Smart Screen\*

# PHILIPS

## Акценти

### Ambilight Spectra XL



Разширете зрителното си изживяване с Ambilight Spectra XL. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана повече от всякога, като излъчва светлина от гърба на екрана върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, без значение какъв е цветът на стената ви.


### 3D Max Clarity 1000



Открийте нови предели на 3D технологията с 3D Max Clarity 1000. Използвайки технологията Active 3D и най-новия високоскоростен дисплей за естествена дълбочина, контраст и реализъм, 3D Max Clarity 1000 предлага ненадминато Full HD 3D изживяване без трептене. Дори конвертира всяко 2D съдържание в живо и

безупречно 3D. 3D Clarity 1000 предлага съвършеното 3D изживяване при гледане.

### Игри с двама играчи на цял екран

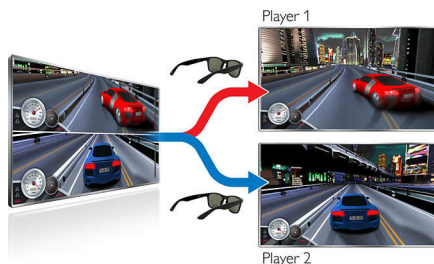

С 3D очилата на Philips вашият телевизор може да ви даде върховното изживяване от игра с двама играчи на цял екран. При 2D игрите с двама играчи обикновено всеки играч вижда играта на половин екран. Сега, благодарение на 3D технологията, и двамата играчи могат да се наслаждават на играта в 2D на цял екран едновременно, само с натискането на един бутон на очилата.

### 3D конвертиране



Гледайте цялата си филмова колекция в живо и безупречно 3D - дори и старата черно-бяла класика. Philips предлага висококачествено конвертиране в реално време на всяко 2D съдържание само с

натискането на един бутон. Това гарантира, че субтитрите се показват с постоянна дълбочина и няма грешки, като показване на фона на преден план.

### Регулируема 3D дълбочина



Всеки човек възприема 3D съдържанието различно. Затова Philips ви предлага възможността да персонализирате дълбочината на 3D по ваш вкус. Уникалното регулиране на 3D дълбочината ви позволява да изберете дълбочина на изображенията, която подхожда на съдържанието на екрана и на личните ви предпочитания. Това осигурява и повече комфорт за очите ви. Сега можете да се насладите напълно на 3D изживяването.

### Perfect Pixel HD

Изпитайте несравнимата рязкост и чистота с Perfect Pixel HD Engine. Всеки пиксел от картината се оптимизира, за да се съчетае по-добре със заобикалящите го пиксели. Резултатът е уникалното съчетание от рязкост, естествени детайли, живи цветове, превъзходен контраст и плавни, естествени движения. Чистите и изключително резки образи се дължат на откриването и намаляването на артефактите и шума в съдържанието от всички източници. Full HD екранът с 1920x1080 пиксела дава прекрасни изображения без трептене и с превъзходна рязкост.

# Спецификации

## Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойе"
- Версия на Ambilight: 3-странен, Ambilight Spectra XL

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 46 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 117 см
- Дисплей: LED Pro Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: 3D Max Clarity 1000, Игри с двама играчи на цял екран\*, Регулируема 3D дълбочина, 2D-3D конвертиране
- Яркост: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Perfect Pixel HD Engine, Филтър за контраст Moth Eye, Калибриране на ISF образ, Дисплей с богата цветова гама, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 150 000 000:1

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD, Поддръжка за DVB-S HD+ (Astra)
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Поддържат се 1 до 4 LNB, DiSEq 1.0

## Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедиян браузър, USB мултимедиян браузър, Wi-Fi Smart Screen
- Програма: Pause TV, Запис на USB

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки, Стойка за монтаж на стена "2 в 1"
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: Пълна клавиатура, Курсор с регулиране чрез движение\*
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

## Процесор

- Вид процесор: Двухядрен

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 40 W (2 x 20 W) при 30% THD
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround
- Типове високоговорители: Кутия със стойка Soundstage

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 5
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1 (адаптер)
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично

- изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1 (адаптер)
- Брой USB портове: 3
- Безжична връзка: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена IEC75, Антена F-типе, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител

## Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,1\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 80 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: <math>0,01</math>
- Консумация на енергия годишно: 111 kWh

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. 3D очила, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Кърпичка за почистване за Moth Eye
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA507, 3D очила PTA517, Skure камера PTA317

## Размери

- Ширина на изделието: 1070 мм
- Височина на изделието: 629 мм
- Дълбочина на изделието: 46 мм
- Тегло на изделието: 17,2 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1070 мм
- Височина на изделието (със стойката): 691 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 241 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 20,7 кг
- Ширина на стойката: 585 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм

\* Функцията за маркиране на елементи от екрана чрез дистанционното управление ще се предлага чрез актуализация на софтуера от есента на 2012 г.

\* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

\* Wi-Fi Smart Screen ще се предлага чрез актуализация на софтуера от есента на 2012 г.

\* Net TV: Посетете [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv), за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.


\* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

\* Skure камерата се продава отделно

\* Ултрамисното отразяване на повърхностите с Moth Eye прави отпечатъците от пръсти по-лесно забележими. За оптимално качество при гледане е необходимо почистване - само с предоставената специална кърпичка и с почистваща течност SVC1116G (зелена бутилка, не е включена в комплекта). Прочетете предоставените с продукта указания за почистване.

\* Записването на USB е възможно само за цифрови канали (може да има ограничения за определени страни и канали), а не за аналогово излъчване или външни входове. Записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+).

## Connections

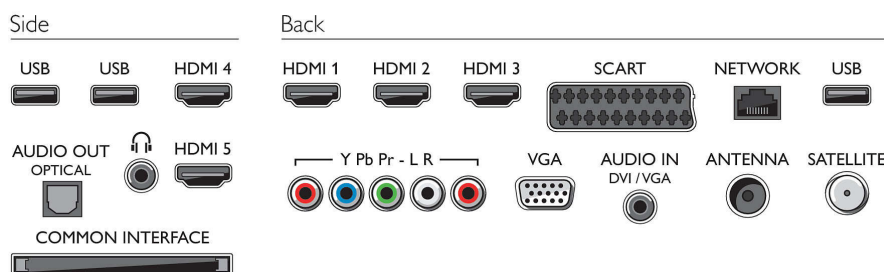

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 8.1.7

EAN: 87 12581 65308 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)