



32" Studio
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL2849T

Доставете удоволствие на вашите гости

С ЧИСТ ВКУС

Покажете на гостите си колко значат за вас с този достъпен телевизор за хотели. Ще се насладите на специални функции за хотели като брандирана приветствена страница, инсталация чрез USB и заключване на менюто и управлението.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Идеално подходящ за затвори
- Клониране на всички настройки през USB за бързо инсталиране
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- Усъвършенствано управление на силата на звука, за да избегнете смущаването на гостите
- Поздравете гостите си с персонализирана приветствена страница
- Предотвратяване на непозволено използване чрез заключване на управлението с джойстик
- Заключване на менюто за инсталација
- Офлайн редактор за канали за редактиране на списъка с канали на компютър

Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите

- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Ниско потребление на енергия
- LED TV за образ с невероятен контраст

PHILIPS

Акценти

LED телевизор


С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и насытени цветове

Приветствена страница



При всяко включване на телевизора се показва приветствена страница. Тя може да бъде брандирана и персонализирана лесно по време на инсталациите чрез обикновено приветствено изображение във формат .png.

Клониране през USB

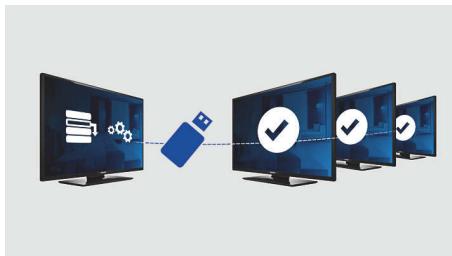

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталациите.

Режим "Затвор"

За да имате контрол върху комуникациите, този хотелски телевизор е снабден със специфична настройка - режим "Затвор". Този усъвършенстван режим на защита изключва определени настройки, които не са необходими за ползване в такъв вид институции, като телетекст, Електронен справочник за програми, субтитри и USB портове.

USB (снимки, музика, видео)



Споделете забавленията. Свържете USB флеш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Офлайн редактор за канали

Офлайн редактор за канали за редактиране на списъка с канали на компютър

Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват без проблем между аналогови и цифрови канали.

Усъвършенствано управление на силата на звука

С усъвършенстваното управление на силата на звука можете да инсталирате силата на звука на телевизора при стартиране и да определите предварително диапазона на силата на звука, с която е позволено да работи телевизорът, така че да предотвратите прекаленото регулиране на силата на звука, което би смущавало гостите в съседната стая.

Заключване на управлението с джойстик

Като деактивира или активира заключването на управлението с джойстик, администраторът може да предотврати непозволеното използване на телевизора чрез джойстик, спестявайки разходи на хотелиера.

Заключване на менюто за инсталациите

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталациите и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни разходи за преинсталациите.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 300 cd/m²
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)
- Аналогов телевизор: PAL, SECAM

Характеристики

- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука
- Цифрови услуги: Субтитри, Телетекст, MHEG, Сега и след това, 8d EPG

Функции за хотели

- Хотелски режим: Заключване на управлението с джойстик, Заключване на менюто, Заключване на менюто при инсталация, Ограничение на силата на звука (вкл. HP)
- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заключване на субтитрите
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане
- Управление на включването: Канал/източник, Стил картина, Сила на звука (вкл. HP)
- Зашита срещу кражба: Ключалка "Кенсингтън"
- Управление на мощността: Екологично/Бързо стартиране
- Вашата марка: Приветствено лого
- Клониране и актуализация на фърмуера: чрез USB, Моментално първоначално клониране
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите
- Дистанционно управление: Каишка за кабел, Заключване на вратичката на батерия на дистанционното управление
- Канали: Комбиниран списък, Офлайн редактор за канали

Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Комфорт: Изход за слушалки

Мултимедийна

- Поддържано възпроизвеждане на видео: Контейнери: AVI, MKV, Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитри: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Поддържани формати за изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920 x 1080p при 30 Hz
- Съединители за мултимедия: USB

Аудио

- Изходна мощност на звука: 12 (2 x 6) W
- Говорители: 2.0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: Еквалайзер, Баланс, AVL, Incredible Surround, Динамични баси

Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 45°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 31 W
- Функции за пестене на електроенергия: EKO режим
- Консумация на енергия годишно: 45 kWh

Аксесоари


- Приложено: Дистанционно управление 22AV1407A/12, 2 x батерии тип AAA, Настолна поставка, Гаранционна карта, Брошюра за правни въпроси и безопасност
- Допълнителна: Настройка RC 22AV9573A

Свързаност отстрани

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1.3
- Изход за слушалки: Минижак
- USB1: USB 2.0
- AV вход: CVBS+L/R (Cinch)

Свързаност от задната страна

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- LNA - антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Цифров аудио изход: Коаксиален (SPDIF)

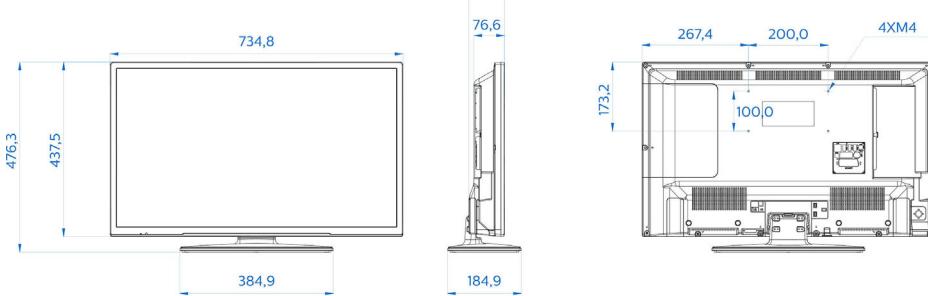

Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 1.0.1

EAN: 87 18863 00936 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).