

Philips
Светодиоден телевизор

81 см (32")
Full HD 1080p
цифров телевизор

32PFL9705H



Носител на награди за изпълнение

с Ambilight и най-доброто качество на образа

Оставете се да ви очарова обгръщащата мощ на Ambilight на телевизора с плосък екран 81 см (32"). С изумителните Perfect Pixel HD Engine и LED Pro филмите наистина оживяват във вашия хол на светодиодния телевизор 32PFL9705 от серията 9000 на Philips.

Вградена интернет телевизия

- Philips Net TV с Wi-Fi за онлайн услуги на вашия телевизор
- Онлайн видео магазини и телевизионни програми по заявка
- Wi-Fi MediaConnect за прожектиране на медийни файлове от компютъра на телевизора

Обградете се с мощен звук

- Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround

Разширете зрителното си изживяване

- Ambilight Spectra 3 подсилва усещането при гледане

Телевизионен образ - носител на награди

- Full HD с Perfect Pixel HD Engine за несравнима яснота
- LED Pro за изключителен контраст и яркост
- 200 Hz Clear LCD*, 1 мс време за реакция: изключителна рязкост на движенията
- Perfect Natural Motion за свръхгладки движения във филмите с Full HD

PHILIPS

Акценти

Ambilight Spectra 3



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 3. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от трите страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана, създавайки потапящо зрително изживяване. Функцията за приспособяване към стената гарантира, че цветът на светлината винаги ще подхожда на сцената, каквато и да е цветът на стената ви. Насладете се на пълните възможности с Ambilight.

Perfect Pixel HD Engine

Почувствайте несравнима контрастност и яркост на екрана с Perfect Pixel HD Engine. Всеки пиксел в образа се обработва, за да подхожда възможно най-добре на заобикалящите го пиксели, което води до по-естествен образ. В резултат се получава уникално съчетание на острота, естествени детайли, живи цветове, превъзходен контраст и плавни естествени движения, каквото и да гледате. Чистите и изключително ясни образи се получават вследствие на откриването и намаляването на смущенията и шума от всички източници на съдържание - от мултимедия до стандартен телевизор. Full HD екранът с 1920 x 1080p пиксела дава превъзходен образ без трепкане и с прогресивно сканиране, с превъзходна яркост.

LED Pro



Наслаждавайте се на спираща дъха картина и потребявайте до 50% по-малко енергия с носителя на награди LED Pro от Philips! Над 1000 светодиода се управляват избирателно в мрежа като подсветка на дисплея. Те дават ярка светлина в светлите части на картината и се затъмняват напълно в тъмните части, с което спестяват енергия. В съчетание с мощната Perfect Pixel HD Engine, резултатът е зашеметяваща картина с изключителен контраст, рязкост и реалистични цветове. С LED Pro черното е черно, а бялото е ярко.

200 Hz Clear LCD (1 мс)

Изпитайте изключителната рязкост на движенията. Телевизорът Philips 200 Hz Clear LCD намалява времето на реакция на LCD телевизора до невероятната 1 милисекунда, така че и при сцените с най-бърза гонитба на автомобили ще бъдете погълнати от действието, без да се мъчите да следвате разтеглените автомобили по екрана.

Perfect Natural Motion



Насладете се на действието без никакво трепкане. Perfect Natural Motion пресмята движението в картината и коригира трепканията както в ефирен, така и в записан филмов материал (включително в 1080p филми и 24p True Cinema на Blu-ray и DVD диск). Резултатът е още по-гладка картина без накъсане на движенията и с превъзходна рязкост. Наслаждавайте се на движещи се образи, които надминават по качеството и киното!

20 W RMS Incredible Surround

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Мощните усилватели с номинална мощност 20 W (2 x 10 W RMS) създават реалистична звукова сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния съраунд с по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрително изживяване.

Видео магазин и телевизия по заявка

Гледайте филми директно на телевизора си от онлайн видео магазини. Най-великите класики на романа или бързи екшъни - всичко е там с натискане на един единствен бутон, без да ставате от удобния си диван. Видео магазинът предлага изумителна колекция от филми и сериали, от най-горещите нови предложения до безценните класики. Освободете се от фиксираното време за излъчване на програмите и гледайте каквото и когато искате. Никога вече не пропускайте любимата си програма! Телевизията на запис предлага повторение на телевизионни сериали или програми. Условиата и предложенията са различни за различните държави и оператори.

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Ambilight Spectra 3, Светлина тип "фоайе" в режим на готовност, Плавно изключване "Залез", Адаптиране към цвета на стената
- Версия на Ambilight: 3-странич
- Система за осветяване Ambilight: LED широк цвят
- Функция за затъмняване: Ръчно и чрез светлинен сензор

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Цвят на кутията: Матиран алуминий с цвят на черен оникс
- Дисплей: LCD Full HD, Двумерна сегментирана светодиода подсветка
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 500 cd/m²
- Подобрене на картината: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Съвършен контраст, Perfect Colors, Дисплей с богата цветова гама, Активен контрол + светлинен сензор, 2D/3D понижаване на шума, 200 Hz Clear LCD*, Сканиране на задното осветяване, Светодиодна подсветка с локално затъмняване, Сегментирана светодиода подсветка, LED Pro, Супер резолюция
- Динамичен контраст на екрана: 5 000 000:1
- Време на отговор (типично): 1 (еквивал. на BEW) мс
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие
- Обработка на цветовете: 2250 трилиона цвята - 17-битово RGB

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: до 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Цифров телевизор: DVB наземна*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеци: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3, WMA (v2 до v9.2), AAC
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG
- Net TV: Приложен

Комфорт

- Лесно инсталиране: Съветник за инсталиране на канали, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки, Съветник за свързване на устройства, Автоматично откриване на устройства Philips, Стойка за монтаж на стена "2 в 1"
- Лесна употреба: Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление, Избор на любима програма, Схема на каналите във вид на мозайка, Директен бутон за опит, Бутон за директно начало
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запъване (без черни ленти), Авто мащабиране (оригинален формат), (включва 4:3, 14:9, 21:9), Суперувеличение, Разтегл. екран филм.16:9, Широк екран, немащабирано (1080p "точка по точка")
- Мултимедийна: DLNA мултимедийен браузър, Услуги от Net TV, USB мултимедийен браузър, Wi-Fi MediaConnect*
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща", Електронен наръчник на програми за 8 дни*
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 10W, мощен звук
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрене на басите, Incredible Surround, Регуиране на високи и ниски честоти, Clear Sound
- Типове високоговорители: 2 куполни високоговорителя за високи честоти, 2 басови високоговорителя

Възможности за свързване

- HDMI функции: Канал за връщане на аудио, Бързо превключване на HDMI с Instantport
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно

- Доковане, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата
- Предни/странични букси за свързване: 2 x USB, Слот за общ интерфейс (CI-CI+), SD карта (Видео магазин)
- Изход Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход за CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (канал за връщане на аудио)
- Изход Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход за CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Други връзки: Ethernet, Изход за слушалки, Изход S/PDIF (коаксиален), вграден WiFi 802.11b/g/n-spes, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Изход Ext 3: YPbPr, Аудио вход L/A, Д
- Резюме: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, вграден Wi-Fi
- VGA вход: PC вход, D-sub 15
- HDMI отстраняване: HDMI v1.3


Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Зелен етикет: Сертифициран с екоетикет
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,15\text{ W}$
- Консумирана мощност (типично): 75.0 W
- Функции за пестене на електроенергия: Ключ за пълно спиране на захранването, Светлинен сензор, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио), Автоматичен таймер за изключване, Меню за екологични настройки
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,01$
- Консумация на енергия годишно: 109 kWh
- Съдържание на олово: Да*


Размери

- Ширина на изделието: 767 мм
- Височина на изделието: 490 мм
- Дълбочина на изделието: 66 мм
- Тегло на изделието: 9,7 кг
- Височина на изделието (със стойката): 526 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 220 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 11,2 кг
- Ширина на кутията: 993 мм
- Височина на кутията: 605 мм
- Дълбочина на кутията: 200 мм
- Ширина на стойката: 420 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 мм


BACK CONNECTORS

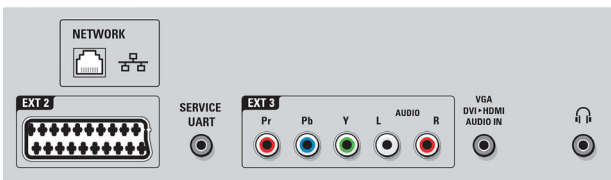

BOTTOM CONNECTORS

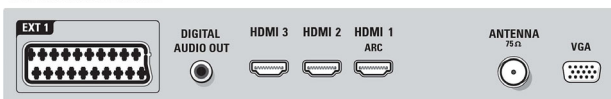

SIDE CONNECTORS

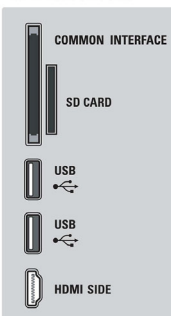

* 200 Hz Clear LCD показва 200 сцени в секунда, като съчетава авангардна 100 Hz технология със сканиращо задно осветяване при 50% цикъл на работа.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Wi-Fi Media connect: Възможно е бърздействието на компютъра и честотната лента на безжичната мрежа да окажат влияние при възпроизвеждането на видео. За информация относно минималните и препоръчителните изисквания към системата, посетете www.philips.com/wifimediapconnect. Съдържанието се показва с леко закъснение от няколко секунди. Може да има леко разминаване между картина и звук.

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 9.2.9

EAN: 87 12581 54365 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com