

Philips
Плосък телевизор

32 инча

LCD
готов за HD (High Definition)

32PFL7782D



По-тънък и по-ясен. Разликата се вижда отдалече.

Този телевизор е нашият най-тънък и в същото време с елегантна супер изчистена форма, съчетана с технология за готовност за HD. Мощната технология Pixel Plus 2HD и събуфърът за дълбоки басы осигуряват гледане, което е по-широко и по-ясно. Разликата се вижда отдалече.?

Готов за бъдещето

- Интегриран цифров тунер за приемане на DVB-T
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали

Проектирани за ваше удобство

- Шарнирна поставка за оптималния ъгъл на гледане
- 4 входа HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

Естествена картина, от която дъхът ви спира

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Pixel Plus 2 HD за по-добра детайлност, дълбочина и яснота
- Време за реакция до 8 ms за ясни бързо движещи се обекти
- Digital Natural Motion за плавно движещи се изображения
- 28,9 милиарда цвята и съотношение на контраста до 7500:1

Вълнуващ и реалистичен звук

- Incredible Surround със събуфър за дълбоки басы
- BBE за превъзходна чистота на звука

PHILIPS

Акценти


LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

Интегриран цифров DVB-T тунер


Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

HD Ready

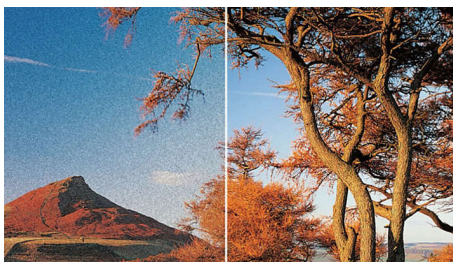

Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

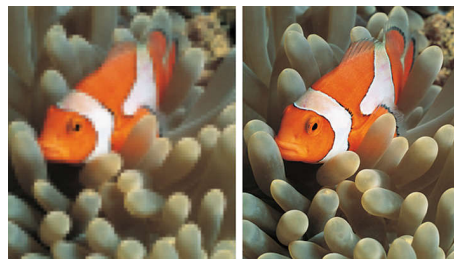

Pixel Plus 2 HD предлага уникално съчетание от съвършена рязкост, естествени детайли, увеличена дълбочина, живи цветове и естествено движение от телевизионни сигнали - стандартни и с висока разделителна способност, както и от мултимедийни източници. Всеки пиксел от входящата картина се подобрява, за да отговаря по-добре на околните пиксели, което води до по-естествена картина. Артефактите в компресираното мултимедийно съдържание се откриват и понижават, което гарантира, че картината е чиста и с отлична рязкост. Цифровото понижаване на шума гарантира, че картината е с идеална гладкост и със съвършена рязкост.

Време за реакция 8 ms

Времето за реакция измерва скоростта за реакция на сигнала в милисекунди. По-бързото време за реакция е по-добро, защото премахва видимите артефакти в изображението, които могат да влошат възприемането при гледане на бързо движещи се изображения или обекти. В такива случаи този LCD панел ви дава време за реакция 8 ms, така че да можете да гледате LCD телевизора си с ясни бързо движещи се обекти.

Digital Natural Motion

Digital Natural Motion е създадено от Philips, за да премахне ефекта на трепкане, който се появява в движещите се изображения. Digital Natural Motion оценява движението в образа и коригира трепканията както в ефирния, така и в записания филмов материал (напр. на DVD). Получените в резултат на това гладко възпроизвеждане на

движенето и превъзходна рязкост издигат преживяването при гледане на ново равнище.

цветове и контраст

Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с 10-битова технология на RGB обработка, даваща общо 28,9 милиарда цвята. Тя гарантира живи цветове, при това със запазване на отлична рязкост, отлични нива на черното и точно възпроизвеждане на тъмни оттенъци и цветове, за да ви даде ясна и реалистична картина с висок контраст и живи цветове

Събуфър Incredible Surround

Incredible Surround™ е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround™ смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround™, вече с вграден събуфър, ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина, по-силни басы и широчина на звука с използване на вграден събуфър.

BBE

Звукът с висока разделителна способност BBE е основна технология за подобрене на звука (лицензирана от BBE Sound), която ви дава възможност да слушате истинска реалистична музика и разбираема реч с богат и ясно чуваем глас.

Шарнирна поставка

Този телевизор е с шарнирна поставка, позволяваща гледането от най-удобната ви позиция под произволен ъгъл, така че удоволствието от гледането да е пълно от всяко място в стаята.

Спецификации

Картина/дисплей


- Съотношение на размерите на картината: Широко екран, 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m²
- Подобрене на картината: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Подобрител на преходите в яркостта, Подобрене на цветните

- преходи, Динамично подобрене на контраста, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Подобряване на цветовете, Цифрово шумопотискане
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 7500:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 176 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с

противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

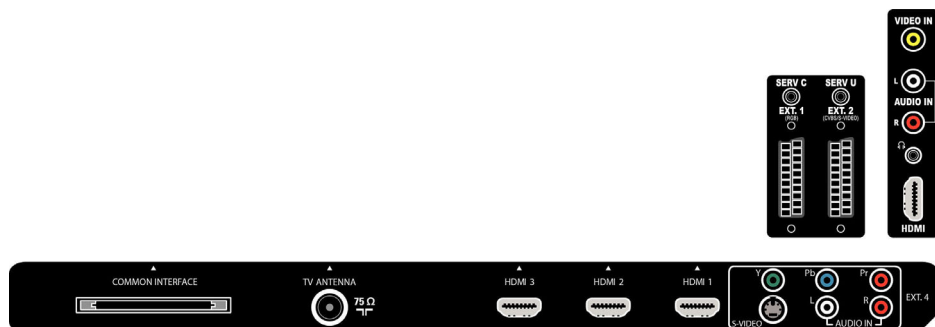

Спецификации

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна*
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Лесен преход цифров/аналогов режим, Списък на програмите, Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2034314/01
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници, Информационна линия за програмите

Звук

- Еквализер: 7 диапазона
- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Звукова система: Стерео, BBE
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Динамично подобрение на басите

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2
- Типове високоговорители: Вграден събуфър

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Изход за слушалки, Общ интерфейс
- Извод Ext 3: HDMI v1.3, Вход за CVBS, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 4: YPbPr, Вход S-video, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 5: HDMI v1.3
- Извод Ext 6: HDMI v1.3
- Извод Ext 7: HDMI v1.3

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 110 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

Размери

- Ширина на изделието: 804 мм
- Височина на изделието: 533 мм
- Дълбочина на изделието: 178 мм
- Тегло на изделието: 15 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 804 мм
- Височина на изделието (със стойката): 605 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 223 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 18 кг
- Ширина на кутията: 874 мм
- Височина на кутията: 646 мм
- Дълбочина на кутията: 299 мм
- Тегло с опаковката: 22 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 мм



Дата на издаване
2023-10-06

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 36506 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com