

Philips 8000 series  
Smart LED телевизор

**117 см (46")**  
Full HD, 3D Max  
DVB T/C/S2

**46PFL8606K**



## Подобрена, жива и ясна картина

с Ambilight и Smart TV

Тънките LED телевизори от серията 8000 съчетават печелещата награди технология Perfect Pixel HD Engine, Ambilight и 3D Max, за наистина поглъщащо филмово изживяване. Споделете и обогатете това изживяване - Smart TV поставя вашия хол в центъра на онлайн света.

### Усилете зрителното си изживяване

- Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
- 3D Max за наистина поглъщащо Full HD 3D изживяване

### Превъзходни, спиращи дъха картина и звук

- Full HD телевизор и Perfect Pixel HD Engine за несравнима чистота
- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията
- 28 W SoundStage за динамичен, мощен звук от ултратънък телевизор

### Влезте в онлайн света със Smart TV

- Вграден Wi-Fi за безжично използване на приложения на Net TV и SimplyShare
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- DLNA за забавление със снимки, музика и филми на телевизора
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза

# PHILIPS

## Акценти

### Ambilight Spectra 2



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от двете страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

### 3D Max



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол с 3D Max. Съчетанието от бърз дисплей и активни 3D очила внася действителна, реалистична дълбочина при пълна висока детайлност. Сега цялото 2D съдържание може да се гледа в 3D и дори можете да контролирате дълбочината на 3D така, както ви харесва. Вашият телевизор е готов за 3D Max изживяване – чрез добавяне на 3D Max очила.

### Perfect Pixel HD

Изпитайте несравнимата рязкост и чистота с Perfect Pixel HD Engine. Всеки пиксел от картината се оптимизира, за да се съчетае по-добре със заобикалящите го пиксели. Резултатът е уникалното съчетание от

рязкост, естествени детайли, живи цветове, превъзходен контраст и плавни, естествени движения. Чистите и изключително резки образи се дължат на откриването и намаляването на артефактите и шума в съдържанието от всички източници. Full HD екранът с 1920x1080 пиксела дава прекрасни изображения без трептене и с превъзходна яркост.

### Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

### 800 Hz Perfect Motion Rate



800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за още по-ясни и живи образи при бързи екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е качествен показател за зрителния ефект, който е съчетание от най-високата честота на обновяване на екрана, Perfect Natural

Motion и уникалния алгоритъм за обработка - за несравнима рязкост на движенията.

### 28 W RMS SoundStage



Philips SoundStage с номинална изходна мощност 28 W предлага много повече динамика и мощ в сравнение с това, което ще чуете от всеки друг LCD телевизор днес. Вече можем да съчетаем ултратънка конструкция на телевизора и мощен звук. В стойката на телевизора има авангардна система високоговорители, която съчетава топли, дълбоки басы с превъзходна чистота. А при монтаж на стена отново се наслаждавате на отличен звук.

### Net TV, онлайн приложения



Вземайте филми под наем директно на вашия телевизор от онлайн видео магазините, гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения с Net TV. Можете също да разглеждате директно в интернет.



# Спецификации

## Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойайе"
- Версия на Ambilight: Двустранен

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 46 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 117 см
- Дисплей: LED Full HD, рамкова светодиодна подсветка
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: 3D Max\*, 2D-3D конвертиране, Регулируема 3D дълбочина, Игри с двама играчи на цял екран\*
- Яркост: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрение на картината: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Калибриране на ISF образ, Активен контрол + светлинен сензор, Дисплей с богата цветова гама, Супер резолюция, Perfect Colors, Свършен контраст, Сканиране на задното осветяване, 800 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 1 мс
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-S MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, Поддръжка за DVB-S HD+ (Astra)
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Поддържат се 1 до 4 LNB

## Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедиян браузър, USB мултимедиян браузър, WiFi MediaConnect\*
- Програма: Pause TV, Запис на USB

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеци: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG
- Net TV: Приложен

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за инсталиране на канали, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки, Стойка за монтаж на стена "2 в 1"
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен наръчник на програми за 8 дни\*
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти
- Типове високоговорители: Кутия със стойка Soundstage

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена IEC75, Антена F-тупе, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Слот за SD карта (видео магазин), Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител
- Интерфейс за сателитна антена: DiSEq 1.0

## Захранване

- Мрежово захранване: Променив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: &lt;math>0,1\text{ W}</math>

- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 71 W
- Функции за пестене на електроенергия: Ключ за пълно спиране на захранването, Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Меню за екологични настройки, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: &lt;math>0,01</math>
- Консумация на енергия годишно: 99 kWh
- Съдържание на олово: Да\*

## Акcesoари


- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Конзола за монтиране на стена, Кратко ръководство за Smart TV, Ваучер за WiFi Mediaconnect
- Допълнителни акcesoари: 3DMax очила PTA516 (активни)

## Размери

- Ширина на изделието: 1088 мм
- Височина на изделието: 662 мм
- Дълбочина на изделието: 33 мм
- Тегло на изделието: 23 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1088 мм
- Височина на изделието (със стойката): 716 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 244 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 26 кг
- Съвместима конзола за стена: регулируема 300 x 200 мм
- Ширина на стойката: 462 мм

- \* 3D телевизията изисква акcesoар PTA516 (активни 3D очила), 3D-съвместимо устройство източник и 3D изходен материал.
- \* Игри с двама играчи на 3D Max се поддържат само от следните телевизори с 3D Max: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, \_pfl5507 (Eu), \_pfl7007 (Eu), \_pfl8007 (Eu), \_pfl9x07
- \* Net TV: Посетете [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv), за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.
- \* Wi-Fi Media connect: Възможно е бързодействието на компютъра и честотната лента на безжичната мрежа да оказват влияние при възпроизвеждането на видео. За информация относно минималните и препоръчителните изисквания към системата, посетете [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Съдържанието се показва с леко закъснение от няколко секунди. Може да има леко разминаване между картина и звук.
- \* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
- \* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определените DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- \* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни
- \* USB пауза и записване изисква празен USB твърд диск с обем поне 32 GB, препоръчвани 250 GB (не е включен). Функцията е налична само за DVB-T C и S канали, а не за аналогово излъчване или външни входове.
- \* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на излъчването (CI+). Необходима е интернет връзка.
- \* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- \* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
- \* ISF и IMAGING SCIENCE FOUNDATION са търговски марки, собственост на Isf Research Labs Llc Limited Liability Company
- \* Само за 2D игри.
- \* Уверете се, че всяка игрова конзола е свързана към HDMI конектора на телевизора.

## Connections

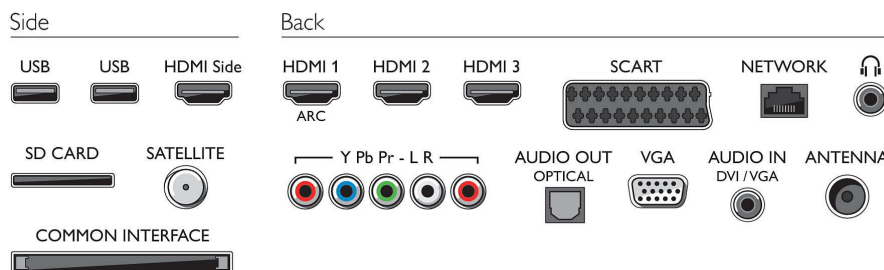

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 8.6.11

EAN: 87 12581 59535 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)