

Philips Cinema 21:9 Gold Series
Smart LED телевизор

127 см (50")
Ултраширок екран
Easy 3D



50PFL7956H



Първият в света Smart TV с кинематографични пропорции с Ambilight и Multiview

Възхитете се на Blu-ray филмите или HDTV с този забележителен ултраширок 127 см (50") телевизор. Светодиодният телевизор Philips Cinema 21:9, серия Gold предлага истинско кинематографично изживяване на широк екран, идеално съответстващо на оригиналния филмов формат 21:9.

Истинско изживяване като в кинозалон с автентичния филмов формат

- Cinema 21:9 с филмови пропорции, без черни ленти отдолу и отгоре
- Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
- Easy 3D за наистина поглъщащо 3D филмово изживяване

Превъзходни, спиращи дъха картина и звук

- Гледайте всяко съдържание както сте свикнали или го адаптирайте към екран 21:9
- Full HD телевизор с Pixel Precise HD за детайлно действие
- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

Влезте в онлайн света със Smart TV

- Сърфирайте в интернет, докато гледате телевизия, с Multi-view
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- DLNA за забавление със снимки, музика и филми на телевизора
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза

PHILIPS

Акценти

Ултраширок екран Cinema 21:9

Повечето телевизори са с формат на екрана 16:9 (или 1,78:1) и разделителна способност 1080p Full HD. Холивудските хитове обаче обикновено се снимат във формат 2,39:1. Новите телевизори Philips Cinema 21:9, с формат на екрана 21:9 (2,39:1), отговарят идеално на оригиналния филмов формат, използван от режисьорите. Така че който да е филмът, вече можете да го гледате в оригиналния му формат без черни ленти.

Multi-view



Ултраширокият екран на Cinema 21:9 е идеален за всякакво свързване, по удобен за вас начин. С Multi-view можете да търсите в интернет или да чатите в Twitter на дясната страна на екрана, докато гледате мач на лявата. С Philips Net TV, най-доброто онлайн съдържание и услуги са достъпни с един бутон: видео по заявка, телевизия на запис, Twitter и много други! До телевизията можете да отворите прозорец с Net TV или да съчетаете телевизия с друго видео устройство. Малкият екран може лесно да се размени с основното действие, за да държите всичко под контрол.

Оптимално гледане на екран 21:9



На Cinema 21:9 можете да гледате всеки вид съдържание точно както искате. Докато гледате любимото си телевизионно

предаване, технологията за форматиране Unique Smart може автоматично да адаптира всяко съдържание към екрана 21:9, а можете да изберете и да го гледате в оригиналния му формат. Изборът е ваш - натиснете бутона!

Ambilight Spectra 2



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от двете страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

Easy 3D



Easy 3D ви дава дълги часове комфортно гледане на 3D, осигурявайки картина без трептене и с по-малко "призрачни" изображения. Съвместимите 3D очила са леки и не се нуждаят от батерии. Наслаждавайте се на 3D у дома, лесно, още днес!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD използва за основа носителя на награди Pixel Plus, като извежда качеството на образа с висока детайлност на следващото ниво с 4 трилиона цвята. С технологията Super Resolution, Pixel Precise HD ви дава най-доброто качество на HD телевизионната картина, независимо дали гледате видеоклипове от интернет или висококачествени Blu-ray филми.

Net TV, онлайн приложения



Вземайте филми под наем директно на вашия телевизор от онлайн видео магазините, гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения с Net TV. Можете също да разглеждате директно в интернет.

Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фоайе"
- Версия на Ambilight: Двустранен

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 2,39:1
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 50 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 127 см
- Дисплей: рамкова светодиодна подсветка
- Разделителна способност на екрана: 2560x1080p
- 3D: Easy3D*, 2D-3D конвертиране, Регулируема 3D дълбочина, Игри с двама играчи на цял екран*
- Яркост: 450 cd/m²
- Подобрение на картината: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Активен контрол + светлинен сензор, Супер резолюция, 400 Hz Perfect Motion
- Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 2 мс
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедия браузър, USB мултимедия браузър, WiFi MediaConnect*
- Програма: Pause TV, Запис на USB

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеци: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)

- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG
- Net TV: Приложен

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за инсталиране на канали, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки, Стойка за монтаж на стена "2 в 1"
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление, Показване на два прозореца с Multiview
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Cinema 21:9, Изместване на субтитри за Cinema 21:9, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен наръчник на програми за 8 дни*
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Звук

- Изходна мощност (RMS): 34 W (2 x 17 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Готов за WLAN
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Слот за SD карта

- (видео магазин), Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звук вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,15\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 114 W
- Функции за пестене на електроенергия: Ключ за пълно спиране на захранването, Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Меню за екологични настройки, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,01$
- Консумация на енергия годишно: 158 kWh
- Съдържание на олово: Да*

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Инструкции за безопасност и юридически предписания, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Шарнирна стойка за маса, 2 бр. 3D очила, Конзола за монтиране на стена, Кратко ръководство за Smart TV, Ваучер за WiFi MediaConnect
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA426, 3D очила PTA416, 3D очила с набор за игри PTA436

Размери

- Ширина на изделието: 1242 мм
- Височина на изделието: 580 мм
- Дълбочина на изделието: 32 мм
- Тегло на изделието: 22 кг
- Височина на изделието (със стойката): 633 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 253 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 24 кг
- Съвместима конзола за стена: 400 x 400 мм
- Ширина на стойката: 462 мм

* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.

* Wi-Fi Media connect: Възможно е бързодействието на компютъра и честотната лента на безжичната мрежа да оказват влияние при възпроизвеждането на видео. За информация относно минималните и препоръчителните изисквания към системата, посетете www.philips.com/wifimediaconnect.

* Съдържанието се показва с леко закъснение от няколко секунди. Може да има леко разминаване между картината и звук.

* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на излъчаното (CI+). Необходима е интернет връзка.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.


* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

* Само за 2D игри.

* Уверете се, че всяка играва конзола е свързана към HDMI конектора на телевизора.

* Устройството е подходящо за приемане на унгарската безплатна ефирна цифрова телевизия

Connections

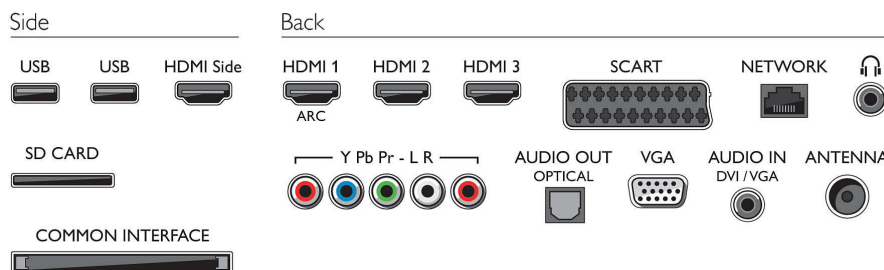

Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 8.8.14

EAN: 87 12581 59550 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com