

Philips
Плосък телевизор

132 см (52")
LCD
Full HD 1080p

52PFL7762D



Получете повече от гледането

с Pixel Plus 2 HD

С този телевизор можете да се възползвате от цифровата телевизия. В същото време можете да гледате превъзходна картина с Pixel Plus 2 HD за яснота и детайлност, при това с Digital Natural Motion за върховно изживяване при гледане

Естествена картина, от която дъхът ви спира

- Full HD LCD дисплей с разделителна способност 1920x1080p
- Pixel Plus 2 HD за по-добра детайлност, дълбочина и яснота
- Digital Natural Motion за плавно движещи се изображения
- 28,9 милиарда цвята и съотношение на контраста до 7500:1

Готов за бъдещето

- Интегриран цифров тюнер за приемане на DVB-T
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали

Проектирани за ваше удобство

- 3 входа HDMI за изцяло цифрова High Definition връзка с един кабел

Вълнуващ и реалистичен звук

- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука
- ВВЕ за превъзходна чистота на звука

PHILIPS

Акценти

Full HD LCD дисплей 1920x1080p



Екранът с истинска HD (висока резолюция) предлага широкоекранна разделителна способност 1920 x 1080p. Това е най-високата разделителна способност на излъчена HD картина за възможно най-високото качество. Той е напълно пригоден за бъдещето, тъй като поддържа сигнали 1080p от всякакви източници, вкл. най-новите игрови конзоли с Blu-ray и HD устройства. Обработката на сигнала е значително обновена, за да поддържа сигнали с по-високо качество и разделителна способност. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове.

Интегриран цифров DVB-T тунер

Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.


HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV

цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпресирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

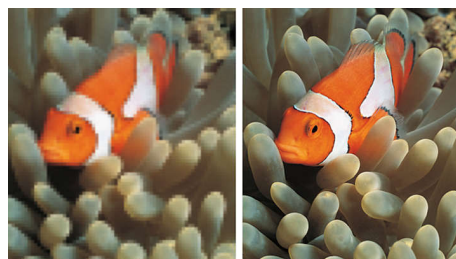

Pixel Plus 2 HD предлага уникално съчетание от съвършена рязкост, естествени детайли, увеличена дълбочина, живи цветове и естествено движение от телевизионни сигнали - стандартни и с висока разделителна способност, както и от мултимедийни източници. Всеки пиксел от входящата картина се подобрява, за да отговаря по-добре на околните пиксели, което води до по-естествена картина. Артефактите в компресираното мултимедийно съдържание се откриват и понижават, което гарантира, че картината е чиста и с отлична рязкост. Цифровото понижаване на шума гарантира, че картината е с идеална гладкост и със съвършена рязкост.

Digital Natural Motion

Digital Natural Motion е създадено от Philips, за да премахне ефекта на трепкане, който се появява в движещите се изображения.

Digital Natural Motion оценява движението в образа и коригира трепканията както в ефирния, така и в записания филмов материал (напр. на DVD). Получените в резултат на това гладко възпроизвеждане на движението и превъзходна рязкост издигат преживяването при гледане на ново равнище.

цветове и контраст

Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с 10-битова технология на RGB обработка, даваща общо 28,9 милиарда цвята. Тя гарантира живи цветове, при това със запазване на отлична рязкост, отлични нива на черното и точно възпроизвеждане на тъмни оттенъци и цветове, за да ви даде ясна и реалистична картина с висок контраст и живи цветове

Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

BBE

Звукът с висока разделителна способност BBE е основна технология за подобрене на звука (лицензирана от BBE Sound), която ви дава възможност да слушате истинска реалистична музика и разбираема реч с богат и ясно чуваем глас.

Спецификации

Картина/дисплей


- Съотношение на размерите на картината: Широк екран, 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 52 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 132 см
- Цвят на кутията: Изцяло черен корпус с декоративен лицев панел "силен гланц"
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 500 cd/m²

- Подобрене на картината: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Подобрител на преходите в яркостта, Подобрене на цветните преходи, Динамично подобрене на контраста, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Подобряване на цветовете, Цифрово шумопотискане
- Тип на екрана на дисплея: LCD Full HD W-UXGA с активна матрица
- Динамичен контраст на екрана: 7500:1
- Време на отговор (типично): 6 мс

- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 176 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60

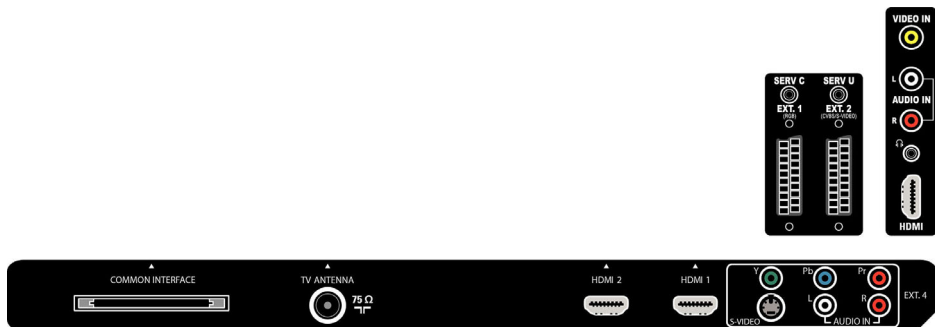

Спецификации

Hz, 1360 x 768, 60 Hz

- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна*
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Лесен преход цифров/аналогов режим, Списък на програмите, Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2034312/01
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници, Информационна линия за програмите

Звук

- Еквилайзер: 7 диапазона
- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Звукова система: Стерео, ВВЕ
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround,

Динамично подобрение на басите

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Изход за слушалки, Общ интерфейс
- Извод Ext 3: HDMI v1.3, Вход за CVBS, Аудио вход L/D
- Извод Ext 4: YPbPr, Вход S-video, Аудио вход L/D
- Извод Ext 5: HDMI v1.3
- Извод Ext 6: HDMI v1.3

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 185 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

Размери

- Ширина на изделието: 1289 мм
- Височина на изделието: 835 мм
- Дълбочина на изделието: 124 мм
- Тегло на изделието: 39 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1289 мм
- Височина на изделието (със стойката): 901 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 325 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 49 кг
- Ширина на кутията: 1385 мм
- Височина на кутията: 927 мм
- Дълбочина на кутията: 277 мм
- Тегло с опаковката: 54 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 600 x 400 мм



Дата на издаване
2023-10-06

Версия: 4.0.6

EAN: 87 12581 35364 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com