

Philips  
Flat TV

26"  
LCD  
HD Ready

26PF3320



# Gør TV-oplevelsen bedre

med Crystal Clear III

Her er et fantastisk nyt TV, der ikke kun har en enestående billed- og lyd kvalitet, men også et moderne design og er lækker udført. Det har Crystal Clear III til naturlige, livagtige billeder samt Virtual Dolby Surround til dejlig lyd.

#### Avanceret grænseflade giver høj lyd/videokvalitet

- DVI-I giver det bedste billede og de mest fleksible tilslutningsmuligheder.

#### Fantastisk lyd gengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

#### Billeder i en bedre kvalitet, der viser flere detaljer

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Crystal Clear III giver naturlige billeder i høj kvalitet.
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

#### Elegant design

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

#### Komfort på mange måder

- Få vist data fra din computer i et ekstra vindue på dit TV
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### HD Ready




Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III rummer en lang række forbedringer, der giver et bedre billede. Disse omfatter et 2D Comb-filter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green Enhancement, så du altid får de mest naturligt udseende farver.

### Progressiv scanning

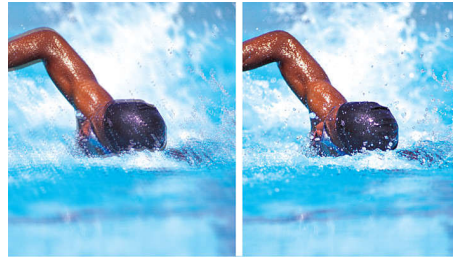

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra

baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

### Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

### Picture in Graphics

Picture-in-Graphics er et lille vindue i hovedvinduet, der gør det muligt at se data/grafik på hoved-TV-skærmen. Du får dermed mulighed for at se data/grafik og TV samtidigt.

### PC-indgang

Med en PC-indgang kan du slutte dit TV til en computer og bruge TV'et som computerskærm.

### DVI-I-indgang

En DVI-I-indgang forbinder det ukomprimerede digitale RGB-signal med høj båndbredde fra kilde til skærm. Ved at eliminere konverteringen af de digitale signaler til analoge giver den et fejl- og støjfrit billede, der er klart og flimmerfrit. DVI-indgangen understøtter HDCP-kopibeskyttelse, der gør det muligt at se beskyttede programmer fra digitale set-top-bokse, DVD-afspillere og HD-optagere. DVI-I er fremtidssikret, idet den kan tilsluttes alle HDMI-enheder (der kræves et konverterkabel). DVI-I-indgangen understøtter også analoge PC-VGA-signaler.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Progressiv scanning, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Digital støjrreduktion, Undertrykkelser af takket linje, Contrast Plus, Crystal Clear III, 2D-kamfilter
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Skærmtpe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 176 °
- Betragtningvinkel (lodret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

## Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, Programoversigt, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, TV, Multifunktionel

- Fjernbetjeningstype: RCFE05SPS00
- Tekst-TV: 10 sider smarttekst
- VESA-beslag: 200 x 100 mm
- Billede i billede: Picture in graphics, Dobbeltsidetekst
- Tekst-TV-funktioner: Linje med programoplysninger

## Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W RMS
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalere: 0

## Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- AV 3: DVI-I med HDCP, Lyd ind mini-jack 3,5 mm
- Tilslutninger på forsiden/siden: CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, Audio L/R ind
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75

## Strøm


- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 110 W Normal Operation W
- Standby-strømforbrug: 1 W &lt;

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Registreringskort, Fjernbetjening, Brugervejledning, Batterier til fjernbetjening, Bordstand, DVI-I til YPbPr-kabel

## Mål

- Bredde: 804,5 mm
- Højde: 436 mm
- Dybde: 114 mm
- Produktvægt: 16 kg
- Bredde (emballage): 876 mm
- Højde (emballage): 209 mm
- Dybde (emballage): 601 mm
- Vægt inkl. emballage: 18,8 kg

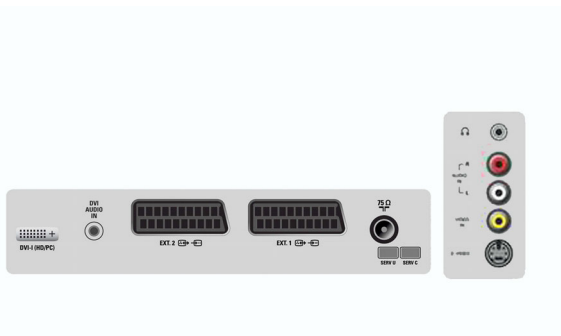

Udgivelsesdato  
2023-07-16

Version: 3.0.7

EAN: 87 10895 92183 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)