

Philips 9000 series
Smart LED TV

117 εκ. (46")
Τεχνολογία 3D Max
DVB T2/C/S2

46PFL9707S



Βραβευμένη απόδοση

Απολαύστε Smart TV με την καλύτερη ποιότητα εικόνας

Εφοδιασμένη με τεχνολογία Micro Dimming Premium και Moth Eye, η τηλεόραση 46PFL9707 3D Smart LED σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και την καλύτερη απόδοση αντίθεσης στην κατηγορία της για οποιοδήποτε περιεχόμενο - 2D ή 3D. Ζήστε την εμπειρία της Smart TV Premium και του 3D με τον πιο εκπληκτικό τρόπο!

Βραβευμένη απόδοση

- Ambilight Spectra XL, η νέα τεχνολογία Ambilight για ακόμα πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης
- 3D Max Clarity 1000, για εμπειρία Full HD 3D χωρίς τρεμόπαιγμα
- Μοναδική λειτουργία παιχνιδιού σε πλήρη οθόνη για δύο παίκτες, για παιχνίδια 2D
- Απολαύστε οποιοδήποτε περιεχόμενο 2D σε άψογο 3D, με το πάτημα ενός κουμπιού
- Μοναδική προσαρμογή βάθους 3D για να παρακολουθείτε 3D με τον τρόπο που θέλετε
- Τηλεόραση Full HD και Perfect Pixel HD Engine, για ασυναγώνιστη ευκρίνεια
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 1200 Hz, για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων
- Τεχνολογία Moth Eye, για υψηλότερη αντίθεση εικόνας και χαμηλότερη αντανάκλαση
- Τεχνολογία Micro Dimming Premium που μειώνει τα τμήματα LED, για καλύτερη αντίθεση

Απολαύστε έναν κόσμο περιεχομένου με Smart TV Premium

- Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV
- Τεράστια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς ενοικίαση και λειτουργία catch-up

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ambilight Spectra XL



Επεκτείνετε την εμπειρία προβολής, με το Ambilight Spectra XL. Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips μεγεθύνει ακόμα περισσότερο την οθόνη, προβάλλοντας μια λάμψη φωτός από την πίσω πλευρά της τηλεόρασης προς στον τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού, έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα της τηλεόρασης. Χάρη στη λειτουργία προσαρμογής, η απόχρωση του φωτισμού είναι πάντοτε τέλεια, ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου.


3D Max Clarity 1000



Αγγίξτε νέα όρια στην τεχνολογία 3D, με το 3D Max Clarity 1000. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία ενεργού 3D και την πιο πρόσφατη οθόνη υψηλής ταχύτητας για ρεαλιστικό βάθος απεικόνισης, αντίθεση και ρεαλισμό, το 3D Max Clarity 1000 σας προσφέρει μια ασυναγώνιστη εμπειρία προβολής Full HD 3D χωρίς τρεμόπαιγμα. Επιπλέον, μετατρέπει οποιοδήποτε

περιεχόμενο 2D σε ζωντανό και άψογο 3D. Με το 3D Clarity 1000 θα έχετε ασύγκριτη απόδοση 3D.

Παιχνίδια για δύο παίκτες σε πλήρη οθόνη

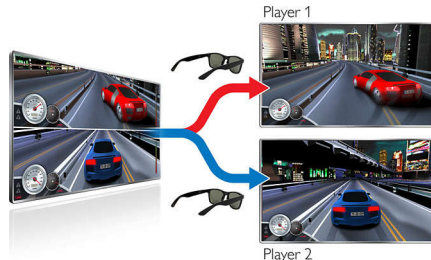

Με τα γυαλιά 3D της Philips, η τηλεόρασή σας μπορεί να σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού για δύο παίκτες σε πλήρη οθόνη. Στα παιχνίδια 2D για δύο παίκτες, ο κάθε παίκτης βλέπει συνήθως το δικό του παιχνίδι στη μισή οθόνη. Με την τεχνολογία 3D, όλοι οι παίκτες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ταυτόχρονα το παιχνίδι 2D σε πλήρη οθόνη, πατώντας απλώς ένα κουμπί στα γυαλιά.

Μετατροπή 3D



Δείτε όλη σας τη συλλογή σε ζωντανό και άψογο 3D – ακόμα και τις παλιές, ασπρόμαυρες κλασικές ταινίες. Η Philips σας προσφέρει τη δυνατότητα να μετατρέψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο 2D σε πραγματικό χρόνο και με υψηλή ποιότητα, με

το πάτημα ενός κουμπιού. Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε σταθερό βάθος και δεν υπάρχουν σφάλματα, όπως η προβολή του φόντου στο προσκήνιο.

Προσαρμογή βάθους 3D



Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται διαφορετικά το 3D. Αυτός είναι και ο λόγος που η Philips σας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το επίπεδο του βάθους 3D ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Η μοναδική προσαρμογή βάθους 3D σας επιτρέπει να επιλέξετε το βάθος εικόνας που ταιριάζει περισσότερο με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε αλλά και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Έτσι, το περιεχόμενο γίνεται λιγότερο κουραστικό για τα μάτια σας. Πλέον, μπορείτε να απολαμβάνετε πλήρως την εμπειρία 3D.

Perfect Pixel HD

Απολαύστε απaráμιλλη ευκρίνεια με το Perfect Pixel HD Engine. Κάθε pixel της εικόνας βελτιώνεται ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα περιβάλλοντα pixel. Το αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων, εξαιρετικής αντίθεσης και ομαλής φυσικής κίνησης. Χάρη στον εντοπισμό και στη μείωση του θορύβου και των οπτικών ειδώλων σε όλες τις πηγές περιεχομένου, οι εικόνες είναι ευκρινείς και πεντακάθαρες. Η οθόνη Full HD με 1920x1080 pixel προσφέρει εξαιρετική εικόνα εκπληκτικής φωτεινότητας, χωρίς τρεμόπαιγμα.

Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία φωτισμού lounge
- Έκδοση Ambilight: 3 πλευρών, Ambilight Spectra XL

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 46 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 117 εκ.
- Οθόνη: LED Pro Full HD
- 3D: 3D Max Clarity 1000, Παιχνίδι 2 παικτών σε πλήρη οθόνη*, Προσαρμογή βάθους 3D, Μετατροπή 2D σε 3D
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Perfect Pixel HD Engine, Φίλτρο αντίθεσης Motheye, Βαθμονόμηση εικόνας ISF, Οθόνη Wide color gamut, Micro Dimming Premium, Bright Pro, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 1200 Hz
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 150.000.000:1

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδο υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, DVB-S HD+ υποστήριξη (Astra)
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Υποστήριξη 1 έως 4 LNB, DiSeq 1.0

Εφαρμογές Smart TV

- Χειριστήριο: Εφαρμογή MyRemote (iOS και Android), Υποστήριξη τηλεχειριστηρίου και ποικιλίας USB
- Net TV: Λειτουργία Catch-up TV, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Διαδικτυακές εφαρμογές
- SimplyShare: Πρόγραμμα περιήγησης πολυμέσων DLNA, Πρόγραμμα περιήγησης μέσω USB, Wi-Fi Smart Screen
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Επίτοιχο στήριγμα 2 σε 1
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Διεύρυνση 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Τηλεχειριστήριο: Πλήρες τηλεχειριστήριο, Δρομέας με χειρισμό κίνησης*
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

CPU

- Τύπος επεξεργαστή: Διπύρνος

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 40W (2 x 20W) @30%THD
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Clear Sound, Incredible Surround
- Τύποι ηχείων: Περιβλήμα βάσης με πεδίο ήχου

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 5
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (Y/Pb/Pr): 1 (τροφοδοτικό)
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1 (τροφοδοτικό)

- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματη σύνδεση: Πιστοποίησης κατά Wi-Fi
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Κεραία τύπου F, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220V - 240V 50Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,1\text{ W}$
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 80 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: $0,01$
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 111 kWh

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 x Γυαλιά 3D, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πανάκι καθαρισμού Moth Eye
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Γυαλιά 3D PTA507, Γυαλιά 3D PTA517, Κάμερα Skype PTA317

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1070 mm
- Ύψος συσκευής: 629 mm
- Βάθος συσκευής: 46 mm
- Βάρος προϊόντος: 17,2 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1070 mm
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 691 mm
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 241 mm
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 20,7 κ.
- Πλάτος βάσης: 585 mm
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 300 χιλ.

* Η λειτουργία κατάδειξης τηλεχειριστηρίου θα είναι διαθέσιμη μέσω ενημέρωσης λογισμικού του φθινόπωρου του 2012

* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενochλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

* Η λειτουργία Wi-Fi Smart Screen θα είναι διαθέσιμη μέσω ενημέρωσης λογισμικού του φθινόπωρου του 2012

* Net TV: Επισκεφθείτε το www.philips.com/smarten για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.


* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

* Η κάμερα Skype διατίθεται ξεχωριστά

* Η επιφάνεια Moth Eye έχει ιδιαίτερα χαμηλή ανάκλαση, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πιο εύκολα λεκέδες και δαχτυλιές. Για βέλτιστα αποτελέσματα, πρέπει να την καθαρίζετε μόνο με το παρεχόμενο ειδικό πανάκι και το καθαριστικό υγρό SVC1116G (σε πράσινο μπουκάλι, δεν παρέχεται). Ανατρέξτε στις οδηγίες καθαρισμού του προϊόντος.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια (ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι), και όχι για κανάλια αναλογικής μετάδοσης ή για εξωτερικές εισόδους. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+).

Connections

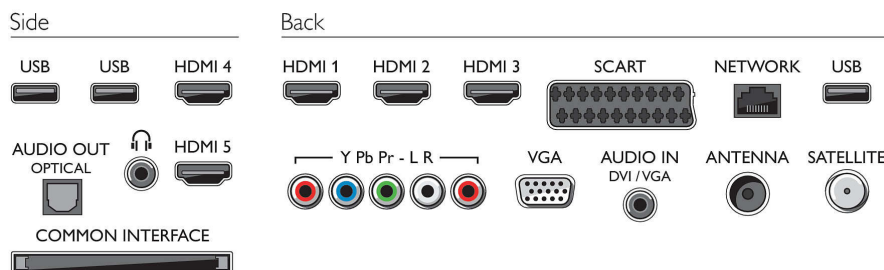

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 8.1.7

EAN: 87 12581 65308 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com