

Philips Matchline
Τηλεόραση Flat TV

17"

LCD
Προοδευτική σάρωση

17PF9946



Εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Αυτή η κομψή τηλεόραση LCD διαθέτει την τεχνολογία Digital Crystal Clear της Philips και προσφέρει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες και μοναδική θεατρική ακουστική για μυστηριώδες βάθος και ευκρίνεια.

Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

- Οθόνη LCD WXGA υψηλής ευκρίνειας, 1280 x 768p
- Το Ψηφιακό Crystal Clear προσφέρει ζωντανές κινηματογραφικές εικόνες
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Το Active Control με αισθητήρα φωτός βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Πρακτικότητα πολλαπλών χρήσεων

- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Το teletext δύο σελίδων επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή δύο σελίδων
- ζυπνο κείμενο 10 σελίδων για γρήγορη πρόσβαση.
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά


Οθόνη LCD WXGA, 1280 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1280 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρωματικότητας και ευκρίνειας.

Προοδευτική σάρωση

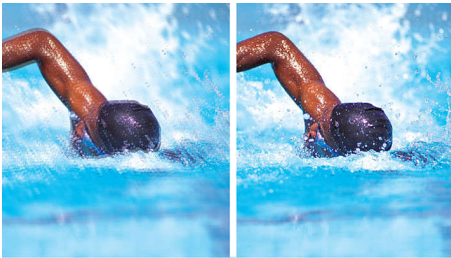

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα

μία σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Active Control + Αισθητήρας φωτός

Το Active Control βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, αναλύοντας το εισερχόμενο σήμα για αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας. Το Active Control με Αισθητήρα φωτός χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα για να προσαρμόσει τη φωτεινότητα της εικόνας στις συνθήκες φωτισμού του δωματίου.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του surround ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Ραδιόφωνο FM

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο 40 προεπιλεγμένων σταθμών. Εύκολη πλοήγηση με την εμφάνιση των ονομάτων των σταθμών. Εύχρηστο ρολόι.

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Teletext δύο σελίδων

Το teletext δύο σελίδων επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή δύο σελίδων σε παράθεση

Smart Text 10 σελίδων

Το teletext μεταδίδεται από τους περισσότερους σταθμούς. Το Smart text 10 σελίδων πρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 17 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 43 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1280 x 768p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Προοδευτική σάρωση, Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control + Αισθητήρας φωτός, 3/2-2/2 pull down, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Luminance Transient Improver, Ρύθμιση ευκρίνειας
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 400:1
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 170 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 170 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz
- Φορμά βίντεο: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: FM, Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για παιδιά
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτοστορε, Μικροσυντονισμός, Plug & Play, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Ραδιόφωνο FM, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Λίστα προγραμμάτων, Smart

Picture, Smart Sound

- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Πλήρης οθόνη, Μετατόπιση υποτίτλων & επικεφαλίδων, Superwide, Ευρεία οθόνη, Ζουμ 14:9, Ζουμ 16:9
- Τηλεχειριστήριο: Amp, DVD, Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCAE049_FRP
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Σπήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
- Εικόνα σε εικόνα: Picture in graphics, Κείμενο δύο σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 6W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικό Nicam, Virtual Dolby Surround
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 2
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video, Y/C
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος σταθερής στάθμης ήχου, Κεραία FM, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R

Ρεύμα


- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 2 W

Άξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Μίνι υποδοχή σε Cinch (Θηλυκό), Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής, Τηλεχειριστήριο, καλώδιο κεραίας RF, Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 6 κ.

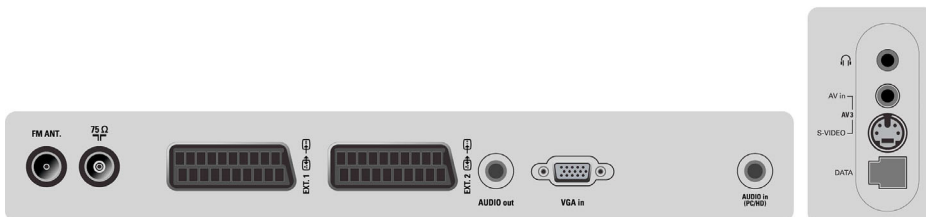

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 5.0.6

EAN: 87 10895 79911 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com