



Philips  
LCD-TV

81 cm (32")  
integreret digitalt

32PFL7433D



## Vær en del af handlingen.

Oplev strålende ydeevne med et betagende HD Ready, 100 Hz display. Kombineret med en effektiv Pixel Plus 3HD Engine, HD Natural Motion og spændende, usynlig lyd sikrer dette flat TV, at du altid er en del af handlingen.

### Tilslut, installer, og nyd

- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- 4 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
- EasyLink: nem kontrol over TV'et og den tilsluttede enhed via HDMI CEC

### Se hver lille detalje i handlingen

- Pixel Plus 3 HD giver de skarpeste og klareste billeder
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film
- 100 Hz LCD, 3 ms ydeevne giver fremragende bevægelsesskarphed
- 4 billioner farver giver levende og strålende billeder
- Dynamisk kontrast på 40.000:1 giver fantastiske fyldige sorte detaljer

### Klar til digital

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse

### Spændende og kraftfuld lyd

- Virtual Dolby Digital giver en naturtro lydoplevelse

# PHILIPS

LCD-TV  
81 cm (32") integreret digitalt

## Vigtigste nyheder

### Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse på alle kvaliteter af HD, almindelige TV-signaler og multimedieindhold, til high definition-skærme. Hver pixel i det indkommende billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl og støj i alle signalkilder fra multimedie til almindeligt TV og stærkt komprimerede HD-signaler registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt.

### LCD-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

### 100 Hz LCD (3 ms)




100 Hz LCD skaber ekstrem bevægelsesskarphed for klare og levende billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen. Den dobbelte billedhastighed arbejder med en høj 100 Hz opdateringshastighed. Den øger skarpheden i gengivelsen af bevægelse til mere end det dobbelte af almindelige LCD-skærme, hvilket giver en svartid på 3 millisekunder (målt i BEW - Perceived Blurr-Edge-Width). Denne unikke Philips-teknologi placerer bevægelsesskarpheden på LCD-skærme på et hidtil uset niveau.

### 4 billioner farver

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) optimeres med 14 bit-opløsning - en samlet behandling på 4 billioner farver. Det skaber levende farver, samtidigt med at en utrolig skarphed bibeholdes. De avancerede algoritmer registrerer små farvenuancer og hudtoner, og behandler dem for at give de mest naturlige farver.

### Dynamisk kontrastforhold på 40.000:1

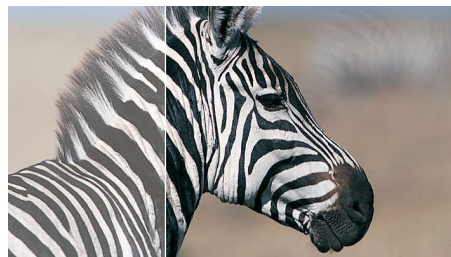

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med

32PFL7433D/12

enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.


### Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

### Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjttalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

### USB til afspilning af billeder og musik

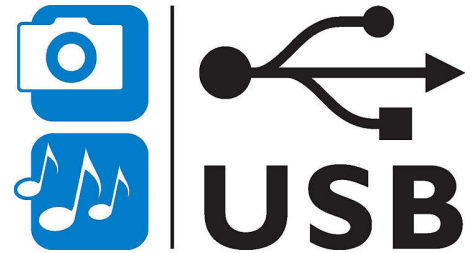

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

### 4 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder, men indeholder digital audio. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 3 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spillkonsol eller digitalt videokamera. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Plus 3 HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, 100 Hz LCD, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, Dobbelt billedhastighed, HD Natural Motion
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 40.000:1
- Svartid (typisk): 3 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 × 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 × 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz, 1920 × 1080i, 60 Hz, 1920 × 1080p, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T \*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk

- programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC4452
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Billede i billede: Dobbelt skærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Film, Standard, Levende

## Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 15W
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Grafisk equalizer

## Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

## Strøm

- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz


- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 140 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

## Mål

- Bredde: 819 mm
- Højde: 518 mm
- Dybde: 95 mm
- Produktvægt: 13 kg
- Bredde (med stand): 819 mm
- Højde (med stand): 579 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Produktvægt (+ stand): 16 kg
- Bredde (emballage): 918 mm
- Højde (emballage): 629 mm
- Dybde (emballage): 255 mm
- Vægt inkl. emballage: 19 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 300 mm

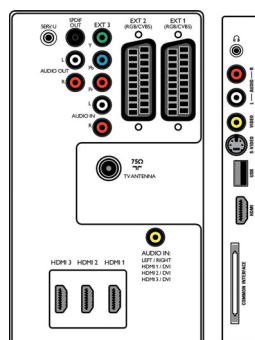

Udgivelsesdato  
2023-07-16

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 43251 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)