

Philips 9000 series
Smart LED-TV

117 cm (46")

3D Max
DVB T2/C/S2

46PFL9707S



Prisvindende ydeevne

Nyd Smart TV i den bedste billedkvalitet

46PFL9707 3D Smart LED-TV, som er drevet af Micro Dimming Premium og Moth Eye, giver dig den bedste billedkvalitet og klassens bedst kontrastydelse til alle typer indhold - 2D eller 3D. Oplev Smart TV Premium og 3D på den mest fantastiske måde!

Prisvindende ydeevne

- Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight for mere dybde
- 3D Max Clarity 1000 giver en flimmerfri 3D-oplevelse i Full HD
- Unik mulighed for fuldskræmsspil for to spillere til dine 2D-spil
- Nyd 2D-indhold i fejlfri 3D ved et tryk på en knap
- Unik 3D-dybdejustering, så du kan se 3D, lige som du vil
- Full HD TV og Perfect Pixel HD Engine giver uovertruffen klarhed
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed
- Moth Eye giver den største billedkontrast og mindste refleksion
- Micro Dimming Premium dæmper LED-segmenter for at give den bedste kontrast

Nyd en verden af indhold med Smart TV Premium

- Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Foretag stemme- og videoopkald med Skype™ på dit TV
- Se TV, hvor du vil derhjemme, med Wi-Fi Smart-skærm*

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambilight Spectra XL




Udvid din TV-oplevelse med Ambilight Spectra XL. Denne patenterede Philips-teknologi gør oplevelsen at se TV større end nogensinde før ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasser sig vægfarven, er lyset altid perfekt uanset væggens farve.

3D Max Clarity 1000



Oplev banebrydende 3D-teknologi med 3D Max Clarity 1000. Ved hjælp af aktiv 3D-teknologi og den nyeste højhastighedsskærm, som giver virkelighedstro dybde, kontrast og realisme, tilbyder 3D Max Clarity 1000 en uovertruffen, flimmerfri Full HD 3D-oplevelse. Du kan endda konvertere 2D-indhold til levende og fejlfri 3D. 3D Clarity 1000 giver dig den ultimative 3D-ydelse.

Fuldskræmspil for to spillere

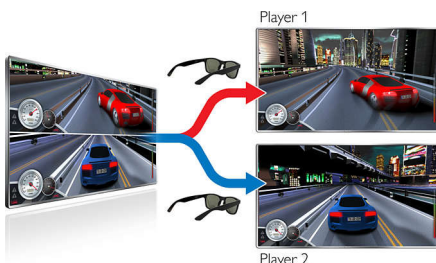

Med Philips 3D-briller kan dit TV give to spillere den ultimative spiloplevelse i fuld

skærm. I 2D-spil for to spillere ser hver spiller normalt sit eget spil på halvdelen af skærmen. Ved hjælp af 3D-teknologi kan hver spiller nu nyde 2D-spillet i fuld skærm på samme tid, ved et klik på knappen på brillerne.

3D-konvertering



Se hele din filmsamling i levende og fejlfri 3D – selv gamle sort/hvid-klassikere. Philips tilbyder konvertering af høj kvalitet og i realtid af alle typer 2D-indhold ved at tryk på en knap. Det sikrer, at underteksterne vises ved konstant dybde, og at der ikke optræder fejl, som f.eks. at baggrunden vises i forgrunden.

3D-dybdejustering



Alle oplever 3D på forskellige måder. Derfor tilbyder Philips dig muligheden for at tilpasse 3D-dybdeniveauet til din personlige smag. Den unikke 3D-dybdejustering gør det muligt at vælge den billeddybde, der passer bedst til indholdet på skærmen og din personlige smag. Det gør det samtidig mere behageligt for dine øjne. Nu kan du nyde 3D-oplevelsen fuldt ud.

Perfect Pixel HD

Oplev enestående skarphed og klarhed med Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet forbedres, så den passer bedre til de omgivende. Resultatet er en unik kombination af skarphed, naturlige detaljer, levende farver, overlegen kontrast samt jævne og naturlig bevægelser. Klare og knivskarpe billeder er et resultat af registrering og reducering af fejl og

støj for alle indholdskilder. Full HD-skærmen med 1920 x 1080p pixel producerer strålende, flimmerfri billeder med fantastisk lysstyrke.

Moth Eye



Moth Eye er inspireret af perfektionen i den naturlige evolution ved at bruge specielle nanostrukturer, der findes i natsværmers øjne og hjælper dem med at gemme sig for rovdyr – de er kendt som de mest perfekte anti-reflekterende overflader. De ekstraordinære egenskaber udvider billedkontrasten ved at gøre mørke toner dybere, mens de gør lyse elementer lysere, uden haloer eller refleksion. Nyd virkelighedstro kontrast med utroligt klare detaljer.

1200 Hz Perfect Motion Rate



1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver klare og levende billeder i film med hurtig action. Den nye Philips PMR-standard viser den kombinerede, synlige effekt af den hurtigste skærmopdateringshastighed, Perfect Natural Motion samt en unik behandlingsproces og giver enestående bevægelsesskarphed

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet, Ambilight Spectra XL

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 46 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 117 cm
- Display: LED Pro Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 3D Max Clarity 1000, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-dybdejustering, 2D til 3D-konvertering
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, Moth Eye kontrastfilter, ISF-billedkalibrering, Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmmkontrast: 150.000.000:1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD, Understøttelse af DVB-S HD+ (Astra)
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 til 4 LNB'er understøttes, DiSEq 1.0

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, Wi-Fi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB-optagelse

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA

(v2 op til v9.2)

- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger, 2-i-1-vægbeslag
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Fjernbetjening: Tastatur med fuld tekst, Bevægelsesstyret markør*
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

CPU

- Processortype: Dual-Core

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) ved 30 % THD
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround
- Højttalertyper: Soundstage-holderkabinet

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 5
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Antal USB-stik: 3
- Trådløs forbindelse: WiFi-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Antenne af F-typen, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik

Strøm

- Lysnet: AC 220 - 240 V 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,1 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 80 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01
- Årligt energiforbrug: 111 kW-timer


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 par 3D-briller, Drejefod, Lynhåndbog, Moth Eye rensesklud
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA507, 3D-briller PTA517, Skype-kamera PTA317

Mål

- Bredde: 1070 mm
- Højde: 629 mm
- Dybde: 46 mm
- Produktvægt: 17,2 kg
- Bredde (med stand): 1070 mm
- Højde (med stand): 691 mm
- Dybde (med stand): 241 mm
- Produktvægt (+ stand): 20,7 kg
- Standerbredde: 585 mm
- Kan monteres på en væg: 300 x 300 mm

Connections

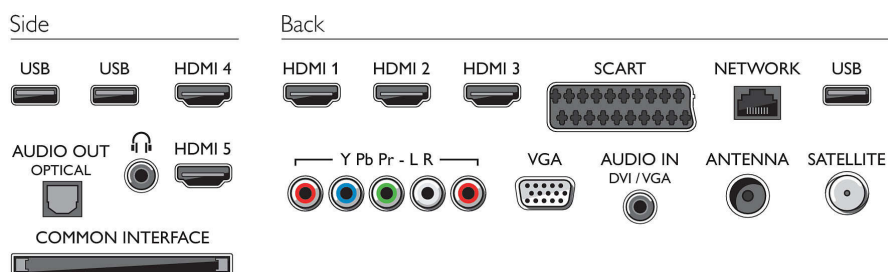

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 8.1.7

EAN: 87 12581 65308 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Pegefunktionaliteten i fjernbetjeningen bliver tilgængelig via softwareopdatering i efteråret 2012

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* Wi-Fi Smart-skærm tilgængelig via softwareopdatering i efteråret 2012

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* Skype-kamera sælges separat

* Den ultralave refleksion i Moth Eye-overfladen viser smuds og fingeraftryk tydeligere. Den optimale ydelse fås ved kun at udføre rengøring med den medfølgende særlige klud og rensesvæske SVC1116G (grøn flaske, medfølger ikke). Læs rengøringsinstruktionerne, som fulgte med produktet.

* USB-optagelse kun for digitale kanaler (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), ikke for analoge udsendelser eller eksternt input. Optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+).