

Philips
LCD-TV

132 cm (52")
integreret digitalt

52PFL7203H



Vær en del af handlingen.

Oplev strålende ydeevne med en betagende ægte HD 1080p-skærm. Kombineret med effektiv Pixel Plus 3HD Engine, HD Natural Motion og spændende, usynlig lyd sikrer dette flat TV, at du altid er en del af handlingen.

Tilslut, installer, og nyd

- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- 3 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
- EasyLink: nem kontrol over TV'et og den tilsluttede enhed via HDMI CEC

Se hver lille detalje i handlingen

- Pixel Plus 3 HD giver de skarpeste og klareste billeder
- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film
- 4 billioner farver giver levende og strålende billeder
- Dynamisk kontrast på 30.000:1 giver fantastisk fyldige sorte detaljer

Klar til digital

- HDTV med MPEG4, så du kan nyde virkelighedstro HD-billeder
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse

Spændende og kraftfuld lyd

- Virtual Dolby Digital giver en naturtro lydoplevelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse på alle kvaliteter af HD, almindelige TV-signaler og multimedieindhold, til high definition-skærme. Hver pixel i det indkommende billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl og støj i alle signalkilder fra multimedie til almindeligt TV og stærkt komprimerede HD-signaler registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på

filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

4 billioner farver

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) optimeres med 14 bit-opløsning - en samlet behandling på 4 billioner farver. Det skaber levende farver, samtidigt med at en utrolig skarphed bibeholdes. De avancerede algoritmer registrerer små farvenuancer og hudtoner, og behandler dem for at give de mest naturlige farver.

Dynamisk kontrastforhold på 30.000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

HDTV med MPEG4

HDTV giver dig mulighed for at modtage high definition jordbaseret indhold via en integreret DVB-T-tuner til både MPEG-2- og MPEG-4-formater. Uden ekstra set-top-boks får du en enestående billed- og lyd-kvalitet.

Integreret digital DVB-T-tuner


Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af

surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjttalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

USB til afspilning af billeder og musik

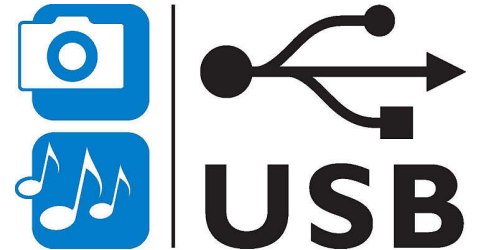

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

3 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsopløsning til kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder og indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange bag på og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spilkonsol eller et digitalt videokamera. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 52 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 132 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus 3 HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, HD Natural Motion
- Skærmtpe: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skærmkontrast: 30.000:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System),

- Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF02E08B
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Film, Standard, Levende

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 15W
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Grafisk equalizer

Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3

Strøm


- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 330 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

Mål

- Bredde: 1301 mm
- Højde: 797 mm
- Dybde: 118 mm
- Produktvægt: 37,5 kg
- Bredde (med stand): 1301 mm
- Højde (med stand): 868 mm
- Dybde (med stand): 325 mm
- Produktvægt (+ stand): 44,5 kg
- Bredde (emballage): 1415 mm
- Højde (emballage): 954 mm
- Dybde (emballage): 401 mm
- Vægt inkl. emballage: 57,5 kg
- Kan monteres på en væg: 400 x 400 mm

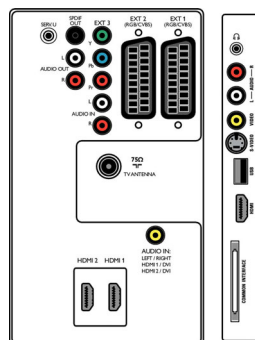

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 43755 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande
* DVB-T MPEG4 er kun tilgængeligt i: Frankrig, Spanien, Danmark, Norge, Finland og Sverige. DVB-C MPEG4 er kun tilgængeligt hos nogle udbydere i: Danmark, Norge, Finland, Sverige. De fleste opdaterede oplysninger findes på TV'ets identifikationsplade eller www.philips.com/support under det pågældende typenummer.