



Philips
Flat TV

32"
LCD
HD Ready

32PF5320



Gør TV-oplevelsen bedre

med Digital Crystal Clear

Her er et vidunderligt nyt TV, der ikke blot giver dig fremragende billede og lyd, men også moderne stil og kvalitetsfinish. Det har Digital Crystal Clear, som giver naturlige, levende billeder, og Virtual Dolby Surround, der giver fantastisk lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- 3D-kamfilter adskiller farverne og giver et knivskarpt billede.

Avanceret grænseflade giver høj lyd/videokvalitet

- DVI-I giver det bedste billede og de mest fleksible tilslutningsmuligheder.

Fantastisk lyd gengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Komfort på mange måder

- Få vist data fra din computer i et ekstra vindue på dit TV
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale

DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

3D-kamfilter

3D-kamfilteret adskiller lysstyrke og farvesignaler bedre i 3D-domænet for at fjerne farvefejl, udtværing og forvrængning i billedet. Det digitale 3D-kamfilter foretager sammenligninger af de enkelte delbilleder i TV-billedet for at adskille farveinformationen fra det sort/hvide signal. Du får et skarpere billede helt uden moiré og flimmer.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

Picture in Graphics

Picture-in-Graphics er et lille vindue i hovedvinduet, der gør det muligt at se data/grafik på hoved-TV-skærmen. Du får dermed mulighed for at se data/grafik og TV samtidigt.

PC-indgang

Med en PC-indgang kan du slutte dit TV til en computer og bruge TV'et som computerskærm.

DVI-I-indgang

En DVI-I-indgang forbinder det ukomprimerede digitale RGB-signal med høj båndbredde fra kilde til skærm. Ved at eliminere konverteringen af de digitale signaler til analoge giver den et fejl- og støjfrit billede, der er klart og flimmerfrit. DVI-indgangen understøtter HDCP-kopibeskyttelse, der gør det muligt at se beskyttede programmer fra digitale set-top-bokse, DVD-afspillere og HD-optagere. DVI-I er fremtidssikret, idet den kan tilsluttes alle HDMI-enheder (der kræves et konverterkabel). DVI-I-indgangen understøtter også analoge PC-VGA-signaler.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressiv scanning, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Skærmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 176 °
- Betragtningvinkel (lodret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 × 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 × 480i - 1Fh, 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576i - 1Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, Programoversigt, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, TV, Multifunktionel

- Fjernbetjeningstype: RCFE05SPS00
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst
- VESA-beslag: 200 × 100 mm
- Billede i billede: Picture in graphics, Dobbeltsidetekst
- Tekst-TV-funktioner: Linje med programoplysninger

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 15 W RMS
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- AV 3: DVI-I med HDCP, Lyd ind mini-jack 3,5 mm
- Tilslutninger på forsiden/siden: CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, Audio L/R ind
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang, Lyd L/R
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75

Strøm

- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 120 W Normal Operation W
- Standby-strømforbrug: 1 W <


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Registreringskort, Fjernbetjening, Brugervejledning, Batterier til fjernbetjening, Bordstand, DVI-I til YPbPr-kabel

Mål

- Bredde: 924 mm
- Højde: 511 mm
- Dybde: 118 mm
- Produktvægt: 18,2 kg
- Bredde (emballage): 1000 mm
- Højde (emballage): 690 mm
- Dybde (emballage): 240 mm
- Vægt inkl. emballage: 22 kg
- Bredde (med fod): 924 mm
- Højde (med fod): 550 mm

- Dybde (med fod): 222 mm

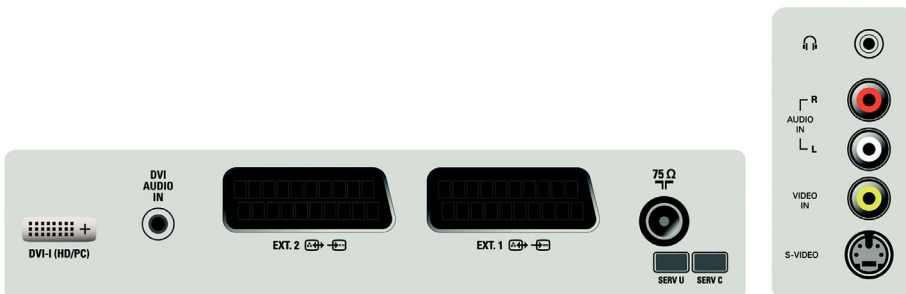

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 6.0.12

EAN: 87 10895 89256 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com