

Philips
widescreen flat TV

26"
LCD
HD Ready

26PF5321



Gør TV-oplevelsen bedre

med Digital Crystal Clear

Her er et vidunderligt nyt TV, der ikke blot giver dig fremragende billede og lyd, men også moderne stil og kvalitetsfinish. Det har Digital Crystal Clear, som giver naturlige, levende billeder, og Virtual Dolby Surround, der giver fantastisk lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- Dynamisk kontrastforbedring giver fyldigere sorte detaljer
- 3D-kamfilter adskiller farverne og giver et knivskarpt billede.

Fantastisk lydgevingelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Skabt til god komfort

- Gør din TV-skærm til en mosaik af forskellige kanaler

For forbedret ydeevne

- HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel


PHILIPS

Vigtigste nyheder

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

HD Ready

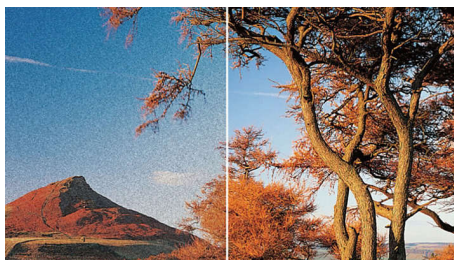

Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

Dynamisk kontrastforbedring

Du vil have LCD-flat-skærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder, selv når man betragter den i en meget flad vinkel. Dynamisk kontrastforbedring fra Philips anvender videobehandling og en unik teknologi til dæmpning af baggrundsbelysningen. Det giver dybere og mere fyldige sortniveauer. Den dæmpede baggrundsbelysning øger kontrasten op til 5 gange*, mens den på samme tid forbedrer den effektive betragtningsvinkel. Det giver et lyst, virkelighedstro billede med høj kontrast og strålende farver, (* en faktor på mellem 2 og 5, afhængigt af skærmtypen og billedindholdet).

3D-kamfilter

3D-kamfilteret adskiller lysstyrke og farvesignaler bedre i 3D-domænet for at fjerne farvefejl, udtværing og forvrængning i billedet. Det digitale 3D-kamfilter foretager sammenligninger af de enkelte delbilleder i TV-billedet for at adskille farveinformationen fra det sort/hvide signal. Du får et skarpere billede helt uden moiré og flimmer.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af

surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

Flere PIP-funktioner

Flere Picture-in-Picture-funktioner giver mulighed for samtidig visning af to videokilde. Enten billede-i-billede, side om side eller i en mosaikvisning med stillbilleder.

HDMI-indgang



HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligently den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmmkontrast: 1.200:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, Sidestyling, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: TV, DVD, Multifunktionel
- Fjernbetjeningstype: RCFE06SPS00
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst

- VESA-beslag: 200 x 100 mm
- Billede i billede: Dobbeltsidetekst
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dynamisk basforbedring

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalere: 0

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Strøm


- Lysnet: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 100 W Normal Operation W
- Standby-strømforbrug: ≤ 1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening
- Ekstra tilbehør: Gulvstander

Mål

- Produktvægt: 13,3 kg
- Bredde (emballage): 876 mm
- Højde (emballage): 209 mm
- Dybde (emballage): 601 mm
- Vægt inkl. emballage: 17 kg
- Bredde (med fod): 804.5 mm

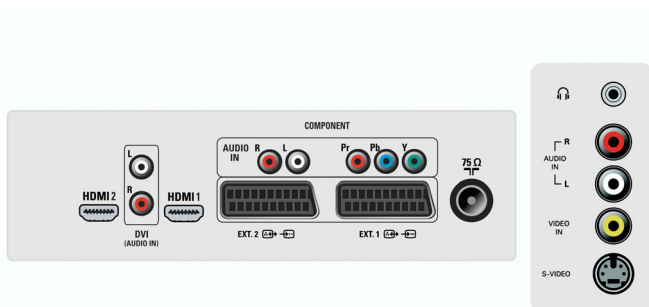

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 5.1.16

EAN: 87 10895 94037 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com