

Philips 5000 series
LED-teler

81 cm (32")

HD Ready
DVB-T/C

32PFL5306H



Lõõgastuge ja nautige suurepärast õhtut teleri ees

säravat 100 Hz PMR LED-pilti vaadates

Lõõgastuge ja nautige suurepärast õhtut teleri ees tänu Philipsi 5000. seeria 32PFL5306 LED-teleri säravale kvaliteedile. Pixel Plusi mootor annab telerile selge, eredat pildi, mida täiendab ehe heli.

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- Märkamatu ühenduvus tänu kahele Easylinkiga HDMI-sisendile
- Sisseehitatud MPEG-4 tuuner HD-signaali vastuvõtmiseks digiboksita
- Nautige fotode ja muusika esitamist USB kaudu

Elutruu ja selge helielamus

- Tänu Clear Sound kuulete iga sõna
- Tunnetage ümbritsevat heli 16 W RMS ja Incredible Surround helisüsteemiga

Lihtne seadistada, lihtne kasutada

- Lihtne seadistada tänu seadistusviisardile
- Laske ekraanile kuvataval spikril end läbi seadistusprotsessi juhtida

Säravalt üksikasjalik meelelahutus.

- HD-valmidusega teler Pixel Plusiga pakub detailsemat ja selgemat pilti
- Säravad LED-pildid väikese võimsustarbe juures
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab erakordselt teravat liikumist

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

HD-teler Pixel Plusiga

Pixel Plus on digitaalne pilditöötlustehnoloogia, mis suurendab ridade ja pikslite arvu. Tulemuseks on vapustavalt detailne ja sügav ning nõelaterav pilt mis tahes allika kasutamisel.

LED



Selles teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida pilkupüüdvat minimalistlikku disaini imelise pildikvaliteediga ning oma klassi kõige väiksema elektritarbega. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärase kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

100 Hz Perfect Motion Rate



Tänu paneeli värskendussagedusele ja ainulaadsele pilditöötlusele esitab Perfect Motion Rate (PMR) ülimalt teravat liikumist ning selget ja külluslikku pilti ka kiire liikumisega kaadrite kuvamisel.

Selge heli



Clear Sound suurendab oluliselt nii kõne kui laulusõnade arusaadavust. See toob teieni iga viimse kui sõna, võimaldades vaadatavast täielikku naudingut tunda.

2x8 W RMS Incredible Surround

Kogege võimsaid muusikarütme ja filmiatmosfääri. Jõulised 2 x 8 W RMS-iga võimendid loovad elutruu heliruumi. Incredible Surroundi helisüsteem toob teieni sügavama ja laiema sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli kogemuse. See annab teie käsutusse rikkaliku vaatamiskogemuse saamiseks hädavajaliku selge ja mahuka heliplatvormi.


2 HDMI sisendit koos Easylink-iga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija,

digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

USB fotode ja muusika esitamiseks

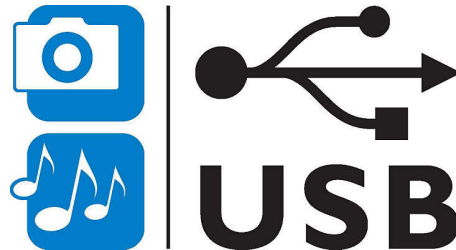

USB-pesa võimaldab kasutada JPEG fotosid ja MP3 muusikat enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik teleri küljel olevasse pesa ja lihtsat ekraanile kuvatavat sisubrauserit kasutades on teil juurdepääs multimeedia sisule. Nüüd saate oma fotosid ja muusikat vaadata ning jagada.

Sisseehitatud DVB-tuuner MPEG-4

Sisseehitatud digitaaltuuneriga saate vaadata digitaalset kaabeltelevisiooni ja maapealse edastusega televisiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti kaablrägastikuta.

Ekraanile kuvatav spikker



Uus isiklike valikute viisard juhhib teid hõlpsasti läbi seadistusprotsessi. Teler kuvab erinevaid pildiseadistusi külj-külje kõrval, et saaksite soovitud seadistused valida. Nii saate installimisega kiirete ja lihtsate sammudega ühele poole.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus, Aktiivjuhtimine + valgusandur, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 5 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamiseviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne täitmine, Automaatne suum, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega, Süsteemiteave (menüükeel)
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund

Võimsus


- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbristev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: 42 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: 0,01
- Aastane energiatarve: 61 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kasutusjuhend, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, Tarkvara avaldus

Mõõtmed

- Seadme laius: 761 mm
- Seadme kõrgus: 473 mm
- Seadme sügavus: 39,9 mm
- Toote kaal: 6,1 kg
- Seadme laius (alusega): 761 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 525 mm

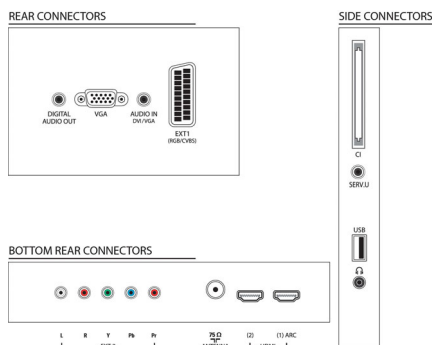

Väljalaske kuupäev
2023-07-16

Versioon: 2.2.4

EAN: 87 12581 64055 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- Seadme sügavus (alusega): 221 mm
- Toote kaal (alusega): 9 kg
- Karbi laius: 965 mm
- Karbi kõrgus: 590 mm
- Karbi sügavus: 159 mm
- Sobiv seinakinnitus: 200 x 200 mm

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäeas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).