

Philips Cineos
widescreen flat TV

32"
LCD
HD Ready

32PF9830



Gør TV-oplevelsen bedre

med Pixel Plus 2 HD og Ambilight 2

Nyd den ultimative billedoplevelse med dette Philips Cineos Flat TV med Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2, den seneste LCD-teknologi og motordrejesokkel. Den indbyggede Digital Media Reader giver dig endnu større adgang til multimediemateriale.

Avancerede tilslutningsmuligheder til dine audio/videoprodukter

- Den nyeste HDMI- og DVI-I tilslutning af højeste kvalitet

Skønheden ligger i detaljerne

- 2 integrerede NXT Monolith-højtalere med fantastisk ydelse
- Leveres med matchende motordrejefod

Vær øjenvidne

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Pixel Plus 2 HD giver flere detaljer samt bedre dybde og klarhed
- 2-kanel aktiv Ambilight forbedrer billedoplevelsen

Perfekt billedkvalitet fra dine digitale fotos

- USB- og hukommelseskortstik til øjeblikkelig multimediegengivelse


PHILIPS

Vigtigste nyheder

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p


Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

HD Ready

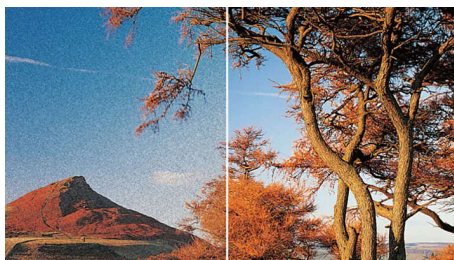

Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

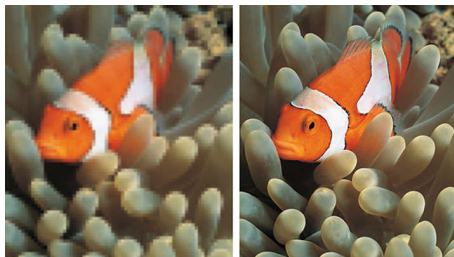

Pixel Plus 2 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, forøget

dybde, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse fra standard-TV, high-definition-signaler og multimediekilder. Hver pixel i det indgående billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl i komprimeret multimedieindhold registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt. Den digitale støjreduktion sikrer, at billedet er helt roligt og samtidig knivskarpt.

Ambilight 2-kanal



Ambilight yder et vigtigt bidrag til den totale billedoplevelse ved at frembringe baggrundsllys, som matcher farverne og lysintensiteten i billedet på skærmen. Det føjer en ny dimension til billedoplevelsen, så du virkelig kan fordybe dig i det materiale, du ser. Det skaber stemning, giver en mere afslappet oplevelse og forbedrer opfattelsen af billedets detaljer, kontrast og farve. Ambilight tilpasser farverne automatisk og uafhængigt efter det skiftende materiale på skærmen.

Flade NXT Monolith-højttalere

Det banebrydende NXT™ surface-sound-princip er udviklet yderligere i monolith-højttalerteknologien, hvor TV-kabinettets front er den egentlige højttalermembran. Højttalerne er nu praktisk talt usynlige, så du får et lækkert design plus en ren og direkte lydgenngivelse.

Leveres med motordrejefod

Denne førsteklases sokkel er designet specielt til dette TV og gør det nemt at placere dit Flat TV uden at bore huller i væggen. Få glæde af

den praktiske betjening og indstillingsmulighed ved hjælp af den motordrevne drejesokkel, som styres fra TV'ets fjernbetjening. Det kan dreje 60° i alt (30° til hver side) og har en hukommelsesfunktion, der husker den "centrale" og "fornrige" position. Usynlig kabelstyring er indbygget på bagsiden. Denne sokkel er konstrueret til at passe i den matchende gulvsokkel, der kan fås som tilbehør.

USB- og hukommelseskortstik

Se og del øjeblikkeligt dine film, fotos og musik med andre. Hukommelseskortstikket accepterer kort af typen Compact Flash I og II, Memory Stick, SD-kort/Mini SD-kort, Smart Media, Micro Drive (op til 2 GB) og Multimediekort. Sæt blot hukommelseskortet i åbningen på siden af TV'et og få adgang til de multimediefiler, der er gemt på det. USB-stikket giver adgang til multimediefiler på de fleste USB-sticks og de fleste digitale kameraer (USB Memory Class-enheder).

HDMI & DVI-I-indgange

HDMI og DVI-I udgør en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere enhver konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal har reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligently den højeste udgangsopløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagud kompatibel med DVI-kilder, men omfatter også digital lyd. HDMI og DVI-I anvender HDCP-kopibeskyttelse. DVI-I-indgangen er kompatibel med analoge Progressive Scan-, HDTV- og PC- (VGA) signaler.

Specifikationer

Ambilicht

- Ambilicht-funktioner: Ambilicht 2-kanal, Auto tilpasning til videoindhold, 2-kanal venstre/højregulering
- Farveindstillinger: Fuld flerfarve
- Lysdæmper: Manuelt og via lysføler
- Faste indstillinger: 2 forindstillede & 1 personlig farve, 4 aktive indstill., som kan tilpasses

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m²
- Billedforbedring: Progressiv scanning, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Digital Natural Motion, Undertrykkelse af takket linje, Movie Plus, WideScreen Plus, Pixel Plus 2 HD, Dynamisk kontrastforbedring
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 6000:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 176 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Digital indholdsstyring: Digital kortlæser
- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: JPEG-stillbilleder, MP3, Diasshowfiler (.alb)
- Hukommelseskort: Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Microdrive, Multimediekort (MMC), Secure Digital Card (SD),

Smart Media-kort

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: On-Screen Display, Programoversigt, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Smart ur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: 6 WideScreen formater, Automatisk format-omskiftning, Skift af undertekster og overskrift, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Widescreen, 4:3, Super Zoom, Undertekst-zoom
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, DVD-R, Sat, Universel og indlæring, VCR
- Fjernbetjeningstype: RC4310
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Billede i billede: Fuld dobbeltskærm (to tunere), Mozaik, Dobbeltskærm
- Tekst-TV-funktioner: Habit Watch, Linje med programoplysninger

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 3 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Digital Signal Processing, Dynamisk basforbedring, Grafisk equalizer

Højtalere

- Indbyggede højtalere: 3
- Højtalertyper: Flade NXT Monolith-højtalere, Integreret subwoofer

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: 2x USB, Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, Hukommelseskortlæser med flere stik, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB, Y/C
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, SP/DIF-indgang (koaksial), S/PDIF-udgang (koaksial)

- Ext 3 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang
- Ext 4: S/PDIF digital koaksial, YPbPr
- Ext 5: DVI-I med HDCP, YPbPr
- Ext 6: HDMI

Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 163 W
- Standby-strømforbrug: 1 W


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: DVI-I til VGA-adapter, Motoriseret RC-drejefod, Vægmonteringsstativ
- Ekstra tilbehør: 5-i-et-tilslutningskabel, Gulvstander


Mål

- Bredde: 1000 mm
- Højde: 605 mm
- Dybde: 96 mm
- Produktvægt: 20 kg
- Bredde (emballage): 1061 mm
- Højde (emballage): 850 mm
- Dybde (emballage): 265 mm
- Vægt inkl. emballage: 37 kg

Rear connectors

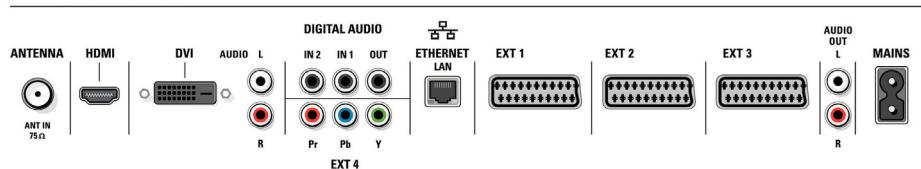

Side connectors

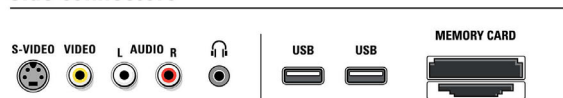

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 28.0.30

EAN: 87 10895 87905 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com