

Philips Matchline
Flat TV

30"

LCD
Progressiv scanning

30PF9946



Suveræn billedkvalitet

med den nyeste High-Definition LCD-skærm

Et elegant designet TV, der kan hænge på væggen, er nu en realitet. Dette Flat TV leverer den bedste billedkvalitet i sin klasse til dit Home Entertainment system.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- High-Definition LCD WXGA-skærm, opløsning 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Active Control med lyssensor optimerer billedkvaliteten.

Fantastisk lyd gengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Komfort på mange måder

- Få vist data fra din computer i et ekstra vindue på dit TV
- Med Twin page-tekst-TV er det muligt at få vist to sider samtidigt
- 10 siders Smart Text giver hurtig adgang til tekst-TV.
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 15:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 30 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 76 cm
- Panelopløsning: 1280 x 768p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Progressiv scanning, Kamfilter, digitalt, Aktiv kontrol + lysføler, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, WideScreen Plus
- Kontrastforhold (typisk): 350:1
- Skærmtypen: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 12 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-ældning kredsløb, Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Komfort

- Nem installation: Automatisk lydniveau, Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: On-Screen Display, Smart Picture, Topbetjening
- Skærmformat-justeringer: 6 WideScreen formater,

- Automatisk format-omskiftning, Skift af undertekster og overskrift
- Fjernbetjening: Multifunktionel
- Fjernbetjeningstype: RC4333
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst
- Billede i billede: Dobbeltside-tekst

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 15W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Smart Sound

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-indgang/udgang, Y/C
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, Antenne IEC75, PC-indgang VGA + lydindgang L/R

Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 156 W
- Standby-strømforbrug: <3 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Vægmonteringsstativ
- Ekstra tilbehør: Gulvstander

Mål

- Produktvægt: 18 kg
- Vægt inkl. emballage: 23 kg

Vigtigste nyheder


LCD WXGA-skærm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver en HD-opløsning på 1280 x 768 pixel. Den viser strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede vil give dig en endnu bedre oplevelse.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedforbedringer, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biografiende billeder.

Progressiv scanning

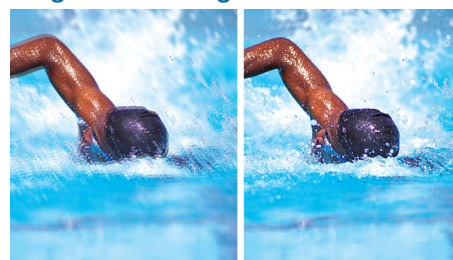

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optages begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Active Control + lyssensor

Active Control er en unik og smart måde at optimere billedkvaliteten på. Det sker ved at måle og analysere det indgående signal og derefter automatisk tilpasse billedkvaliteten. Active Control med Light Sensor bruger en føler til at tilpasse lysstyrke i forhold til lysforholdene i det rum, hvor skærmen befinder sig.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjttalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

PC-indgang

Med en PC-indgang kan du slutte dit TV til en computer og bruge TV'et som computerskærm.

Picture in Graphics

Picture-in-Graphics er et lille vindue i hovedvinduet, der gør det muligt at se data/grafik på hoved-TV-skærmen. Du får dermed mulighed for at se data/grafik og TV samtidigt.

Dobbeltside-teletext

Dobbeltside-tekst-TV giver dig mulighed for at se to tekstsider samtidigt ved siden af hinanden.

10 siders smarttekst

De fleste TV-stationer sender tekst-TV. Med 10 sider Smart Text kan du lynhurtigt skifte sider.



Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 15.0.16

EAN: 87 10895 81865 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com