

Philips
Hospitality TV

24" EasySuite
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL3011T



Hämmastage oma külalisi

nutikama Hospitality TV-ga

Saatke oma külalistele õige teade väga hea pildikvaliteedi ja võimalusega näidata interaktiivsete kvaliteethotellide lehti

Võtke kontroll CMND-ga

- CMND & Control: televiisori lihtne hooldus
- CMND & Create: Näidake infot mida soovite siis, kui soovite

Muudab külaliste elamuse eriliseks

- Täiendav kõrvaklappide pesa privaatseks kuulamiseks
- Õekutsungiga ühilduvus, mida on optimeeritud tervishoiusektori jaoks
- Ekraanil kuvatav kell tagab veelgi suurema mugavuse
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite.

Mitmekülgse hotellifunktsioonid ja ka tulevikuks valmis

- Serial Xpress Protocol interaktiivsete süsteemide jaoks
- MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks
- Täielikud hotelli-, haigla- ja vanglarežiimid
- Tervitage oma külastajaid kohandatud tervituslehega
- Installimenüü lukustus

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

CMND & Control



CMND & Control võimaldab telerit seadistada ja installeerida eemalt ja ühest kesksest kohast ilma, et peaksite tubadesse minema. Uuendage ja hallake kõiki kuvareid minimaalse pingutusega ja ilma külalisi häirimata.

CMND & Create



CMND & Create võimaldab teil edastada soovitud infot siis, kui te seda ise soovite. CMND sisu haldamise moodul võimaldab lihtsalt luua ja edastada interaktiivseid kvaliteethotellide veebilehti. Kohandage oma telereid nii, et saaksite pakkuda küllastajatele värskemaid hotelli uudiseid reaalajas.

Hotelli-, haigla-, vanglarežiim

Kõik vajalikud professionaalse kasutamise funktsioonid oludesse, kus nõudmised on suuremad kui elutoas. Saadaval on eriomadused nagu helitugevuse ja menüüde lukustamine, hoolikalt katsetatud materjalid, energiasäästlikkus, varastamiskindlad kaugjuhtimispuldid ja spetsiaalsed haigla- ja vanglafunktsioonid.

MyChoice'iga ühilduv



MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie küllastajatele tasuta telekanalite pakumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoo, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.

Õekutsungiga ühilduvus

Tänu õekutsungi süsteemiga ühilduvusele on Philipsi tervishoius kasutatavad telerid ülimalt integreeritud vahendiks, mis ei paku kasutajale/patsiendile üksnes meelelahutusvõimalusi, vaid tagab ka hõlpsa juurdepääsu erakorralisele arstiabile.

Ekraanikell

Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on küllastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.

Ajakava koostamise funktsioon

Näidake mida soovite ja millal soovite, kasutades integreeritud plaanurit. Programmeerige kuni 7 erinevat ajakava, et näidata ükskõik millist tüüpi sisu. Korrake sama

kava iga päev või seadistage see ainult teatud päevadeks, näiteks nädalavahetuseks. Valik on teie.

Tervituslehekül



Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervituslehekül. Teleri paigaldamise ajal saab tervitusleheküljele hõlpsasti paigaldada teie kaubamärgiga .png-vormingus tervituspildi.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakujate väliste dekodeerite ja digiboksidega.

Installimenüü lukustus

Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taaspaigaldamisele.

Kõrvaklappide pesa

Kõlarisüsteemil on täiendav kõrvaklappipesa. Ühendage enda kõrvaklapid, kui soovite privaatsemat kuulamiselamust.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 24 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 60 cm
- Ekraan: LED HD-teler
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 200 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Vaatenurk: 176° (H) / 176° (V)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (kuni 1080p60)
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- Analoogtelevision: PAL

Omadused

- Kergesti kasutatav: Pildi stiil, Helistiil, Pildivorming, Sõltumatu helitugevuse kontrollimine
- Digitreenused: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletekst
- Kohalik juhtimine: Juhtkang

Hospitality funktsioonid

- Hotellirežiim: Menüülukk, Paigaldusmenüü lukk, Helitugevuse piiramine, Juhtkangi lukustus
- Vanglarežiim: suure turvalisusega režiim, TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
- Taimer: Ajakava koostamise funktsioon (7x), Unetaimer, Äratuskell, Äratuskanal, Äratushelinad
- Sisselülitamise kontroll: Kanal, Omadus, Pildi stiil, Pildivorming, Helistiil, Maht, Menüü keel
- Vargusevastane: Patareide vargusvastane kaitse, Kensingtoni lukk
- Võimsuse reguleerimine: Säästlik/kiire käivitus
- Teie kaubamärk: SmartInfo, Tervituslogo
- Kell: Kell ooterežiimis, Pimedas helendav RC-nupp, Kell ekraanil, Valikuline väline kell
- SmartInfo: HTML5 brauser, Interaktiivsed mallid, Piltide slaidiesitus
- Kloonimine ja püsivara värskendamine: Kohene algne kloonimine, USB/RF kaudu
- CMND&Control: Võrguvaba kanaliredaktor, Võrguvaba sätete redaktor, Kaughaldus RF kaudu, CMND&Create
- Kontroll: Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine, Serial Xpress Protocol, JSON API teleri juhtimiseks -JAPIT
- Interaktiivne DRM: VSecure
- Käibe tekitamine: MyChoice (minu valikud)
- Kaugjuhtimispuht: Kaablivitsa valmidus, Tühjeneva

- aku tuvastamine, Puldi patareiluugi lukk
- Kanalid: Kombineeritud loend, Temaatilised nimekirjad, Võrguvaba kanaliredaktor

Tervishoiufunktsioonid

- Kontroll: Multifunktsionaalne pult, Tervishoiu RC-ühilduv, Õekutsungi süsteemiga ühilduv
- Mugavus: Kõrvaklapiväljund, Eraldi põhikõlari välja lülitamine
- Ohutus: Topeltisolatsioon, klass II, Leegilevikut aeglustav

Multimeedia

- Video taasesituse tugi: Vormingud: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Pakendvormingud: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Toetatud muusikavormingud: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrivormingud: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Toetatud pildivormingud: BMP, JPG, PNG, GIF
- Toetatud videoeraldus USB kaudu: kuni 1920x1080p, 60Hz
- Multimeedia ühendused: USB

Audio

- Heli väljundvõimsus: 10 (2x5) W
- Vannitoakõlari väljund: 1,5 W Mono, 8 Ohm
- Kõlarid: 2.0, Alla suunatud
- Helifunktsioonid: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 0 °C kuni 40 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 19 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim
- Aastane energiatarve: 28 kW/h

Tarvikud

- Komplektis: Laua-alus, 2 x AAA-patareid, Garantiileht, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Toitejuhe, Kaugjuhtimispuht 22AV1503A/12
- Valikuline: Väline kell 22AV1120C/00, Healthcare RC 22AV1109H/12, Seadistus RC 22AV9573A/12

Ühenduvus

- USB2: USB 3.0

- Ühisliidese (CI) pesa: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 koos HDCP 2.2'ga
- Kõrvaklapiväljund: Minipesa

Taga asuv ühendus

- Vannitoakõlari väljund: Minipesa
- Komponent: YPbPr + L/R hargmik
- AV-sisend: CVBS, jagatud YPbPr-ga
- DVI helisisend: Minipesa
- Väline juhtimine: RJ-48
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 koos HDCP 2.2'ga, ARC
- Digitaalne heliväljund: Optiline
- HDMI2: HDMI 2.0 koos HDCP 2.2'ga
- USB1: USB 2.0

Parem ühenduvus


- RJ48: IR sisend/väljund, Serial Xpress liides
- EasyLink (HDMI CEC): Esitamine ühe vajutusega, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, RC läbiviik, süsteemi heli juhtimine
- HDMI: DVI (kõik pordid)

Disain

- Värvus: Mustad

Mõõtmed

- Seadme laius: 560 mm
- Seadme kõrgus: 336 mm
- Seadme sügavus: 35 mm
- Toote kaal: 3,0 kg
- Seadme laius (alusega): 560 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 344 mm
- Seadme sügavus (alusega): 112 mm
- Toote kaal (alusega): 3,2 kg
- Ühildub seinakinnitusega: M4, 75 x 75 mm

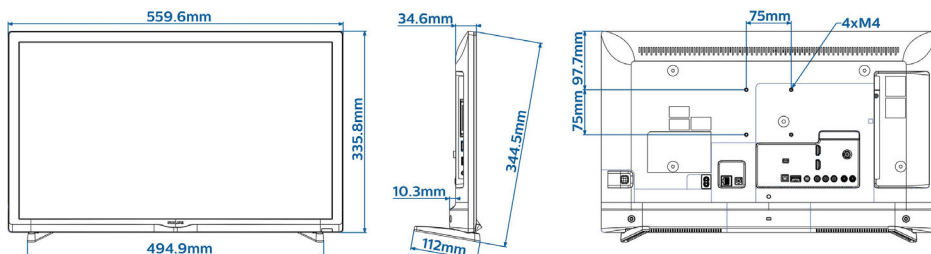

Väljalaske kuupäev
2023-07-16

Versioon: 2.0.1

EAN: 87 18863 00898 0

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendusest.

* Keskmise sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisalduvad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).