

Philips 6500 series
Εξαιρετικά λεπτή Smart
TV 4K UHD LED

139 εκ. (55")

Δείκτης απόδοσης εικόνας 900
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD



55PUS6523

Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

με Pixel Precise UHD και σύστημα Saphi

Απολαύστε την ευκρίνεια του 4K UHD σε μια απίστευτα εύχρηστη Smart TV. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD εξασφαλίζει συνολική ευκρίνεια και ομαλή εικόνα. Το SAPHI σας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε αγαπημένο περιεχόμενο: Απολαύστε μια κινηματογραφική βραδιά με το Netflix μόλις με το πάτημα ενός κουμπιού.

Όμορφη, ακόμη και όταν είναι σε αναμονή.

- Λεπτό πλαίσιο και βάση.
- Λεπτή αλλά ανθεκτική κατασκευή.

Πλούσια χρώματα. Έντονη αντίθεση.

- HDR Plus. Ενισχυμένη αντίθεση, χρώματα και ευκρίνεια.
- Micro Dimming Pro. Έξυπνη αντίθεση για δυναμικές σκηνές.

SAPHI: έξυπνη επιλογή περιεχομένου εφαρμογών

- Συλλογή εφαρμογών της Philips. Πρόσβαση σε YouTube, Netflix και πολλές άλλες υπηρεσίες.
- SAPHI. Ο έξυπνος τρόπος για να απολαύσετε την τηλεόρασή σας.

Λεπτή τηλεόραση. Καθαρός ήχος.

- Βαθιά μπάσα και καθαροί διάλογοι.

Δείτε κάθε λεπτομέρεια

- 4K Ultra HD. Οι εικόνες έχουν τόση ευκρίνεια που νομίζετε ότι βρίσκεστε μέσα στο πλάνο.

PHILIPS

Χαρακτηριστικά


Λεπτό πλαίσιο

Λεπτό πλαίσιο και βάση.

Βάση ράβδων

Η νέα μας βάση σε σχήμα ράβδου έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να αλλάζει το χώρο κάτω από την τηλεόρασή σας, εκεί όπου παραδοσιακά ήταν η βάση, προσφέροντας έτσι μια πιο καθλωτική εμπειρία προβολής. Μια τηλεόραση στιβαρής κατασκευής και φουτουριστικού στυλ.

4K Ultra HD

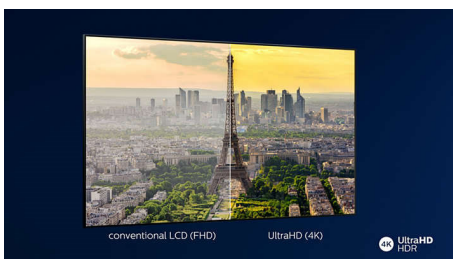

Με τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από τη συμβατική Full HD, η ανάλυση Ultra HD ζωντανεύει την οθόνη σας, με πάνω από 8 εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution Upscaling. Απολαύστε βελτιωμένες εικόνες ανεξάρτητα από το αρχικό περιεχόμενο, αλλά και ευκρινέστερη εικόνα με κορυφαίο βάθος, αντίθεση, φυσική κίνηση και ολοζώντανες λεπτομέρειες.

Pixel Precise Ultra HD

Η ομορφιά της τηλεόρασης 4K Ultra HD κρύβεται στην απόλαυση της κάθε λεπτομέρειας. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips χαρίζει σε οποιαδήποτε εικόνα εντυπωσιακή ανάλυση UHD. Απολαύστε ομαλές, ευκρινείς κινούμενες

εικόνες και εκπληκτική αντίθεση. Δείτε πιο έντονα μαύρα, πιο φωτεινά λευκά, ολοζώντανα χρώματα και φυσικούς τόνους δέρματος, κάθε φορά, από οποιαδήποτε πηγή.

Υψηλό δυναμικό εύρος Plus




Το Υψηλό δυναμικό εύρος Plus είναι ένα νέο πρότυπο βίντεο. Επαναπροσδιορίζει την οικιακή ψυχαγωγία χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αντίθεσης και χρωμάτων. Απολαύστε μια εκπληκτική εμπειρία για όλες τις αισθήσεις σας, που αποτυπώνει τα αρχικά πλούσια και ζωντανά χρώματα, αλλά απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πρόθεση του δημιουργού του περιεχομένου. Το τελικό αποτέλεσμα; Πιο φωτεινά σημεία, μεγαλύτερη αντίθεση, μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων και καλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ.

Micro Dimming Pro

Το Micro Dimming Pro βελτιστοποιεί την αντίθεση στην τηλεόρασή σας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στο χώρο. Σε συνδυασμό με το ειδικό λογισμικό του που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες, θα απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία, μέρα ή νύχτα.

SAPHI

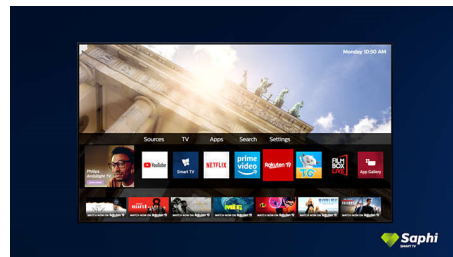

Το SAPHI είναι ένα γρήγορο και έξυπνο λειτουργικό σύστημα που κάνει τη χρήση της Philips Smart TV πραγματική ευχαρίστηση. Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και πρόσβαση με ένα κουμπί σε ένα σαφές μενού με εικονίδια. Εύκολη λειτουργία της τηλεόρασής σας και γρήγορη πλοήγηση σε δημοφιλείς εφαρμογές της Philips Smart TV, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, του Netflix και πολλών άλλων.

Συλλογή εφαρμογών της Philips

Η συλλογή εφαρμογών της Philips είναι μια ευρεία συλλογή διαδικτυακών εφαρμογών στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε μόλις συνδέσετε τη Smart TV στο Internet. Είναι τόσο εύκολο! Απλώς ενεργοποιήστε την τηλεόραση, συνδεθείτε στο Internet και απολαύστε έναν ολοκαίνουργιο online κόσμο ψυχαγωγίας.

DTS HD

Το DTS HD βελτιστοποιεί την επεξεργασία ήχου, διατηρώντας τον αρχικό ήχο, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε καλύτερο ήχο και καθαρούς διαλόγους από τα ηχεία σας.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 55 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 139 εκ.
- Οθόνη: 4K Ultra HD LED
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Βελτίωση εικόνας: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution, 900 PPI

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι βίντεο σε HDMI1: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz
- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI1: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz

- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI2/3: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI2/3: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση


- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστήριξη HEVC

Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: SimplyShare, Με πιστοποίηση Wi-Fi Miracast*
- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB*
- Εφαρμογές Smart TV*: Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Social TV, Τηλεόραση on demand, YouTube
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης

Connections

Side

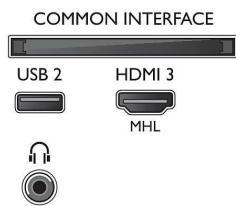

Rear



Bottom



Προδιαγραφές

υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Μετατόπιση, Βασικό - Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Εστίαση, Παραμόρφωση
- Εφαρμογή Philips TV Remote*: Εφαρμογές, Κανάλια, Χειριστήριο, NowOnTV, Οδηγ. TV, Video on Demand

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Τετραπύρηνος επεξεργαστής

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W
- Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, Auto Volume Leveler, Smart Sound

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου, 4K
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός USB: 2
- Ασύρματη σύνδεση: Ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11n 2x2, Dual Band
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Δορυφορική υποδοχή, Ethernet-LAN RJ-45, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος

ήχου (οπτική), Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών

- HDCP 2.2: Ναι σε όλα τα HDMI

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,3\text{W}$
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 86 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: Δ/Y
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 126 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg

Αξεσουάρι

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Βάση τραπέζιου

Χρώμα και φινιρίσμα

- Πρόσοψη τηλεόρασης: Σκούρο ασημί

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1244,2 μμ
- Ύψος συσκευής: 719,0 μμ
- Βάθος συσκευής: 81,4 μμ
- Βάρος προϊόντος: 15,1 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1244,2 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 742,2 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 227,4 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 15,4 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1360 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 860 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 160 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 20,5 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 200 χιλ.
- Απόσταση πλάτους βάσης τηλεόρασης: 768,0 μμ



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-18

Έκδοση: 6.1.1

EAN: 87 18863 01592 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

* Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smartenv.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.