

Philips Cineos  
digitalt widescreen flat TV

**32"**  
LCD  
integreret digitalt

**32PF9731D**



## Gør TV-oplevelsen bedre

med Pixel Plus 3 HD og Ambilight 2

Nyd den ultimative TV-oplevelse med dette Philips Cineos Flat TV med Pixel Plus 3 HD, Ambilight 2-kanal og Clear LCD-teknologi. Den digitale kortlæser giver dig fuld adgang til multimediemateriale.

### Skønheden ligger i detaljerne

- Matchende designdrejefod medfølger

### Overvældende TV-oplevelse

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Pixel Plus 3 HD giver de skarpeste og klareste billeder
- Klart LCD med 3 reaktionstid giver ekstremt skarpe bevægelser
- 2-kanal aktiv Ambilight forbedrer billedoplevelsen

### For forbedret ydeevne

- 2 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

### Perfekt billedkvalitet fra dine digitale fotos

- USB-multimedie for nem og let adgang til afspilning af multimedieindhold

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

### HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

### Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse på alle kvaliteter af HD, almindelige TV-signaler og

multimedieindhold, til high definition-skærme. Hver pixel i det indkommende billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl og støj i alle signalkilder fra multimedie til almindeligt TV og stærkt komprimerede HD-signaler registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt.

### Klart LCD med 3 reaktionstid

Tydeligt LCD giver ekstremt skarpe bevægelser, hvilket medfører klare og levende billeder, også af motiver i hurtig bevægelse. Teknologien med scanningsbaggrundsbelysning giver høje opdateringshastigheder og øger dermed skarpheden i gengivelsen af bevægelser ned til en effektiv svartid på 3 millisekunder (målt i BEW - Perceived Blur-Edge-Width). Derudover skaber det en mere dynamisk kontrast og større betragtningsvinkel. Den unikke Philips-teknologi fremstiller skarpe billeder, der er bedre end nogen anden flat display-teknologi.

### Ambilight 2-kanal



Ambilight yder et vigtigt bidrag til den totale billedoplevelse ved at frembringe baggrundslys, som matcher farverne og lysintensiteten i billedet på skærmen. Det føjer en ny dimension til billedoplevelsen, så du virkelig kan fordybe dig i det materiale, du ser. Det skaber stemning, giver en mere afslappet oplevelse og forbedrer opfattelsen af billedets detaljer, kontrast og farve. Ambilight tilpasser farverne automatisk og uafhængigt efter det skiftende materiale på skærmen.

### Medfølgende drejefod

Denne fod af høj kvalitet er designet specielt til dette TV. Den giver maksimal placeringsfrihed og gør det nemt at opstille dit Flat TV, uden at du skal bore huller i væggen. Nyd den bedste synsvinkel med den praktiske 40° drejefod (20° på hver side). Usynlig kabelføring foregår på bagsiden. Denne fod passer problemfrit på den matchende gulvfod, der kan fås som ekstra tilbehør.

### USB-multimediestik



USB-stikket giver dig adgang til multimedie jpg-, mp3- og alb-filer på de fleste USB-stik og digitale kameraer (USB 1.1-udstyr). Sæt USB-udstyret i stikket på siden af TV'et og få adgang til dine foto- eller musikfiler. På den måde bliver det nemt at se og dele dine fotos og din musik.

### 2 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Da der ikke skal foretages konvertering til et analogt signal, giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal reducerer flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder, men indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange kan du tilslutte flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks og en Blu-ray-afspiller. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.



# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-funktioner: Ambilight 2-kanal, Auto tilpasning til videoindhold, Effektiv lavenergipære
- Farveindstillinger: Fuld flerfarve
- Lysdæmper: Manuelt og via lysføler

## Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Plus 3 HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Tydeligt LCD, Digital Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Pulse Killer chip, WideScreen Plus
- Skærmtpe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 7000:1
- Svartid (typisk): (BEVV-ækvivalent) 3 ms
- Betragtningsvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60 Hz, 800 × 600, 60 Hz, 1024 × 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 × 480i - 1Fh, 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576i - 1Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K, PAL, SECAM
- Digital TV: DVB-T \*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Digital indholdsstyring: Digital kortlæser
- Multimedietilslutning: USB (mulighed for video-streaming)
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder, DivX 3.11, DivX 5, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyling
- Ur: Smart ur
- Skærmmformat-justeringer: 4:3, 6 WideScreen formater, Automatisk format-omskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Skift af undertekster og overskrift, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, Sat, STB (set-top-boks), VCR, Multifunktionel
- Fjernbetjeningstype: RC4401
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- VESA-beslag: Vesa-kompatibel
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: Habit Watch, Linje med programoplysninger

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Digital Signal Processing, Dynamisk basforbedring, Grafisk equalizer

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 4
- Højttalertyper: Integreerede basenheder med wOOx, Dome-diskant

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB, Y/C
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-indgang VGA + lydindgang L/R, SP/DIF-indgang (koaksial), S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI

- Ext 5: HDMI
- Ext 6: VGA PC-indgang, Audio L/R ind

## Strøm


- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10%
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforsbrug: 163 W
- Standby-strømforsbrug: 0,8 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, RF-antennekabel
- Ekstra tilbehør: Gulvstander

## Mål

- Bredde: 869 mm
- Højde: 625 mm
- Dybde: 114 mm
- Produktvægt: 20,4 kg
- Højde (med stand): 685 mm
- Dybde (med stand): 230 mm
- Bredde (emballage): 1052 mm
- Højde (emballage): 878 mm
- Dybde (emballage): 263 mm
- Vægt inkl. emballage: 32 mm kg
- Kan monteres på en væg: 600 × 200 mm

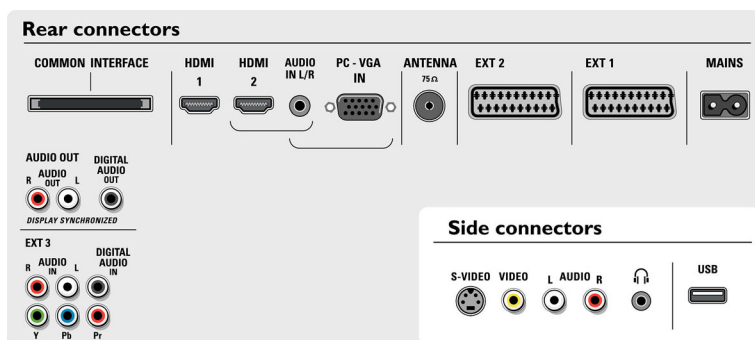

Udgivelsesdato  
2023-07-16

Version: 5.0.16

EAN: 87 10895 92047 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)