

Philips
τηλεοράσεις χώρων
φιλοξενίας

24", Studio
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2849T



Διασκεδάστε τους επισκέπτες σας

με υπέροχο γούστο

Φροντίστε τους επισκέπτες σας με τον καλύτερο τρόπο, με αυτήν την προσιτή Hospitality TV. Εκμεταλλευτείτε τις ειδικές λειτουργίες για χώρους φιλοξενίας, όπως η σελίδα υποδοχής με την επωνυμία σας, η εγκατάσταση μέσω USB και το κλείδωμα του μενού και των στοιχείων ελέγχου.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Ιδανική για σωφρονιστικά ιδρύματα
- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Προηγμένος έλεγχος έντασης ήχου για την αποφυγή ενοχλήσεων στους πελάτες
- Υποδεχτείτε τους πελάτες σας με μια εξατομικευμένη σελίδα υποδοχής
- Αποτρέψτε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση, κλειδώνοντας το χειριστήριο joystick
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
- Επεξεργασία καναλιών offline, για να επεξεργάζεστε τη λίστα καναλιών σε υπολογιστή

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- USB για αναπαραγωγή πολυμέσων
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Τηλεόραση LED για εικόνες με απίστευτη αντίθεση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Τηλεόραση LED


Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και υπέροχες εικόνες με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.

Σελίδα υποδοχής



Κάθε φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση εμφανίζεται μια σελίδα υποδοχής, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα με το εμπορικό σας σήμα κατά την εγκατάσταση, παραθέτοντας μια απλή εικόνα σε μορφή .png.

USB Cloning

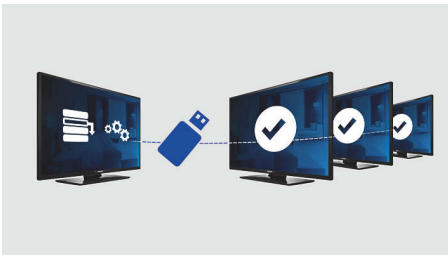

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό

διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Λειτουργία PrisonMode

Για τον έλεγχο της επικοινωνίας, αυτή η τηλεόραση Hospitality διαθέτει μια ειδική ρύθμιση PrisonMode. Αυτή η Προηγμένη λειτουργία ασφαλείας απενεργοποιεί ορισμένες ρυθμίσεις που δεν απαιτούνται από τα σωφρονιστικά ιδρύματα, όπως Teletext, Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων, Υπότιτλους και θύρες USB.

USB (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο)



Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Επεξεργασία καναλιών offline

Επεξεργασία καναλιών offline, για να επεξεργάζεστε τη λίστα καναλιών σε υπολογιστή

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Προηγμένος έλεγχος έντασης ήχου

Με τον προηγμένο έλεγχο έντασης ήχου μπορείτε να επιλέξετε την ένταση ενεργοποίησης της τηλεόρασης και να ορίσετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο, αποτρέποντας τον υπερβολικά δυνατό ήχο που μπορεί να ενοχλήσει τους επισκέπτες στα γειτονικά δωμάτια.

Κλείδωμα χειριστηρίου joystick

Απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας το κλείδωμα του χειριστηρίου joystick, ο διαχειριστής μπορεί να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τηλεόρασης, εξοικονομώντας αρκετά έξοδα.

Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας τα περιττά έξοδα επανεγκατάστασης.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 24 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 60 εκ.
- Οθόνη: Τηλεόραση HD LED
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 220 cd/m²
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C, FHD HEVC (έως 1080p,60)
- Αναλογική τηλεόραση: PAL, SECAM

Λειτουργίες

- Ευκολία στη χρήση: Στυλ εικόνας, Στυλ ήχου
- Ψηφιακές υπηρεσίες: Υπότιτλοι, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG

Λειτουργίες Hospitality

- Λειτουργία Ξενοδοχείου: Κλείδωμα χειριστηρίου joystick, Κλείδωμα μενού, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Περιορισμός έντασης (συμπ. HP)
- Λειτουργία Prison: Υψηλή λειτουργία ασφαλείας, Κλείδωμα TXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων
- Χρονομετρητής: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Αφύπνιση
- Ενεργοποίηση ελέγχου: Κανάλι/Πηγή, Στυλ εικόνας, Ένταση (συμπ. HP)
- Αντικλεπτικό σύστημα: Κλειδαριά Kensington
- Έλεγχος ισχύος: Φιλική προς το περιβάλλον/ Γρήγορη εκκίνηση
- Η επωνυμία σας: Μήνυμα καλωσορίσματος
- Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού: μέσω USB, Instant Initial Cloning
- Χειριστήριο: Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών
- Τηλεχειριστήριο: Συμβατό με λουράκι καλωδίων, Κλείδωμα θήκης μπαταριών τηλεχειριστηρίου
- Κανάλια: Ενιαία λίστα, Επεξεργασία καναλιών offline

Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

- Χειριστήριο: Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών

Πολυμέσα

- Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, Μορφές: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1,

MPEG2, MPEG4, HEVC, TS

- Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 έως v9.2)
- Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: BMP, JPG, PNG
- Ανάλυση εικόνας σε USB: έως και 1920x1080p@30Hz
- Συνδέσεις πολυμέσων: USB

Ήχος

- Ισχύς εξόδου ήχου: 5 (2 x 2,5) W
- Ηχεία: 2,0, Στραμμένα προς τα κάτω
- Χαρακτηριστικά ήχου: Ισοσταθμιστ, Ισορροπία, AVL, Incredible Surround, Δυναμική ενίσχυση μπάσων

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50-60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 45 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 19 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 27 kWh

Αξεσουάρ

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Τηλεχειριστήριο 22AV1407A/12, 2 μπαταρίες AAA, Επιτραπέζια βάση, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
- Προαιρετικά: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV9573A

Συνδεσιμότητα πλάι

- Κοινή υποδοχή διασύνδεσης: CI+ 1.3
- Έξοδος ακουστικών: Μίνι βύσμα
- USB1: USB 2.0
- Είσοδος AV: CVBS+L/R (Cinch)

Συνδεσιμότητα πίσω

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- LNA - κεραία: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 με, ARC
- Ψηφιακή έξοδος ήχου: Ομοαξονική (SPDIF)

- Είσοδος VGA: D-sub 15 ακίδων
- HDMI2: HDMI 1.4 με

Βελτιώσεις συνδεσιμότητας



- EasyLink (HDMI CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 554 μμ
- Ύψος συσκευής: 336 μμ
- Βάθος συσκευής: 35/61 μμ
- Βάρος προϊόντος: 3,3 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 554 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 371 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 134 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 3,5 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: M4, 75 x 75 χιλ.

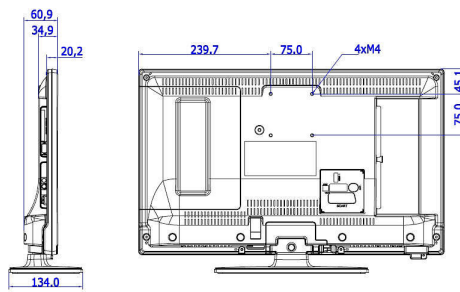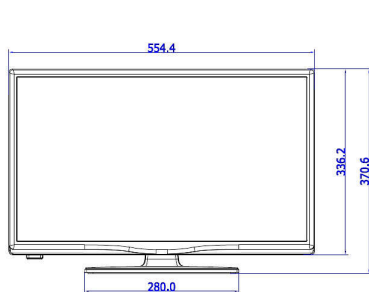

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 1.0.1

EAN: 87 18863 00937 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.
* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεόραση.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.