

Philips Matchline
Τηλεόραση Flat TV

30"
LCD
Προοδευτική σάρωση

30PF9946



Εξαιρετική ποιότητα εικόνας

με την τελευταία οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας

Μια κομψή τηλεόραση που να μπορείτε να αναρτήσετε στον τοίχο είναι τώρα πραγματικότητα. Αυτή η Flat TV εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα εικόνας στην κατηγορία της για το σύστημα ψυχαγωγίας του εσωτερικού χώρου σας.

Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

- Οθόνη LCD WXGA υψηλής ευκρίνειας, 1280 x 768p
- Το Ψηφιακό Crystal Clear προσφέρει ζωντανές κινηματογραφικές εικόνες
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Το Active Control με αισθητήρα φωτός βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Πρακτικότητα πολλαπλών χρήσεων

- Προβολή περιεχομένων του υπολογιστή σε δεύτερο παράθυρο στην τηλεόρασή σας
- Το teletext δύο σελίδων επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή δύο σελίδων
- Ξυπνο κείμενο 10 σελίδων για γρήγορη πρόσβαση.
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 15:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 30 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 76 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1280 x 768p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 350:1
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Προοδευτική σάρωση, Comb Filter Digital, Active Control + Αισθητήρας φωτός, 3/2-2/2 pull down, Widescreen Plus
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 12 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 176 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Κύκλωμα με μέγιστη διάρκεια ζωής, Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480p - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Auto Volume Leveler, Autostore, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Προβολή επί της οθόνης, Smart Picture, Πλήκτρα ελέγχου στο πάνω μέρος
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 6 λειτουργίες ευρείας οθόνης, Αυτόματο φορμά, Μετατόπιση

- υποτίτλων & επικεφαλίδων
- Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC4333
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Εικόνα σε εικόνα: Κείμενο δύο σελίδων

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 15W
- Σύστημα ήχου: Virtual Dolby Surround
- Ενίσχυση ήχου: Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Είσοδος/έξοδος CVBS, Y/C
- Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Κεραία IEC75, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 156 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0.5 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπέζιου, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Επιδαπέδια βάση

Διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 18 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 23 κ.

Χαρακτηριστικά


Οθόνη LCD WXGA, 1280 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1280 x 768p pixels. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρωματικότητας και ευκρινείας.

Προοδευτική σάρωση

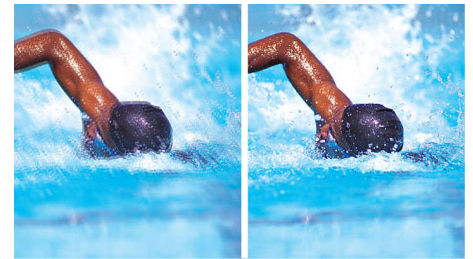

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Active Control + Αισθητήρας φωτός

Το Active Control βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, αναλύοντας το εισερχόμενο σήμα για αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας. Το Active Control με Αισθητήρα φωτός χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα για να προσαρμόσει τη φωτεινότητα της εικόνας στις συνθήκες φωτισμού του δωματίου.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του surround ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Picture in Graphics

Το Picture-in-Graphics είναι ένα μικρό παράθυρο στην κύρια εικόνα, που επιτρέπει την παρακολούθηση δεδομένων/γραφικών στην κύρια οθόνη της τηλεόρασής σας. Προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης δεδομένων/γραφικών και τηλεόρασης.

Teletext δύο σελίδων

Το teletext δύο σελίδων επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή δύο σελίδων σε παράθεση

Smart Text 10 σελίδων

Το teletext μεταδίδεται από τους περισσότερους σταθμούς. Το Smart text 10 σελίδων πρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 15.0.16

EAN: 87 10895 81865 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com