

Philips 3000 series  
LCD TV

**107 εκ. (42")**  
Full HD 1080p  
Ψηφιακή τηλεόραση

**42PFL3506H**



Απολαύστε μια εξαιρετική βραδιά τηλεόρασης - εγγυημένα

Full HD TV σε μοντέρνα σχεδίαση

Η Philips σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε εκπληκτική τηλεοπτική απόδοση στη σωστή τιμή, σήμερα και στο μέλλον. Η τηλεόραση LCD 42PFL3506 της σειράς 3000 προσφέρει εικόνες Full HD με εύχρηστες συνδέσεις ψηφιακής τηλεόρασης και λιτή σχεδίαση.

**Απλή εγκατάσταση, ευκολία στη χρήση**

- Εύκολη εγκατάσταση με βοηθητικό οδηγό ρυθμίσεων

**Καθαρή, ζωντανή εικόνα LCD, κάθε στιγμή**

- Τηλεόραση Full HD με Digital Crystal Clear για βάθος και ευκρίνεια
- Εκπληκτική δυναμική αντίθεση για πλούσια απόδοση μαύρου
- 28,9 δισεκατομμύρια χρώματα για εκπληκτικές φυσικές εικόνες

**Εμπειρία αυθεντικού και καθαρού ήχου**

- Ακούστε κάθε λέξη με το Clear Sound
- Νιώστε την ατμόσφαιρα με το 16W RMS και το Incredible Surround

**Απλοποιημένη ψηφιακή συνδεσιμότητα**

- Άψογη συνδεσιμότητα με 2 εισόδους HDMI και Easylink
- USB για εκπληκτική αναπαραγωγή πολυμέσων
- Ενσωματωμένος δέκτης MPEG-4 για λήψη HD χωρίς set top box
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

**PHILIPS**

## Χαρακτηριστικά

### Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες από οποιαδήποτε πηγή.

### Εκπληκτική δυναμική αντίθεση

Η μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού της Philips έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

### 28,9 δισεκατομμύρια χρώματα



Ζωντανές και φυσικές εικόνες από την πιο εξελιγμένη τεχνολογία επεξεργασίας χρωμάτων. Τα 3 κανάλια χρώματος (RGB) βελτιστοποιούνται για συνολική ισχύ επεξεργασίας 28,9 δισεκατομμυρίων χρωμάτων. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι εντοπίζουν ακόμα και τις πιο ανεπαίσθητες αποχρώσεις και τόνους δέρματος, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό χρώμα.

### Καθαρός ήχος



Το Clear Sound είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία ήχου που αυξάνει σημαντικά την καταληπτότητα της φωνής, είτε πρόκειται για ομιλία είτε για τραγούδι. Διασφαλίζει ότι

ακούτε κάθε λέξη, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο αυτό που παρακολουθείτε.

### 2x8W RMS Incredible Surround

Νιώστε την ατμόσφαιρα των ταινιών και τη δύναμη του ρυθμού της μουσικής. Οι πανίσχυροι ενισχυτές 2x8W RMS δημιουργούν ένα ρεαλιστικό πεδίο ήχου. Το Incredible Surround σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την απόλυτη εμπειρία Surround με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος ήχου που συμπληρώνει την πλούσια εμπειρία τηλεθέασης.

### 2 είσοδοι HDMI με Easylink



Το HDMI είναι ένα καλώδιο που μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση, καταργώντας την ακαταστασία που προκαλεί η χρήση καλωδίων. Μεταφέρει μη συμπιεσμένα σήματα, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, χρειάζεστε μόνο ένα τηλεχειριστήριο για να εκτελείτε τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, στη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή BluRay, στον αποκωδικοποιητή ή στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

### USB (πολυμέσα)



Η υποδοχή σύνδεσης USB επιτρέπει πρόσβαση σε φωτογραφίες jpeg, μουσική

mp3 και αρχεία βίντεο των περισσότερων USB-sticks (συσκευή μνήμης USB). Συνδέστε το USB στην υποδοχή στο πλάι της τηλεόρασης και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων χρησιμοποιώντας το εύκολο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη. Μπορείτε να προβάλετε και να μοιραστείτε εύκολα βίντεο, φωτογραφίες και μουσική.

### Είσοδος PC (HDMI και VGA)

Η είσοδος PC σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη τηλεόρασή σας ως οθόνη υπολογιστή, μέσω ενός καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI (για τα ψηφιακά σήματα) ή ενός καλωδίου VGA (για τα αναλογικά σήματα).

### Ενσωματωμένος δέκτης DVB MPEG-4

Ο ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης σας επιτρέπει να λαμβάνετε ψηφιακά καλωδιακά και επίγεια σήματα τηλεόρασης χωρίς πρόσθετο set top box. Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

### Ευκολία εγκατάστασης



Η εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης είναι εύκολη, χάρη στη βοήθεια βήμα προς βήμα. Ο οδηγός εμφανίζει μερικές οθόνες με επιλογές για να ορίσετε εύκολα τις βασικές ρυθμίσεις. Η απόδοση της τηλεόρασης ρυθμίζεται με βάση τις προτιμήσεις σας, χωρίς δύσκολους όρους ή επιλογές, και όλα αυτά πολύ γρήγορα.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 42 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 107 εκ.
- Οθόνη: LCD Full HD
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control + Αισθητήρας φωτός
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 50.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

## Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Οδηγός εγκατάστασης καναλιών, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 16W (2 x 8W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Clear Sound, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων AV: 1

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (ΥPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Πληροφορίες συστήματος (γλώσσα μενού)
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών

## Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: C
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 99 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco, Μενού ρυθμίσεων Eco, Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 145 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι\*

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση τραπέζιου, Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1018 μμ
- Ύψος συσκευής: 635,8 μμ
- Βάθος συσκευής: 83 μμ
- Βάρος προϊόντος: 11,7 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1018 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 683 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 236,4 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 14,2 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1220 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 746 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 160 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 17,3 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: ρυθμιζόμενο 300 x 200 χιλ.

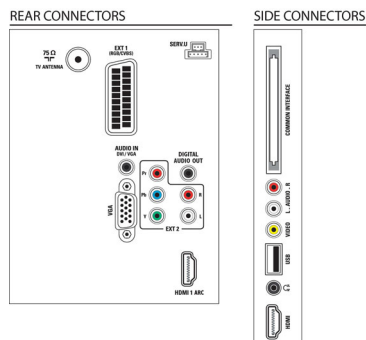

Ημερομηνία έκδοσης  
2023-07-16

Έκδοση: 1.1.4

EAN: 87 12581 62437 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθειες ερωτήσεως της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

\* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.