



Philips
widescreen flat TV

66 cm (26")

LCD
HD Ready

26PFL5322



Gør TV-oplevelsen bedre

med Digital Crystal Clear

Her er et vidunderligt nyt TV, der ikke blot giver dig fremragende billede og lyd, men også moderne stil og kvalitetsfinish. Det har Digital Crystal Clear, som giver naturlige, levende billeder, og Incredible Surround, der giver fantastisk lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- 3D-kamfilter adskiller farverne og giver et knivskarpt billede.

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Skabt til god komfort

- 1000 siders hypertext giver hurtig adgang til tekst-TV

Fascinerende og livagtig lyd

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.

For forbedret ydeevne

- 2 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel


PHILIPS

Vigtigste nyheder

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

HD Ready

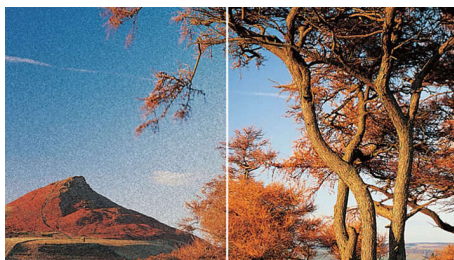

Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale

DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

3D-kamfilter

3D-kamfilteret adskiller lysstyrke og farvesignaler bedre i 3D-domænet for at fjerne farvefejl, udværing og forvrængning i billedet. Det digitale 3D-kamfilter foretager sammenligninger af de enkelte delbilleder i TV-billedet for at adskille farveinformationen fra det sort/hvide signal. Du får et skarpere billede helt uden moiré og flimmer.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten

og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

1000 siders hypertext

De fleste TV-stationer sender tekst-TV. Med 1000 sider Smart Text kan du lynhurtigt skifte side.

2 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Da der ikke skal foretages konvertering til et analogt signal, giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal reducerer flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder, men indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange kan du tilslutte flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks og en Blu-ray-afspiller. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen, 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Kabinetfarve: Tofarvet – Sølv og højglans sort
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lyssstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Dynamisk kontrastforbedring, Contrast Plus, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 160 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 150 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 × 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 × 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justering: 4:3, Filmudvidelse 14:9,

- Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC2023601/01
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- VESA-beslag: 200 × 100 mm
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Dynamisk basforbedring

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang
- Ext 3: S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind
- Ext 4: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Strøm


- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 120 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening
- Ekstra tilbehør: Gulvstander

Mål

- Bredde: 682 mm
- Højde: 473 mm
- Dybde: 114 mm

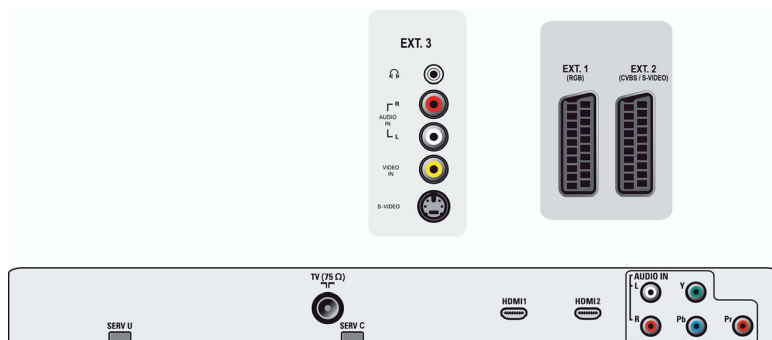

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 5.0.11

EAN: 87 12581 30321 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com