

Philips
LCD TV

119 εκ. (47")
Full HD 1080p
Ψηφιακή τηλεόραση

47PFL9664H



Ζωντανεύει τις ταινίες

Με Ambilight και ευκρίνεια που κόβει την ανάσα

Μαγευτείτε από την καθηλωτική δύναμη του Ambilight με τον εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό. Με την εκπληκτική λειτουργία Perfect Pixel HD engine και δυναμικό ήχο, οι ταινίες ζωντανεύουν πραγματικά στο σαλόνι σας.

Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός

- Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση που ταιριάζει απόλυτα στο σαλόνι σας

Ενσωματωμένη διαδικτυακή τηλεόραση

- Philips Net TV με Wi-Fi για ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην τηλεόρασή σας
- Απολαύστε μια πλούσια συλλογή βίντεο στο διαδίκτυο από το YouTube και από άλλες ιστοσελίδες

Ετοιμότητα για ψηφιακά

- Λήψη MPEG4 HDTV μέσω ενσωματωμένου δέκτη DVB-T και DVB-C με CI+*

Τέλεια εικόνα LCD

- Perfect Pixel HD Engine για ασυναγώνιστη ευκρίνεια
- Οθόνη LCD Full HD, με ανάλυση 1920x1080p
- Τεχνολογία Perfect Natural Motion για εξαιρετικά ομαλή προβολή ταινιών Full HD
- Clear LCD* 200 Hz, απόδοση 1 ms για αζεπέραστη ευκρίνεια κινούμενων εικόνων

Μοναδική οπτική εμπειρία

- Το Ambilight Spectra 2 αναβαθμίζει την οπτική σας εμπειρία

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ambilight Spectra 2



Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία προβολής με το Ambilight Spectra 2. Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips μεγεθύνει ακόμα περισσότερο την οθόνη, προβάλλοντας μια λάμψη φωτός από το πίσω μέρος της οθόνης στον περιβάλλοντα τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού που περιβάλλει την τηλεόραση έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία προβολής. Με το Ambilight Spectra 2, οι ταινίες ζωντανεύουν πραγματικά!

Perfect Pixel HD Engine



Απολαύστε απaráμιλλη ευκρίνεια με το Perfect Pixel HD Engine. Κάθε pixel της εικόνας βελτιώνεται ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα περιβάλλοντα pixel, εξασφαλίζοντας έτσι πιο φυσική εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων, εξαιρετικής αντίθεσης και ομαλής φυσικής κίνησης, ό,τι κι αν παρακολουθείτε. Χάρη στον εντοπισμό και στη μείωση των

παρασίτων και του θορύβου, απολαμβάνετε καθαρές και εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες σε όλες τις πηγές περιεχομένου, από πολυμέσα έως τυπικές τηλεοράσεις.

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p



Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

Philips Net TV με Wi-Fi



Απολαύστε μια πλούσια ποικιλία ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το Net TV. Απολαύστε ταινίες, φωτογραφίες, ηλεκτρονική ψυχαγωγία και άλλο ηλεκτρονικό περιεχόμενο απευθείας στην τηλεόρασή σας όποτε θέλετε. Απλά

συνδέστε απευθείας το home cinema που διαθέτετε στο δίκτυο του σπιτιού σας μέσω σύνδεσης ethernet, και πραγματοποιήστε πλοήγηση και επιλογή αυτού που θέλετε να δείτε στην τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου. Το μενού της Philips σας επιτρέπει την πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες του Net TV προσαρμοσμένες στην τηλεόρασή σας. Επιπλέον, με το δίκτυο PC με πιστοποίηση DLNA μπορείτε να δείτε βίντεο ή να έχετε πρόσβαση σε φωτογραφίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Perfect Natural Motion



Απολαύστε δράση χωρίς τρεμόπαιγμα. Η τεχνολογία Perfect Natural Motion υπολογίζει την κίνηση της εικόνας και διορθώνει το τρεμόπαιγμα σε μεταδιδόμενο και εγγεγραμμένο υλικό (συμπεριλαμβανομένων ταινιών 1080p και 24p True Cinema σε Blu-Ray και DVD). Το αποτέλεσμα είναι πιο ομαλή προβολή εικόνων εξαιρετικής ευκρίνειας χωρίς θόρυβο. Απολαύστε απόδοση εικόνας που ξεπερνά την ποιότητα του κινηματογράφου!

Clear LCD* 200Hz (1ms)

Απολαύστε εξαιρετική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων. Η Clear LCD 200Hz της Philips μειώνει το χρόνο απόκρισης της τηλεόρασης LCD σε μόλις 1ms, ώστε ακόμη και στην πιο γρήγορη σκηνή καταδίωξης να παρασύρεστε από τη δράση και να μην ακολουθείτε το αυτοκίνητο στην άκρη της οθόνης.

Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ambilight Spectra 2, Λειτουργία φωτισμού lounge
- Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας χρωματικής γκάμας
- Λειτουργία αχνού φωτισμού: Χειροκίνητη και μέσω αισθητήρα φωτός

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 47 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 119 εκ.


- Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη deco από σαγρέ αλουμίνιο
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Τέλεια αντίθεση, Άψογα χρώματα, 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control + Αισθητήρας φωτός, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz, Clear LCD* 200Hz, Σάρωση οπίσθιου φωτισμού

- Τύπος οθόνης: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 80.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): (BEW ισοδύναμο) 1 ms
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιαντακλαστική επικάλυψη
- Επεξεργασία χρωμάτων: RGB 17bit με 2250 τρισεκατομμύρια χρώματα

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz,

Rear connectors

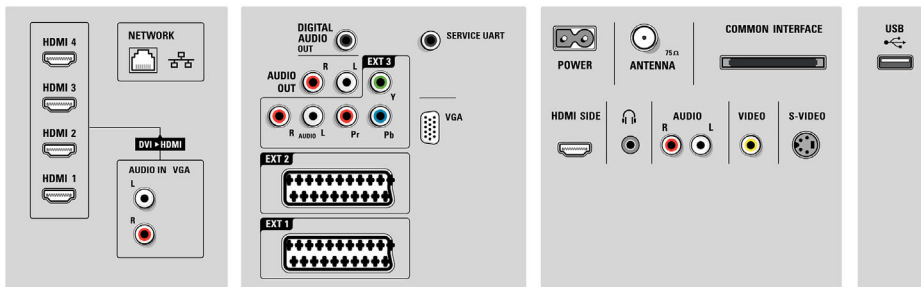

Προδιαγραφές

1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (ενσωματωμένο)
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, WMA v2 έως v9.2, Αρχεία προβολής slide (.alb), Ακίνητες εικόνες JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1

Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Ένταση ήχου Δέλτα ανά προρύθμιση, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Πλαϊνό χειριστήριο, Βοηθός σύνδεσης, Αυτόματος οδηγός εγκατάστασης, Λειτουργία επίδειξης, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη, Κουμπιά ελέγχου αφής, Επιλογή αγαπημένου προγράμματος, Εικονική οθόνη σπιτιού, Πλέγμα καναλιών τύπου μουσικού
- Βελτίωση σύνδεσης: Easy link
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο φορμά, Διεύρυνση 16:9, Super Zoom, Ευρεία οθόνη, χωρίς κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p)
- Πολυμέσα: Συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών μέσων (πρόγραμμα περιήγησης), Auto break-in USB, Πρόγραμμα περιήγησης μέσω DLNA, Υπηρεσίες Net TV
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
- Τηλεχειριστήριο: DVD, DVD-R, Σάβ, STB (Set-Top Box), Γενική, HTS (Home Theater System)
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC4495
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Εικόνα σε εικόνα: Διπλή οθόνη με κείμενο
- Έξυπνη λειτουργία: Παιχνίδι, Κινηματογρ., Προσωπική, Εξοικονόμηση ενέργειας, Τυπικοί, Ζωντανό

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 15W
- Σύστημα ήχου: BBE
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 4
- Τύποι ηχείων: 2 ενσωματωμένα υπογούφερ, 2 θολοειδή τούιτερ

Συνδεσιμότητα

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink, Pixel link, Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος
- Μηροσυνδέσεις / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Άλλες συνδέσεις: Ήχος A/V L/R σε (τιμή), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Είσοδος S-Video, Είσοδος εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS), HDMI, Έξοδος ακουστικών, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.0
- 3 εξ.: ΥPbPr, Είσοδος ήχου L/R, VGA PC-in
- HDMI 4: HDMI v1.3a

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 243 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, καλώδιο κεραίας RF, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Φυλλάδιο Net TV
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Στήριγμα τοίχου Smart level SQM6175, Μονάδα DVB-S PFS0001*

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1111 μμ
- Ύψος συσκευής: 694 μμ
- Βάθος συσκευής: 50 μμ
- Βάρος προϊόντος: 20 κ.
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 757 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 280 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 30 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1369 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 803 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 291 μμ
- Πλάτος βάσης: 500 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 300 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-06

Έκδοση: 8.2.7

EAN: 87 12581 47930 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η τεχνολογία Clear LCD 200Hz εμφανίζει 200 καρέ ανά δευτερόλεπτο συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία 100Hz με σάρωση οπίσθιου φωτισμού με κύκλο λειτουργίας 50%.

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* DVB-T, υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες

* Η λειτουργία DVB-C υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες και για συγκεκριμένους παροχείς. Πιο ενημερωμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πινακίδα τύπου της τηλεόρασης.

* Η παροχή υπηρεσιών Net TV εξαρτάται από τη χώρα και υπόκειται στους όρους χρήσης.

* Απαιτείται προαιρετική μονάδα DVB-S της Philips (Αρ. μέρους PFS0001, διαθέσιμη μόνο σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία)