

Philips
Τηλεόραση LED

102 εκ. (40")
Full HD 1080p
Ψηφιακή τηλεόραση

40PFL9705H



Βραβευμένη απόδοση

με Ambilight και την καλύτερη ποιότητα εικόνας

Μαγευτείτε από την καθηλωτική εμπειρία του Ambilight σε μια τηλεόραση επίπεδης οθόνης 102 εκ. (40"). Η τηλεόραση LED 40PFL9705 της σειράς 9000 της Philips διαθέτει τις εκπληκτικές τεχνολογίες Perfect Pixel HD Engine και LED Pro. Οι ταινίες ζωντανεύουν στο σαλόνι σας.

Ενσωματωμένη διαδικτυακή τηλεόραση

- Philips Net TV με Wi-Fi για ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην τηλεόρασή σας
- Κορυφαία ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ και τηλεοπτικές εκπομπές κατ' απαίτηση
- Wi-Fi MediaConnect για προβολή των αρχείων πολυμέσων του υπολογιστή σας στην τηλεόραση

Ισχυρός ήχος, παντού γύρω σας

- Νιώστε την ατμόσφαιρα με το 30W RMS και το Incredible Surround

Υπέροχη εμπειρία προβολής

- Το Ambilight Spectra 3 αναβαθμίζει την οπτική σας εμπειρία

Βραβευμένη εικόνα τηλεόρασης

- Full HD με Perfect Pixel HD Engine για ασυναγώνιστη ευκρίνεια
- Full HD 3D Ready για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- LED Pro για ιδανική αντίθεση και φωτεινότητα
- Bright Pro για ρεαλιστική φωτεινότητα
- Clear LCD 400Hz, 0,5ms για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων
- Τεχνολογία Perfect Natural Motion για εξαιρετικά ομαλή προβολή ταινιών Full HD

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ambilight Spectra 3



Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία θέασης με το Ambilight Spectra 3. Αυτή η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της Philips μεγαλώνει την οθόνη προβάλλοντας ένα φως, στις 3 πλευρές της τηλεόρασης, από το πίσω μέρος της οθόνης στον περιβάλλοντα τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού για να ταιριάζει με την εικόνα, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία θέασης. Η λειτουργία προσαρμογής στον τοίχο εξασφαλίζει ότι το χρώμα του φωτισμού ταιριάζει πάντοτε με την εικόνα, ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου. Με το Ambilight απολαμβάνετε εντυπωσιακή εικόνα σε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Perfect Pixel HD Engine

Βιώστε απaráμλλη ευκρίνεια με το Perfect Pixel HD Engine. Κάθε pixel της εικόνας βελτιώνεται ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα περιβάλλοντα pixel έχοντας ως αποτέλεσμα πιο φυσική εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων, εξαιρετικής αντίθεσης και ομαλής φυσικής κίνησης σε οτιδήποτε και αν παρακολουθείτε. Οι καθαρές και εξαιρετικής ευκρίνειας εικόνες είναι αποτέλεσμα των οπτικών ειδώλων και του εντοπισμού και μείωσης του θορύβου σε όλες τις πηγές περιεχομένου - από πολυμέσα έως απλές τηλεοράσεις. Η οθόνη Full HD με 1920 x 1080p pixel προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εκπληκτική φωτεινότητα.

Full HD 3D Ready



Μαγευτείτε από τις ταινίες 3D στο σαλόνι σας με την τηλεόραση Full HD 3D ready. Το Active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά γρήγορα εναλλασσόμενων οθονών για ρεαλιστικό βάθος και ρεαλισμό σε ανάλυση Full HD 1080x1920. Με την κυκλοφορία κορυφαίων ταινιών 3D σε BluRay και οι μελλοντικές μεταδόσεις 3D μπορείτε να επιλέγετε από μεγάλο και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για την εμπειρία Full HD 3D συνδυάζοντας ένα συμβατό 3D BluRay player ή δέκτη HD, καθώς και το kit αναβάθμισης 3D αξεσουάρ (Philips PTA02). Για οικογενειακή απόλαυση με περισσότερους από 2 θεατές, προσθέστε όσα γυαλιά 3D επιθυμείτε (kit επέκτασης PTA03).

LED Pro



Απολαύστε εικόνες που κόβουν την ανάσα και καταναλώστε έως και 50% λιγότερη ενέργεια με τη βραβευμένη λειτουργία LED Pro της Philips! Πάνω από 1000 LED λειτουργούν επιλεκτικά σε πλέγμα ως οπίσθιος φωτισμός για την οθόνη. Παράγουν λαμπερό φως σε φωτεινές περιοχές εικόνας, και περιορίζουν εντελώς την ένταση σε σκοτεινές περιοχές, εξοικονομώντας ενέργεια. Σε συνδυασμό με το Perfect Pixel HD Engine, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή εικόνα με εξαιρετική αντίθεση, ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα.

40PFL9705H/12

Με τη λειτουργία LED Pro, το μαύρο είναι μαύρο και το λευκό φωτεινό.

Bright Pro



Απολαύστε συναρπαστικές εικόνες με ρεαλιστική φωτεινότητα και εκπληκτική αντίθεση με το Bright Pro. Βασισμένο στο βραβευμένο LED Pro της Philips, καθιστά δυνατό τον ενισχυμένο φωτισμό για τμήματα της εικόνας, διατηρώντας συγχρόνως τα τμήματα του μαύρου χρώματος. Το αποτέλεσμα είναι ασυναγώνιστη φωτεινότητα, ενώ η προηγμένη, έξυπνη επεξεργασία επιτυγχάνει έως και 50% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

LCD 400Hz, χρόνος απόκρισης 0,5ms

Απολαύστε την ταχύτερη τηλεόραση LCD της Philips. Η Clear LCD* 400Hz μειώνει το χρόνο απόκρισης της τηλεόρασης LCD στο άνευ προηγουμένου επίπεδο του 0,5 ms, έτσι ώστε ακόμα και στην ταχύτερη σκηνή δράσης να μπορείτε να απολαμβάνετε εξαιρετική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων.

Perfect Natural Motion



Απολαύστε δράση χωρίς τρεμόπαιγμα. Η τεχνολογία Perfect Natural Motion υπολογίζει την κίνηση της εικόνας και διορθώνει το τρεμόπαιγμα σε μεταδιδόμενο και εγγεγραμμένο υλικό (συμπεριλαμβανομένων ταινιών 1080p και 24p True Cinema σε Blu-Ray και DVD). Το αποτέλεσμα είναι πιο ομαλή προβολή εικόνων εξαιρετικής ευκρίνειας χωρίς θόρυβο. Απολαύστε απόδοση εικόνας που ξεπερνά την ποιότητα του κινηματογράφου!



Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ambilight Spectra 3, Λειτουργία φωτισμού λάουντζ σε αναμονή, Ομαλό σβήσιμο 'Ηλιοβασιλέμα', Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
- Έκδοση Ambilight: 3 πλευρών
- Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας χρωματικής γκάμας
- Λειτουργία αχνού φωτισμού: Χειροκίνητη και μέσω αισθητήρα φωτός

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 40 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 102 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Μαύρο αλουμίνιο σαγρέ Onyx
- Οθόνη: LCD Full HD, οπίσθιος φωτισμός LED ανά τμήματα 2D
- 3D: Με δυνατότητα 3D*
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Τέλεια αντίθεση, Άφουγα χρώματα, Οθόνη Wide color gamut, Active Control + Αισθητήρας φωτός, Μείωση θορύβου 2D/3D, Clear LCD* 400Hz, Σάρωση οπίσθιου φωτισμού, Αχνός οπίσθιος φωτισμός LED ανά σημεία, Οπίσθιος φωτισμός LED ανά τμήματα, Bright Pro, LED Pro, Super ανάλυση, Τηλεόραση συμβατή με 3D*
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 10.000.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 0,5 (BEW ισοδύναμο) ms
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανάκλαστική επικάλυψη
- Επεξεργασία χρωμάτων: RGB 17bit με 2250 τρισεκατομμύρια χρώματα

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: έως και 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Υποστήριξη Codec: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Περιέχει: AVI, MKV
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3, WMA (v2 έως v9.2), AAC
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG
- Net TV: Συμπεριλαμβάνεται

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Οδηγός εγκατάστασης καναλιών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Επίτοιχο στήριγμα 2 σε 1
- Ευκολία στη χρήση: Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη, Κουμπιά ελέγχου αφής, Επιλογή αγαπημένου προγράμματος, Πλέγμα καναλιών τύπου μωσαϊκού, Κουμπί εμπειρίας ενός πατήματος, Κουμπί Home ενός πατήματος
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Autofill (χωρίς μαύρες γραμμές), Αυτόματο ζουμ (αρχικό φορμά), (περιλαμβάνει 4:3, 14:9, 21:9), Super Zoom, Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, χωρίς κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p)
- Πολυμέσα: Πρόγραμμα περιήγησης μέσω DLNA, Υπηρεσίες Net TV, Πρόγραμμα περιήγησης μέσω USB, Wi-Fi MediaConnect*
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 15 W, Πανίσχυρος ήχος
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Clear Sound
- Τύποι ηχείων: 2 θολοειδή τούιτερ, 2 γούφερ

Συνδεσιμότητα

- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου, Γρήγορη αλλαγή HDMI Instantport
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: 2x USB,

- Κοινή υποδοχή διασύνδεσης (CI-CI+), Κάρτα SD (Βιντεοκάρτα)
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Κανάλι επιστροφής ήχου)
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος ακουστικών, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45, Βύσμα 3D τηλεόρασης
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
- 3 εξ.: YPbPr, Είσοδος ήχου L/R
- Περίληψη: 4x HDMI, 2x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, Ενσωματωμένο Wi-Fi
- VGA-in: Είσοδος PC, D-sub 15
- Πλευρά HDMI: HDMI v1.3


Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Πράσινη ετικέτα: Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 92,0 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Διακοπής απενεργοποίησης για μηδενική κατανάλωση ισχύος, Φωτοαισθητήρας, Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιοφωνο), Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Μενού ρυθμίσεων Eco
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,01
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 134,32 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*


Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 955 mm
- Ύψος συσκευής: 596 mm
- Βάθος συσκευής: 69 mm
- Βάρος προϊόντος: 20 κ.
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 632 mm
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 240 mm
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 22 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1200 mm
- Ύψος κιβωτίου: 786 mm
- Βάθος κιβωτίου: 200 mm
- Πλάτος βάσης: 460 mm
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: ρυθμιζόμενο 200x300 χιλ.


BACK CONNECTORS

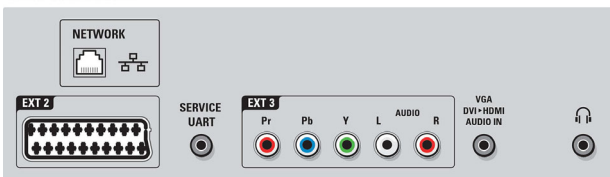

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

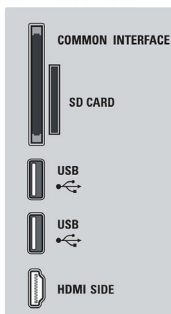

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 9.12.9

EAN: 87 12581 52299 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η τεχνολογία Clear LCD 400Hz εμφανίζει 400 καρέ ανά δευτερόλεπτο συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία 200Hz με σάρωση οπίσθιου φωτισμού με κύκλο λειτουργίας 50%.

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* Net TV: Επισκεφθείτε το www.philips.com/smartnet για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθέσις ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Η τρισδιάστατη τηλεόραση προϋποθέτει PTA02 (Ενεργά πολυτικά γυαλιά) και πομπό, συσκευή-πηγή συμβατή με την τεχνολογία 3D και πηγαίο υλικό 3D.

* Wi-Fi Media connect: Η αναπαραγωγή βίντεο μπορεί να επηρεαστεί από την ταχύτητα του υπολογιστή σας και το εύρος ζώνης του Wi-Fi. Για τις ελάχιστες και συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στο www.philips.com/wifimediaconnect. Εμφανίζεται περιεχόμενο με καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Ενδέχεται να σημειωθούν μικρές διαφορές στην εικόνα και τον ήχο.

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεως στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.