

Philips Cineos
LCD-TV

32"
DVB-T MPEG4

32PFL9613H



Pir dine sanser

Fordyb dig i en fængende Ambilight-oplevelse. Med MPEG-4 HDTV og Perfect Pixel HD Engine kombinerer dette TV perfekt bevægelsesskarphed, 2250 trillioner farver og perfekt kontrast med Ambilight Spectra 3 - det kaster alt sammen et helt nyt lys over oplevelsen

Tilslut og nyd uden problemer

- DLNA PC netværkslink til at browse gennem indhold på PC'en og hjemmenetværket
- 4 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning

Klar til digital

- HDTV med MPEG4, så du kan nyde virkelighedstro HD-billeder
- Integreret digital DVB-C/T-tuner til digital kabelmodtagelse

Løft din TV-oplevelse

- Ambilight Spectra 2 forbedrer billedoplevelsen

Perfekt LCD-billede

- Perfect Pixel HD Engine til uovertruffen skarphed og klarhed
- HD Ready 1080p giver størst kvalitet i visningen af ægte HD-billeder
- Perfect Natural Motion til ultrajævn bevægelse i Full HD-film
- 100 Hz tydeligt LCD, 2 ms ydeevne til uovertruffen bevægelsesskarphed
- 2250 billioner farver
- Dynamisk kontrast på 55.000:1 giver fantastiske fyldige sorte detaljer

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambilight Spectra 2



Føj en ny dimension til billedoplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterede Philips-teknologi forstørrer skærmen yderligere ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken på det lys, der omgiver TV'et, så det passer til billedet og giver en fordybende billedoplevelse. Med Ambilight Spectra 2 bliver dine film virkelig levende!

Perfect Pixel HD Engine



Oplev enestående skarphed og klarhed med Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet forbedres, så den passer bedre til de omgivende, hvilket giver et mere naturligt billede. Resultatet er en unik kombination af skarphed, naturlige detaljer, levende farver, overlegen kontrast samt jævne og naturlige bevægelser, uanset hvad du ser. Klare og knivskarpe billeder er et resultat af registrering og reducere af fejl og støj for alle indholdskilder - lige fra multimedier til standard-TV.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Nyd den exceptionelle billedkvalitet fra ægte high definition-TV-signal fra HD-kilder som HDTV-programmer eller Blu-ray-DVD. HD Ready 1080p er et beskyttet mærke, der giver langt bedre billedkvalitet end almindelig HD Ready. Det overholder strenge standarder, der

er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en ægte HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et ægte HD TV-signal på 1920 x 1080p. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-tilslutninger, og det understøtter HDCP. Det kan vise 1080p progressive signaler ved 24, 50 og 60 Hz.

Perfect Natural Motion



Nyd action uden vibrationer i billedet. Perfect Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (herunder 1080p film og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er endnu mere naturlige og rolige billeder med fantastisk skarphed. Nyd bevægelse i en kvalitet, der overgår biografen!

100 Hz tydeligt LCD (2 ms)



100 Hz tydeligt LCD giver fremragende bevægelsesskarphed. Den dobbelte billedhastighed øger skarpheden for gengivelse af bevægelser til mere end det dobbelte af et almindeligt LCD. Det giver en ydelse med en responstid på 2 millisekunder. Nu kan du nyde skarpe billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen.

2250 millioner farver

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. Colour

Booster'en på 17 bit optimerer hver af de 3 farvekanaler (RGB) med en samlet behandling på 2250 billioner farver. Det skaber levende farver, samtidig med at en utrolig skarphed bibeholdes. De avancerede algoritmer registrerer små farvenuancer og hudtoner og behandler dem for at give de mest naturlige farver.

Dynamisk kontrastforhold på 55.000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

HDTV med MPEG4

HDTV giver dig mulighed for at modtage high definition jordbaseret indhold via en integreret DVB-T-tuner til både MPEG-2- og MPEG-4-formater. Uden ekstra set-top-boks får du en enestående billed- og lyd kvalitet.

Integreret DVB-C/T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-C/T-tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

DLNA PC netværkslink

PC netværkslink giver nem adgang til personligt foto- og musikindhold på din PC eller dit hjemmenetværk. Det bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte dit TV til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til informationer fra alle DLNA-certificerede enheder. Gennemse din PC-samling af digitale fotos og musikfiler via dit LAN-hjemmenetværk. Den intuitive brugergrænseflade på TV'et gør det muligt med et tryk på en knap

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Ambilight Spectra 2, Lounge-lys-tilstand
- Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum
- Lysdæmper: Manuelt og via lysføler

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfekt kontrast, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, 100 Hz tydeligt LCD, Undertrykkelse af takket linje, Progressive scanning, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skærmkontrast: 55.000:1
- Svartid (typisk): 2 (BEVV-ækvivalent) ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Farvebehandling: 2250 billioner farver - 17 bit RGB

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System),

- Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyring
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Skift af undertekster og overskrift, Super Zoom, Widescreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: Digital kortlæser (browser), USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: Universelt
- Fjernbetjeningstype: RC4492
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: Habit Watch, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Spil, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 15W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Digital Signal Processing, Dynamisk basforbedring, Grafisk equalizer, Smart Sound

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalertyper: 2 integrerede subwoofere, Dome-diskant

Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-lydkontrol, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- PC-netværkslink: DLNA 1.0-certificeret
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind, VGA PC-indgang

- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Strøm


- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 139 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: RF-antennekabel, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

Mål

- Bredde: 828 mm
- Højde: 543 mm
- Dybde: 109 mm
- Produktvægt: 16,3 kg
- Højde (med stand): 594 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Produktvægt (+ stand): 19,2 kg
- Bredde (emballage): 1000 mm
- Højde (emballage): 740 mm
- Dybde (emballage): 288 mm
- Vægt inkl. emballage: 23,7 kg
- Standerbredde: 480 mm
- Kan monteres på en væg: 200 x 200 mm

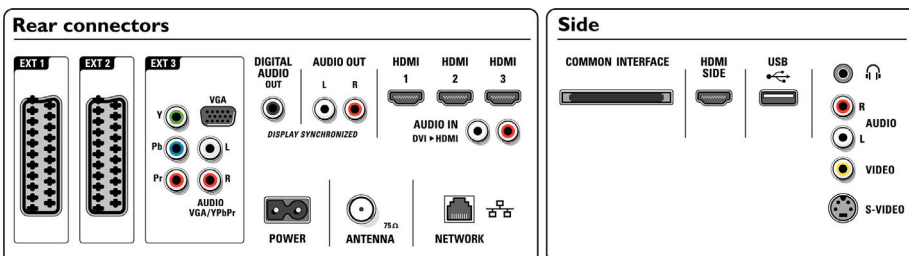

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 2.1.7

EAN: 87 12581 37415 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com