



Philips
Flat TV

132 cm (52")

LCD
Full HD 1080p

52PFL7762D



Gør TV-oplevelsen bedre

med Pixel Plus 2 HD

Med dette TV kan du nyde fordelene ved digitalt TV. Samtidig kan du se uovertrufne billeder ved hjælp af Pixel Plus 2 HD for klarhed og detaljer sammen med Digital Natural Motion for den ultimative TV-oplevelse

Betagende naturlige billeder

- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- Pixel Plus 2 HD giver flere detaljer samt bedre dybde og klarhed
- Digital Natural Motion giver naturlige levende billeder
- 28,9 milliarder farver og op til 7500:1 kontrastforhold

Klar til tiden der kommer

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet

Skabt til god komfort

- 3 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

Fascinerende og livagtig lyd

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
- BBE til fantastisk klar lyd

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.


HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde

en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

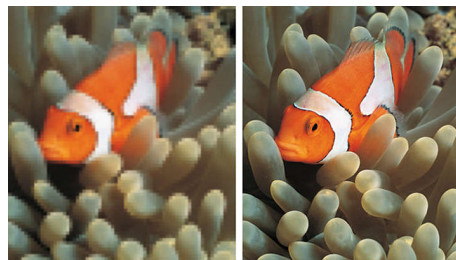

Pixel Plus 2 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, forøget dybde, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse fra standard-TV, high-definition-signaler og multimediekilder. Hver pixel i det indgående billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl i komprimeret multimedieindhold registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt. Den digitale støjrreduktion sikrer, at billedet er helt roligt og samtidig knivskarpt.

Digital Natural Motion

Philips har opfundet Digital Natural Motion for at fjerne den uro, der kan forekomme ved visning af levende billeder. Digital Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (DVD). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

farver og kontrast

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) optimeres med 10-bit RGB

behandlingsteknologi, der resulterer i 28,9 milliarder farver. Det skaber levende farver, samtidigt med at en utrolig skarphed bibeholdes sammen med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver for at give et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

BBE

BBE high definition-lyd er hjertet i lydforbedringsteknologien (givet i licens af BBE Sound), der sætter dig i stand til at opleve ægte, naturlig musik, forståelig tale med klangfulde og klart hørige vokaler.

3 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-tilslutning fra kilden til skærmen. Da der ikke skal foretages konvertering til et analogt signal giver den et pletfrit billede. Det uforringede signal reducerer flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning til kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder, men indeholder digital audio. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 3 HDMI-indgange kan du tilslutte flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks og en Blu-ray-afspiller. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen, 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 52 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 132 cm
- Kabinetfarve: Sort kabinet med højglans deco-front
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Forbedring af luminanstransient, Farvetransientsforbedring, Dynamisk kontrastforbedring, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Digital støjreduktion
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skærmkontrast: 7500:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 176 °
- Betragtningvinkel (lodret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Børnesikring: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Nem digital/analog omskiftning, Programoversigt, Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound

- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC2034312/01
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Billede i billede: Dobbeltskærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydsystem: Stereo, BBE
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Dynamisk basforbedring

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, Common Interface
- Ext 3: HDMI v1.3, CVBS-indgang, Audio L/R ind
- Ext 4: YPbPr, S-Video-indgang, Audio L/R ind
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Strøm


- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 185 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

Mål

- Bredde: 1289 mm
- Højde: 835 mm

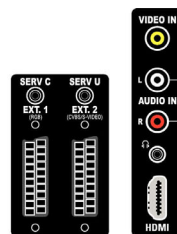

Udgivelsesdato
2023-10-06

Version: 4.0.6

EAN: 87 12581 35364 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com