

Philips  
Televisores para hospitales

Studio de 43"  
DVB-T/C MPEG 2/4

43HFL2819D



## Deleítá a tus huéspedes

con una elegancia absoluta

Mostrale a tus huéspedes lo mucho que te importan con este asequible televisor para hotelería. Disfrutarás funciones específicas para hotelería como una página de bienvenida corporativa, instalación a través de USB, y bloqueo de menús y controles.

### **Avanzadas funciones de hotelería con garantía de futuro**

- Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida
- Una lista combinada de canales analógicos y digitales
- Control de volumen avanzado para evitar molestar a los huéspedes
- Acoge a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
- Evitá el uso sin autorización con el bloqueo mediante control de palanca
- Bloqueo del menú de instalación
- Editor de canales sin conexión para editar la lista de canales en una computadora

### **Excelente visualización y comodidad para los huéspedes**

- USB para reproducción multimedia
- Bajo consumo de energía
- Televisor LED para imágenes con un contraste increíble

# PHILIPS


# Destacados

## Página de bienvenida



Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente durante la instalación a través de una imagen de bienvenida en formato .png.

## Clonación USB

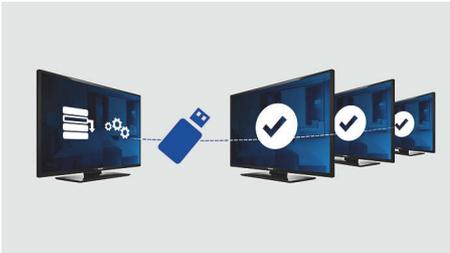

Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad

entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

## USB (fotos, música, video)



Comparte la diversión. Conecta tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

## Editor de canales sin conexión

Editor de canales sin conexión para editar la lista de canales en una computadora

## Una lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

## Control de volumen avanzado

Con el control de volumen avanzado puedes configurar el volumen de inicio del televisor y

predefinir el intervalo de volumen en el que podrá funcionar, lo que impide que se ajuste demasiado alto y así se evita molestar a los huéspedes de habitaciones contiguas.

## Bloqueo mediante control de palanca

Si activas o desactivas el bloqueo mediante control de palanca, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante el control de palanca, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

## Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.

## Bajo consumo de energía

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

## Televisor LED

Gracias a la retroiluminación LED, podrás beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar una magnífica visualización con gran nitidez, un contraste inigualable y colores vivos.

# Especificaciones

## Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 43 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 108 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- TV analógico: PAL, SECAM

## Características

- Facilidad de uso: Estilo de imagen, Estilo de sonido
- Servicios digitales: Subtítulos, Teletexto, MHEG, Now&Next, 8d EPG

## Funciones de hotelería

- Modo de hotel: Bloqueo mediante control de palanca, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Limitación de volumen (incl. HP)
- Modo de prisión: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- Temporizador: Temporizador, Alarma del despertador
- Activar el control: Fuente/canal, Estilo de imagen, Volumen (incl. HP)
- Antirrobo: Seguro Kensington
- Control de potencia: Inicio rápido/ecológico
- Su marca: Logotipo de bienvenida
- Clonación y actualización del firmware: mediante USB, Clonación inicial al instante
- Control: Bloqueo de actualización automática de canal
- Control remoto: Compatible con banda para el cable, Bloqueo de tapa de pila del control remoto
- Canales: Lista combinada, Editor de canales sin conexión

## Funciones de atención médica

- Control: Control remoto múltiple
- Comodidad: Salida de audífonos

## Multimedia

- Compatibilidad con reproducción de video: Contenedores: AVI, MKV, Formatos: H.264/

- MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Compatibilidad con formatos de subtítulos: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG
- Resolución de video en USB suplementaria: hasta 1920 x 1080p a 30 Hz
- Conexiones multimedia: USB

## Audio

- Potencia de salida de sonido: 16 (2 x 8) W
- Altavoces: 2,0, Proyección inferior
- Funciones de sonido: Ecuador, Balance, AVL, Incredible Surround, Graves dinámicos

## Potencia eléctrica

- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 5° C a 45° C
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W
- Clase de etiqueta energética: A++
- Potencia de etiqueta energética de la UE: 37 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico
- Consumo de energía anual: 54 kWh

## Accesorios

- Incluidas: Control remoto 22AV1407A/12, 2 baterías AAA, Soporte de mesa, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad
- Opcional: Control remoto de configuración 22AV9573A

## Lado de conectividad


- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3
- Salida de auriculares: Miniconector
- USB1: USB 2.0
- entrada AV: CVBS+I/D (cinch)

## Conectividad posterior

- Euroconector: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Salida de audio digital: Coaxial (SPDIF)
- Entrada VGA: 15 pines D-sub

## Diseño

- Color: Negro

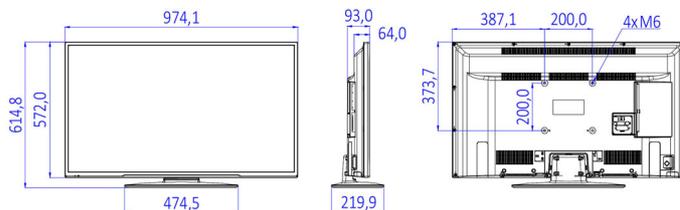

Fecha de publicación  
2023-12-20

Versión: 1.0.1

EAN: 87 18863 01092 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Dimensiones

- Ancho establecido: 974 mm
- Altura establecida: 572 mm
- Profundidad establecida: 64/93 mm
- Peso del producto: 8,4 kg
- Ancho establecido (con soporte): 974 mm
- Altura establecida (con soporte): 615 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 220 mm
- Peso del producto (+ soporte): 9.3 kg
- Compatible con montaje en pared: M6, 200 x 200 mm

\* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.

\* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

\* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.