



Philips  
widescreen flat TV

**32"**  
LCD  
HD Ready

**32PF7321**



## Gør TV-oplevelsen bedre

med Pixel Plus

Oplev den overlegne billedkvalitet fra dette fremragende Flat TV med den nyeste LCD-teknologi og Pixel Plus. Det har et imponerende design, der vil passe godt til dit hjem.

### **Fantastisk lydgengivelse**

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

### **Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning**

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

### **Betagende naturlige billeder**

- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- Pixel Plus giver detaljer, dybde og klarhed
- Dynamisk kontrastforbedring giver fyldigere sorte detaljer
- 3D-kamfilter adskiller farverne og giver et knivskarpt billede.

### **Skabt til god komfort**

- Gør din TV-skærm til en mosaik af forskellige kanaler

### **For forbedret ydeevne**

- HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel


# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### HD Ready

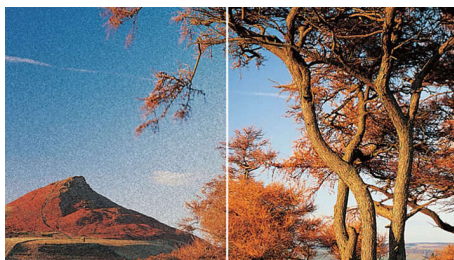

Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

### Pixel Plus

Pixel Plus er digital billedbehandlingsteknologi, som øger antallet af linjer og pixel. Resultatet er knivskarpe billeder med utroligt mange detaljer og en enestående dybde - hver gang og fra en hvilken som helst kilde.

### Dynamisk kontrastforbedring

Du vil have LCD-flat-skærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder, selv når man betragter den i en meget flad vinkel. Dynamisk kontrastforbedring fra Philips anvender videobehandling og en unik teknologi til dæmpning af baggrundsbelysningen. Det giver dybere og mere fyldige sortniveauer. Den dæmpede baggrundsbelysning øger kontrasten op til 5 gange\*, mens den på samme tid forbedrer den effektive betragtningsvinkel. Det giver et lyst, virkelighedstro billede med høj kontrast og strålende farver, (\* en faktor på mellem 2 og 5, afhængigt af skærmtypen og billedindholdet).

### 3D-kamfilter

3D-kamfilteret adskiller lysstyrke og farvesignaler bedre i 3D-domænet for at fjerne farvefejl, udtværing og forvrængning i billedet. Det digitale 3D-kamfilter foretager sammenligninger af de enkelte delbilleder i TV-billedet for at adskille farveinformationen fra det sort/hvide signal. Du får et skarpere billede helt uden moiré og flimmer.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af

surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

### Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

### Flere PIP-funktioner

Flere Picture-in-Picture-funktioner giver mulighed for samtidig visning af to videokilde. Enten billede-i-billede, side om side eller i en mosaikvisning med stillbilleder.

### HDMI-indgang



HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligently den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Plus, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Contrast Plus, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Forbedring af luminanstransient, Progressiv scanning
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmmkontrast: 3200:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 × 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

## Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: TV, DVD, Multifunktionel
- Fjernbetjeningstype: RCFE06FRS00

- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- VESA-beslag: 200 × 100 mm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

## Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 15 W
- Lydsystem: Stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dynamisk basforbedring

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 4
- Højttalertyper: Dome-diskant

## Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Strøm

- Lysnet: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 60 W Normal Operation W
- Standby-strømforbrug: 1 W &lt;

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening
- Ekstra tilbehør: Gulvstander

## Mål

- Produktvægt: 19,2 kg
- Bredde (emballage): 1012 mm
- Højde (emballage): 698 mm
- Dybde (emballage): 240 mm
- Vægt inkl. emballage: 22,5 kg
- Bredde (med fod): 935 mm



Udgivelsesdato  
2023-07-16

Version: 5.3.19

EAN: 87 10895 94304 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)