



Philips Cineos
Flat TV

32"

LCD
HD Ready

32PF9531



Gør TV-oplevelsen bedre

med Pixel Plus 2 HD

Nyd den ultimative TV-oplevelse med dette Philips Cineos Flat TV med Pixel Plus 2 HD, den seneste LCD-teknologi og bordstand. Den digitale USB-kortlæser giver dig fuld adgang til multimediemateriale.

Fantastisk lydgengivelse

- Virtual Dolby Digital giver en naturtro lydoplevelse

Skønheden ligger i detaljerne

- Leveres med matchende fod i elegant design

Overvældende TV-oplevelse

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Pixel Plus 2 HD giver flere detaljer samt bedre dybde og klarhed
- Klart LCD med 3 reaktionstid giver ekstremt skarpe bevægelser

For forbedret ydeevne

- 2 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

Perfekt billedkvalitet fra dine digitale fotos

- USB-multimedie for nem og let adgang til afspilning af multimedieindhold

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p


Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

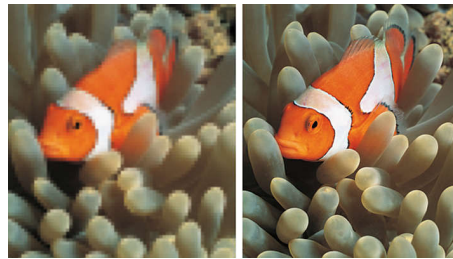

Pixel Plus 2 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, forøget dybde, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse fra standard-TV, high-definition-signaler og multimediekilder. Hver pixel i det indgående billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl i komprimeret multimedieindhold registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt. Den digitale støjreduktion sikrer, at billedet er helt roligt og samtidig knivskarpt.

Klart LCD med 3 reaktionstid

Tydeligt LCD giver ekstremt skarpe bevægelser, hvilket medfører klare og levende billeder, også af motiver i hurtig bevægelse. Teknologien med scanningsbaggrundsbelysning giver høje opdateringshastigheder og øger dermed skarpheden i gengivelsen af bevægelser ned til en effektiv svartid på 3 millisekunder (målt i BEW - Perceived Blurr-Edge-Width). Derudover skaber det en mere dynamisk kontrast og større betragtningsvinkel. Den unikke Philips-teknologi fremstiller skarpe billeder, der er bedre end nogen anden flat display-teknologi.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning

som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjttalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Medfølgende bordfod

Leveres med en matchende bordfod i elegant design

USB-multimediestik



USB-stikket giver dig adgang til multimedie jpg-, mp3- og alb-filer på de fleste USB-stik og digitale kameraer (USB 1.1-udstyr). Sæt USB-udstyret i stikket på siden af TV'et og få adgang til dine foto- eller musikfiler. På den måde bliver det nemt at se og dele dine fotos og din musik.

2 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Da der ikke skal foretages konvertering til et analogt signal, giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal reducerer flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder, men indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange kan du tilslutte flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks og en Blu-ray-afspiller. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.



Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, WideScreen Plus, Tydeligt LCD
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmmkontrast: 7000:1
- Svartid (typisk): (BEW-ækvivalent) 3 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60 Hz, 800 × 600, 60 Hz, 1024 × 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 × 480i - 1Fh, 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576i - 1Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Digital indholdsstyring: Digital kortlæser
- Multimedietilslutning: USB (mulighed for video-streaming)
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen

Display, Programoversigt, Sidestyring

- Ur: Smart ur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 6 WideScreen formater, Automatisk format-omskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Skift af undertekster og overskrift, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, Sat, STB (set-top-boks), VCR, Multifunktionel
- Fjernbetjeningstype: RC4404
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- VESA-beslag: Vesa-kompatibel
- Billede i billede: Dobbeltskærm
- Tekst-TV-funktioner: Habit Watch, Linje med programoplysninger

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Digital Signal Processing, Dynamisk basforbedring, Grafisk equalizer

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalertyper: Fronthøjttalere

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB, Y/C
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-indgang VGA + lydindgang L/R, SP/DIF-indgang (koaksial), S/PDIF-udgang (koaksial)
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI

Strøm


- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10%
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 163 W
- Standby-strømforbrug: 0,8 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, RF-antennekabel

Mål

- Bredde: 935 mm
- Højde: 516 mm
- Dybde: 120 mm
- Produktvægt: 18,7 kg
- Højde (med stand): 558 mm
- Dybde (med stand): 233 mm
- Bredde (emballage): 1012 mm
- Højde (emballage): 698 mm
- Dybde (emballage): 240 mm
- Vægt inkl. emballage: 22,5 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm

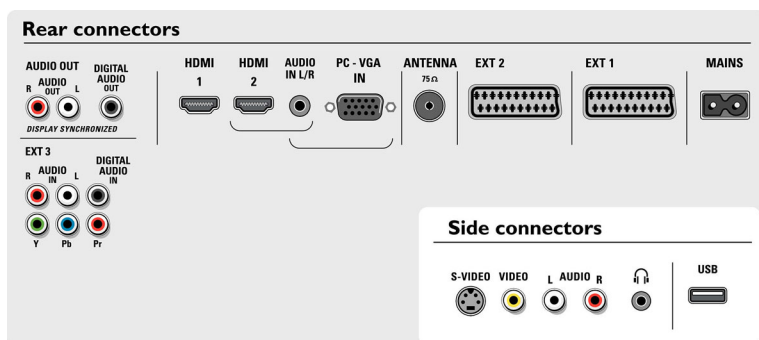

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 16.0.24

EAN: 87 10895 92435 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com