

Philips 3200 series
LED-teler

66 cm (26")
HDTV
DVB-T/C

26PFL3207H



Ideaalne igasse tuppa

LED-pildiga

Philips aitab teil nautida suurepärast televisiooni õige hinnaga nüüd ja ka edaspidi. 26PFL3207 LED-teleril on selge pilt ning tänu kompaktsale disainile sobib see teler täiuslikult igasse tuppa.

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- USB fantastiliseks multimeedia taasesituseks
- Arvutisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina
- Märkamatu ühenduvus tänu kolmele Easylinkiga HDMI-sisendile
- Sisseehitatud DVB-C/T digitaaltuuner digitaalse ja kaabel sageduse vastuvõtmiseks

Elutruu ja selge helielamus

- Tänu Clear Sound kuulete iga sõna

Alati selge ja erk pilt

- Digital Crystal Clear pakub sügavat ja selget pilti
- Säravad LED-pildid väikese võimsustarbe juures
- 100 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) kuvab erakordselt teravat liikumist
- 69 miljardi värviga pilditöötlus tagab erksaimad värvid
- Dünaamiline kontrastsus 100 000 : 1 usumatult külluslike mustade üksikasjade kuvamiseks

PHILIPS

LED-teler
66 cm (26") HDTV, DVB-T/C

Esiletõstetud tooted

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on uuenduslike pilditehnoloogiate pakett, mis reguleerib ja optimeerib digitaalselt pildikvaliteeti, tuues teieni optimaalse kontrastsuse, värviedastuse ja teravuse. Tulemuseks on äärmiselt terav pilt kõigi allikate kasutamisel.

LED



Selles teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida pilkupüüdvat minimalistlikku disaini imelise pildikvaliteediga ning oma klassi kõige väiksema elektritarbega. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärase kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

100 Hz Perfect Motion Rate



Tänu paneeli värskendussagedusele ja ainulaadsele pilditöötlusele esitab Perfect Motion Rate (PMR) ülimalt teravat liikumist ning selget ja külluslikku pilti ka kiire liikumisega kaadrite kuvamisel.

Dünaamiline kontrastsus 100 000 : 1

Soovite kindlasti suurima kontrastsuse ja erksaima pildiga LCD-telerit? Philipsi keeruka videotöötluse ja ainulaadse tagantvalguse võimendus- ja hämardustehnoloogia kasutamine annab parima pildikvaliteedi. Dynamic Contrast suurendab kontrastsust suurepärase musta tasemega ning tumedate varjundite ja värvide täpse esitamisega. See pakub ergast, elutruud pilti suure kontrastsuse ja erksate värvidega.

Selge heli



Clear Sound suurendab oluliselt nii kõne kui laulusõnade arusaadavust. See toob teieni iga viimse kui sõna, võimaldades vaadatavast täielikku naudingut tunda.

USB (multimeedia)



USB võimaldab kasutada JPEG fotosid, MP3 muusikat ja videofaile enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik teleri küljel olevasse pesse ja pääsete lihtsat ekraanile kuvatava sisubrauseri kaudu multimeediale ligi. Nüüd saate oma videoid, fotosid ja muusikat vaadata ning jagada.

26PFL3207H/12

Arvutisend (HDMI ja VGA)

Arvutisendisega saate kasutada telerit arvuti monitorina, ühendades selle HDMI-DVI-kaabli kaudu (digitaalsignaali puhul) või VGA-kaabli kaudu (analoogsignaali puhul).

3 HDMI sisendit koos Easylinkiga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Sisseehitatud DVB-C/T tuuner

Sisseehitatud DVB-C/T digitaaltuuneriga saate vaadata digitaalset kaabeltelevisiooni ja maapealse edastusega televisiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti juhtmerägastikuta.

69 miljardi värviga pilditöötlus

Moodsaim värvitöötlustehnoloogia toob teieni rikkaliku ja elutruu pildi. Kolme värvikanali (RGB) optimeerimisel saavutatakse kogutöötlusvõimsus 69 miljardit värvi. Täiustatud algoritmid tuvastavad peened värvivarjundid ja nahatoonid ning töötlevad neid võimalikult loomulike värvide kuvamiseks.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 26 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 66 cm
- Ekraan: LED HD-teler
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 100 000 : 1

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Seadmete ühendamisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne täitmine, Automaatne suum, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ihtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi

ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapi väljund

Võimsus


- Toiteallikas: 220–240 V; 50 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3 W$
- Energiamärgise klass: B
- EL-i energiämärgise võimsus: 30 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Aastane energiatarve: 44 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht

Mõõtmed

- Seadme laius: 632,6 mm
- Seadme kõrgus: 406,1 mm
- Seadme sügavus: 40,4 mm
- Toote kaal: 4,66 kg
- Seadme laius (alusega): 632,6 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 452,4 mm
- Seadme sügavus (alusega): 164,3 mm
- Toote kaal (alusega): 4,99 kg
- Karbi laius: 715 mm
- Karbi kõrgus: 508 mm
- Karbi sügavus: 115 mm
- Sobiv seinakinnitus: 100 x 100 mm
- Kaal (koos pakendiga): 6,5 kg

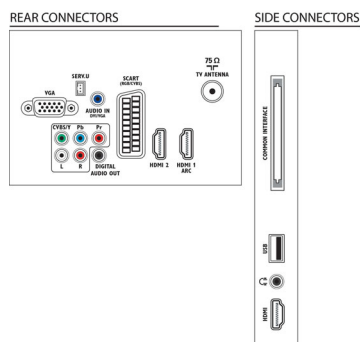

Väljalaske kuupäev
2023-07-16

Versioon: 2.1.3

EAN: 87 12581 65884 7

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede opeatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatore poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarvel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.